Mandis shop

Panasonic N2QAYB000680

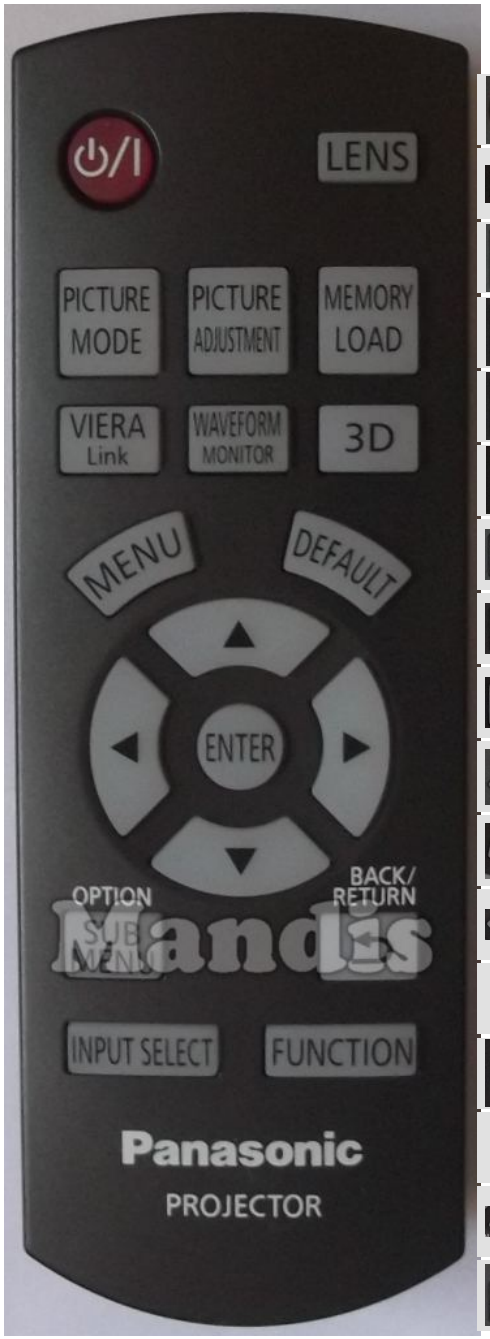

Original		Replacement		Original		Replacement	
⏻/I	Power	⏻	Power	BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
LENS	Lens	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PICTURE MODE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PICTURE ADJUSTMENT	Picture	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format				
PICTURE ADJUSTMENT	Picture	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MEMORY LOAD	Memory Load	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List				
WAVEFORM MONITOR	Waveform	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
3D	3D	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
DEFAULT	Default	ANGLE INFO	Info / Angle				
▲	Up	▲	Up				
◀	Left	◀	Left				
ENTER	Enter	OK	OK				
▶	Right	▶	Right				
▼	Down	▼	Down				
OPTION SUB MENU	Sub Menu/Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools				

https://remotes.de/Panasonic/N2QAYB000680-replacement-remote-for-Panasonic-N2QAYB000680.htm