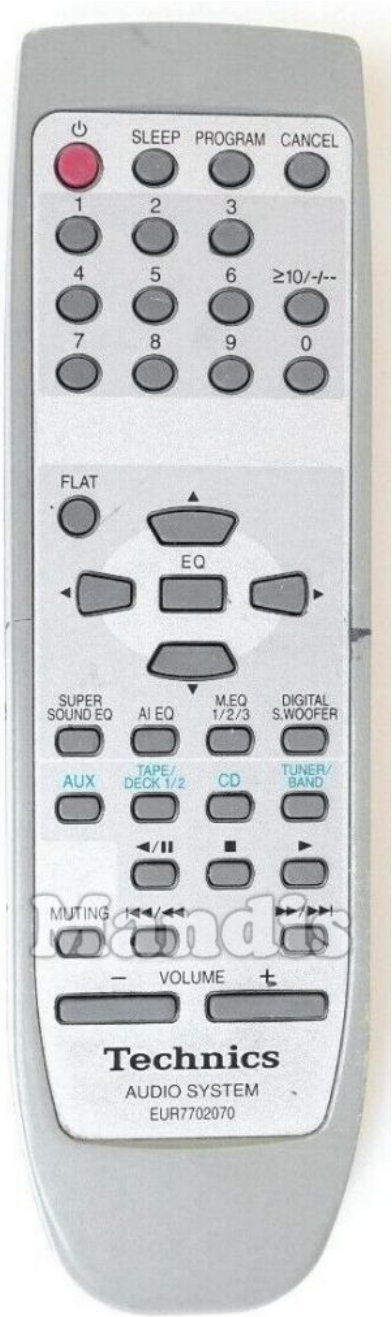

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	+10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FLAT	Flat	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EQ	EQ	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SUPER SOUND EQ	Super Sound EQ	TITLE SOUND	Sound / Title
AI EQ	AI EQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DIGITAL S.WOOFER	Digital S. Woofer	SURROUND	Eject / Surround
AUX	AUX	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TAPE/ DECK 1/2	Tape/ Deck 1/2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TAPE/ DECK 1/2	Tape/ Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner / Band	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER/ BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
◄/II	◄/II	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

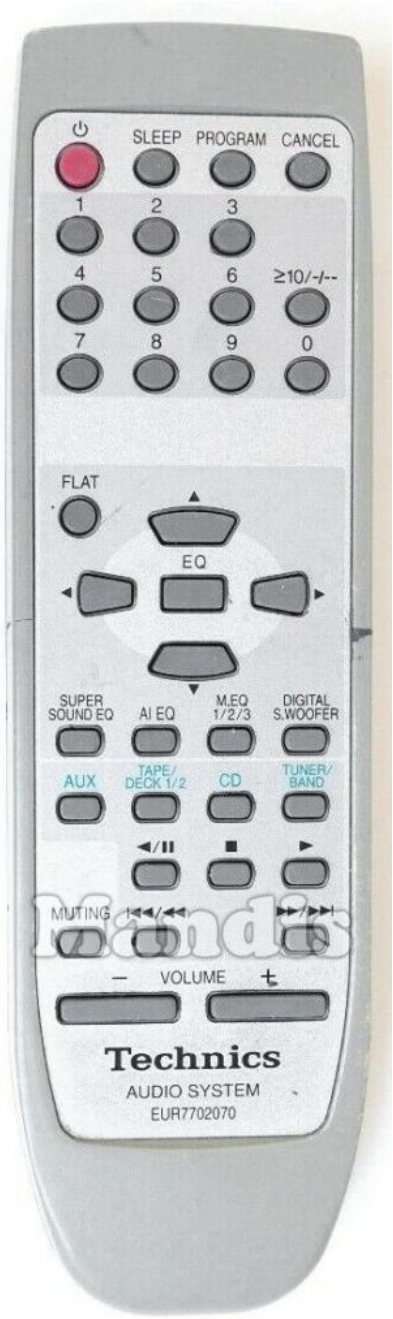

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	<<| <<	TUNE-	<< / Tune-				
	<<| <<	PRESET-	| << / Preset-				
	>>| >>|	TUNE+	>> / Tune+				
	>>| >>|	PRESET+	>>| / Preset+				
	Volume-	VOL	Vol -				
	Volume+	VOL	Vol +				