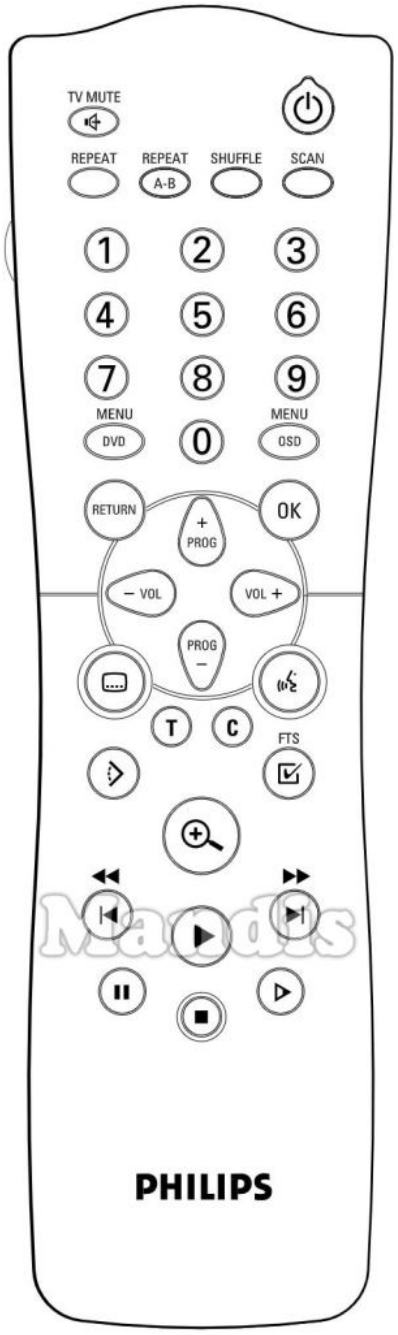

Original		Replacement	
	Power		Power
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	SETTINGS OPT	Options
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
MENU DVD	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
0	0	0	0
MENU OSD	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
+ PROG	Up		Up
+ PROG	P+	+ CH	Ch +
OK	OK	OK	Ok
− VOL	Left		Left
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Right		Right
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	[...]	AD SUBT	Subt
PROG −	Down		Down
PROG −	P-	CH −	Ch -
	Audio	SOUND DUAL	Dual
T	T-C	SEARCH TV/R	TV/R
	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	Zoom	ZOOM	Eject
	<<	<<	<<
	I<	I<<	I<<

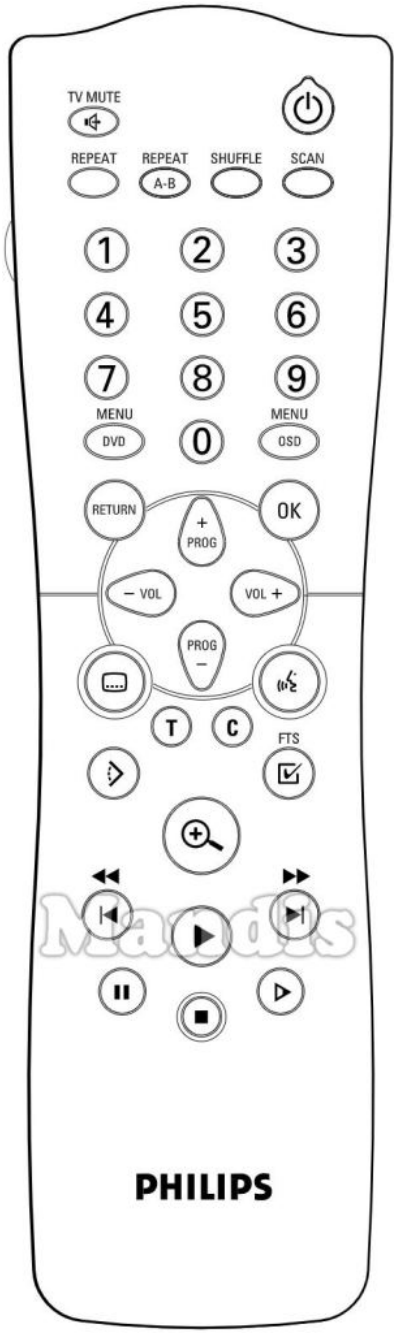

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play				
	>>		>>				
	>|		>>|				
	Pause		Pause				
	Stop		Stop				

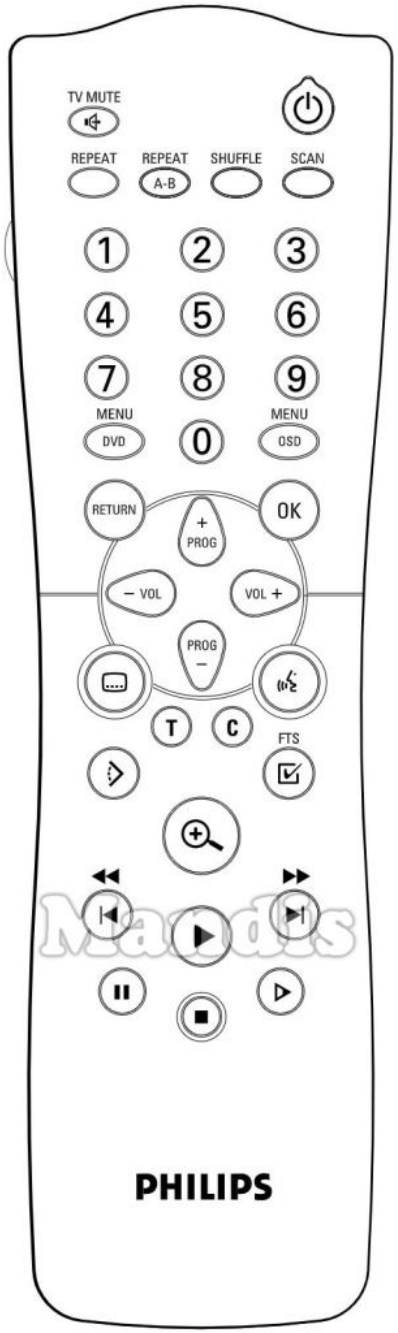

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
1	1	I <<	I <<
2	2	I <<	<<
3	3	>>I	>>I
4	4	>>I	>>
5	5	St op	St op
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Up	Up		
OK	Ok		
Vol -	Vol -		
Lef t	Lef t		
Vol +	Vol +		
Ri ght	Ri ght		