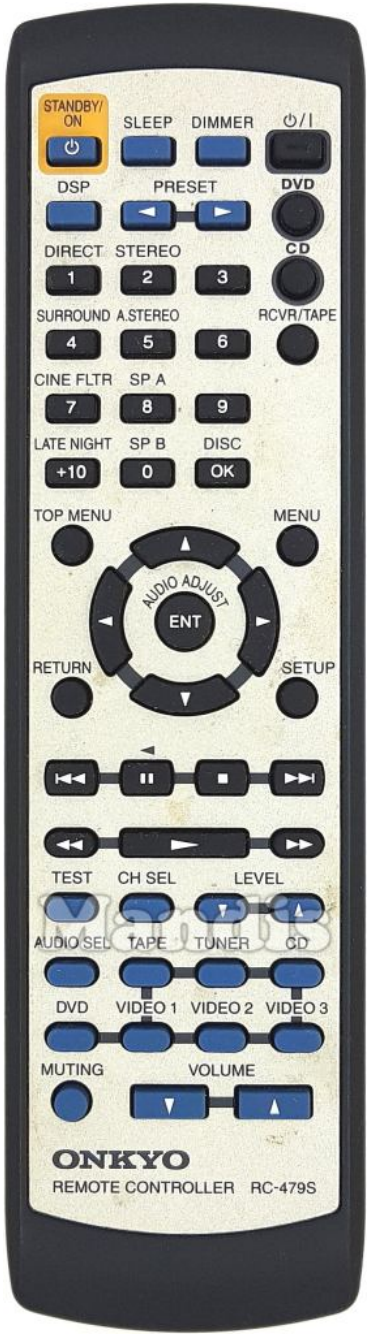

Original		Rechange	
STANDBY/ ON	Standby/On		Power
⏻/I	Power CD	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
DSP	DSP	HOME SMART	Smart
PRES	< Preset		Left
ESET	Preset >		Right
DIRECT 1	1	1	1
STEREO 2	2	2	2
3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
A.STEREO 5	5	5	5
6	6	6	6
CINE FLTR 7	7	7	7
SP A 8	8	8	8
9	9	9	9
SP B 0	0/ / SP B	0	0

Original		Rechange	
LATE NIGHT +10	+10	- / -- GUIDE	Guide
DISC OK	OK/Disc	OK	Ok
	I <<		I <<
	Pause/<		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
TEST	Test	REPEAT TEXT	Text
CH SEL	CH Sel	SETTINGS OPT	Options
LEVE	Level Down	CH –	Ch -
LEVEL	Level Up	+ CH	Ch +
AUDIO SEL	Audio Sel	SOUND DUAL	Dual
TAPE	Tape	AD SUBT	Subt
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
CD	CD	C	Yellow

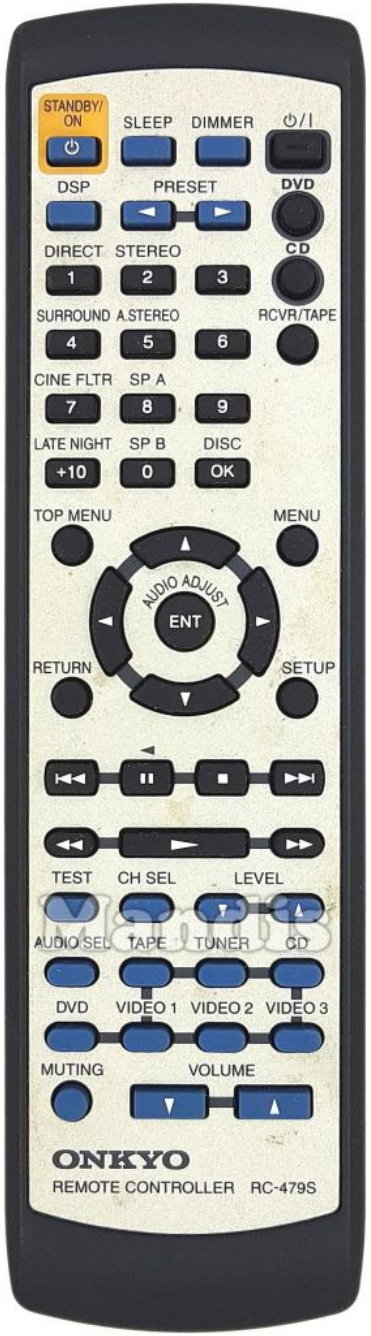

Original		Rechange	
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
VIDEO 3	Video 3	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Original	Rechange

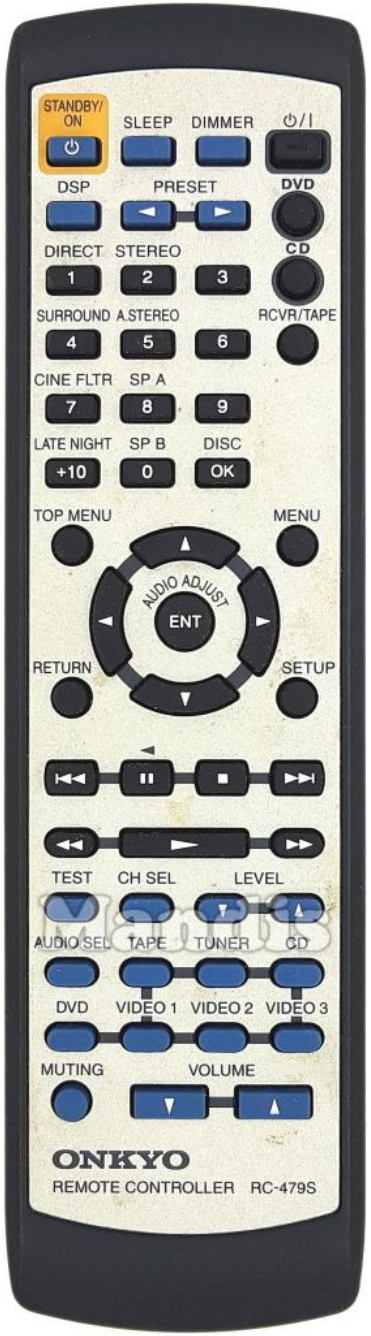

Original		Rechange	
Power DVD		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0/ SP B		0	
+10		Guide	
OK/ Disc		Pre Ch	
Top Menu		SHIFT + TOP MENU	Shift + Menu
Menu		Menu	
Return		Back	
Setup		Options	

Original		Rechange	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
ENT/ Audio Adjust		OK	Ok
I <<		I <<	
Pause/ <		Pause	
Stop		Stop	
>>I		>>I	
<<		<<	
Play		Play	
>>		>>	
Vol +		VOL +	Vol +
Vol -		VOL -	Vol -
Muting		MUTE	Mute

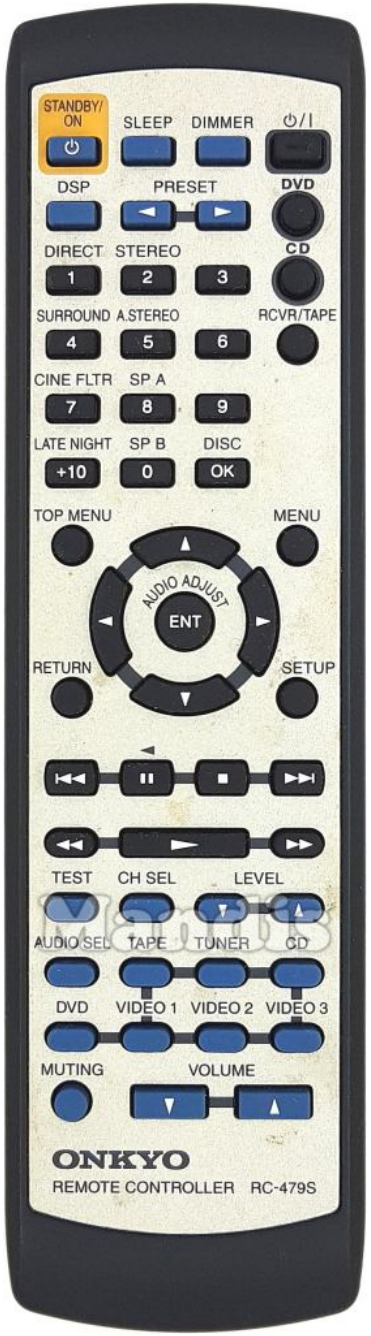

Original		Rechange	
DIRECT 1	Direct	1	1
STEREO 2	Stereo	2	2
SURROUND 4	Surround	4	4
A.STEREO 5	A. Stereo	5	5
CINE FLTR 7	Cine FLTR	7	7
SP A 8	SP A	8	8
LATE NIGHT +10	Late Night	GUIDE	Guide
SP B 0	SP B	0	0
	Right		Right
	Left		Left
AUDIO ADJUST ENT	ENT/ Audio Adjust	OK	Ok
	Pause/ <		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute