Mandis shop

Sony RM-SCP2

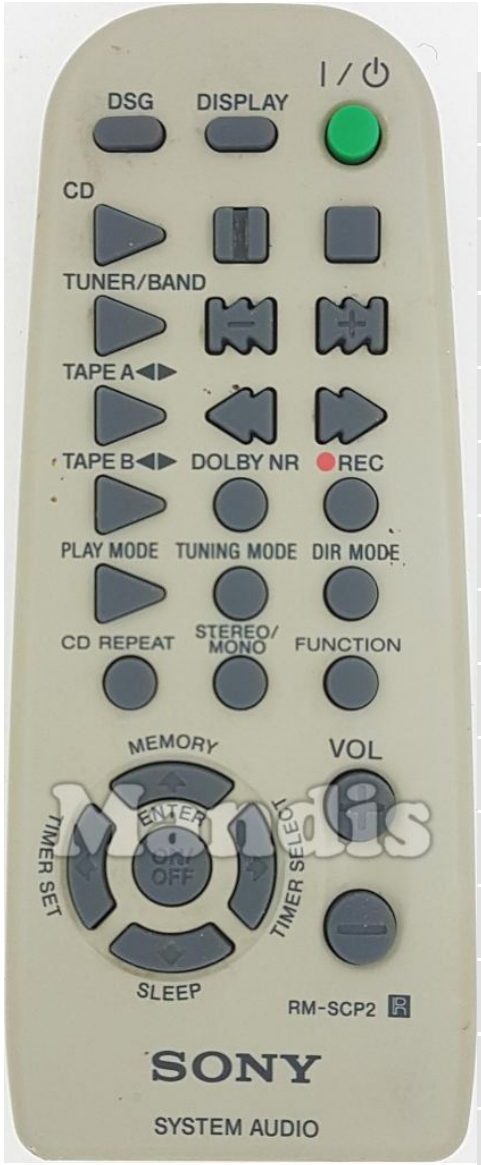

Original	Rechange	Original	Rechange
DSG	Subtitle / EQ	Play Mode	Text / Goto
Display	Display / Media	Tuning Mode	D. Menu / Top
Power	Power	Dir Mode	Setup / OPT /
CD Play	Play / Slow	CD Repeat	Green / APP / Repeat
CD Play	1	Stereo / Mono	Audio / Lang I/II
Pause	Pause / Step / Freeze	Function	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Up / Memory	Up
Tuner/Band	2	Vol +	Vol +
Tuner/Band	TV/Radio /	Left / Timer Se	Left
I << / -	I << / Preset-	Enter / On/Off	OK
>>I / +	>>I / Preset+	Right / Timer Select	Right
Tape A Play	3	Down / Sleep	Down
<<	<< / Tune-	Down / Sleep	Sleep / Timer
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
Tape B Play	4		
Dolby NR	Sound / Title		
Rec	Rec / Rec Mode		

https://remote-controls.ch/fr/Sony/10629-536-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-SCP2-148621.htm