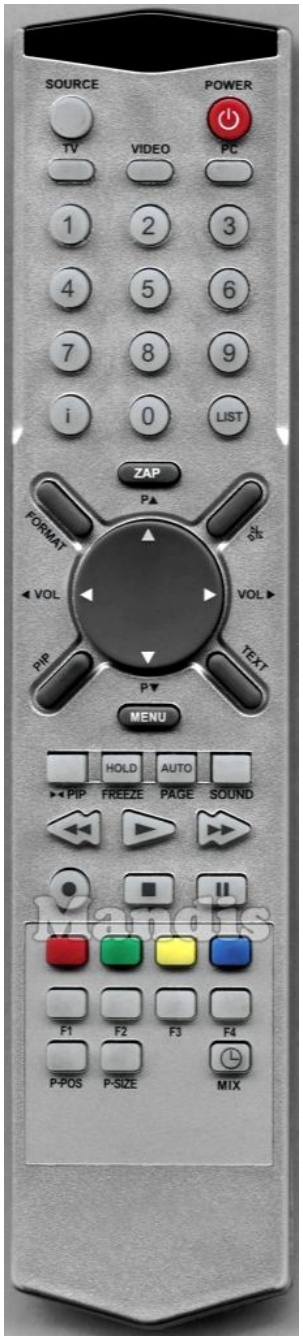

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VIDEO	VIDEO	HOME SMART	Smart
PC	PC	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
i	i	DISPLAY INFO	Info
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Rechange	
ZAP	ZAP	FAV PRE-CH	Pre Ch
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PIP	PIP	ECO 3D	3D
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P▲	Up / P+		Up
P▲	Up / P+	+ CH	Ch +
P▼	Down / P-		Down
P▼	Down / P-	CH −	Ch -
VOL ▶	Right / Vol+		Right
VOL ▶	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
◀ VOL	Left / Vol-		Left
◀ VOL	Left / Vol-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▶◀ PIP	PIP Swap	RETURN BACK	Back
AUTO PAGE	Auto	SETTINGS OPT	Options
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

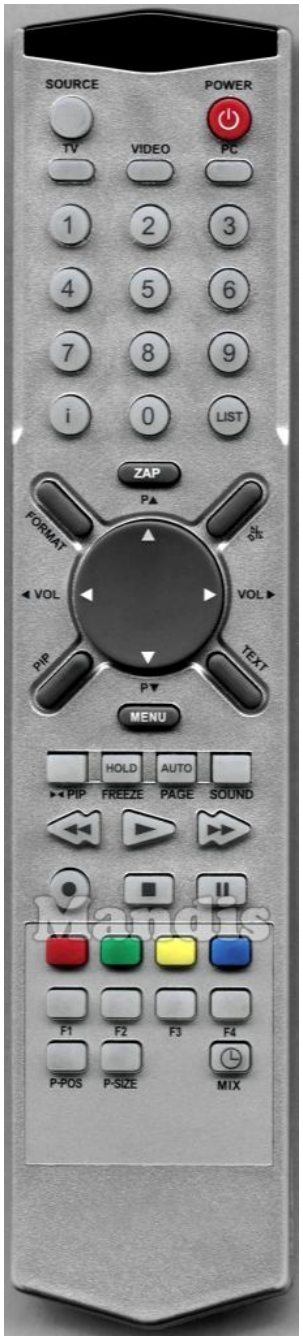

Original		Rechange	
HOLD FREEZE	Freeze / Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
◄◄	<<	◄◄	<<
►	Play	PLAY MODE ►	Play
►►	>>	►►	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3
F4	F4	SHIFT + 4	Shift + 4
P-POS	P-Pos	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
P-SIZE	P-Size	SHIFT + CH −	Shift + Ch -

Original		Rechange	
MIX	Clock / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text