Mandis shop

RC- 1268

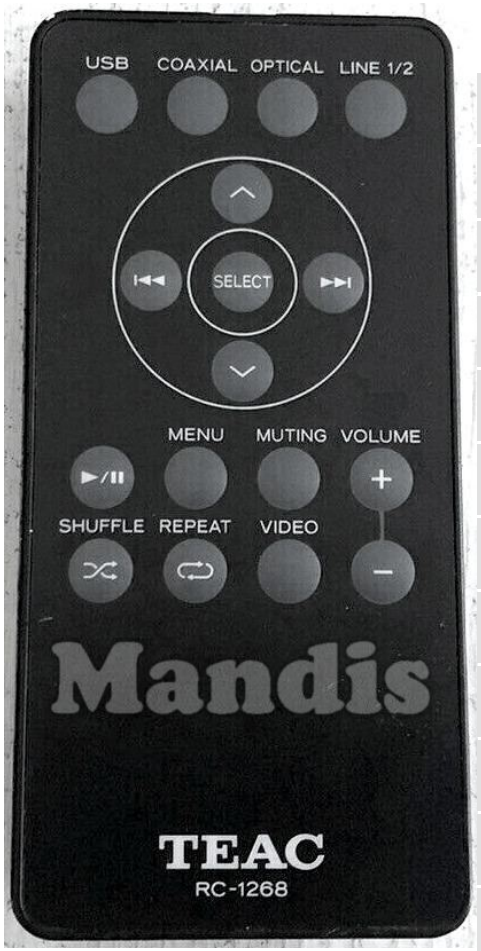

Original		Rechange	
USB	USB	1	1
COAXIAL	COAXI AL	2	2
OPTICAL	OPTI CAL	3	3
LINE 1/2	LI NE 1/2	4	4
	UP		Up
	Left / I <<	I <<	I <<
	Left / I <<	<<	<<
	Left / I <<		Left
SELECT	SELECT	OK	Ok
	Right / >>I	>>I	>>I
	Right / >>I	>>	>>
	Right / >>I		Right
	DOWN		Down
	PLAY/ PAUSE	PLAY MODE	Pl ay
	PLAY/ PAUSE		Pause
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
SHUFFLE	SHUFFLE	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Rechange	
REPEAT	REPEAT	REPEAT TEXT	Text
VIDEO	VI DEO	APP MEDIA	Medi a
MUTING	MUTI NG	MUTE	Mut e
VOLUME +	VOLUME+	+ VOL	Vol +
–	VOLUME-	VOL –	Vol -

https://remotecontrols.fr/10385476-telecommande-remplacement-pour-RC-1268.htm