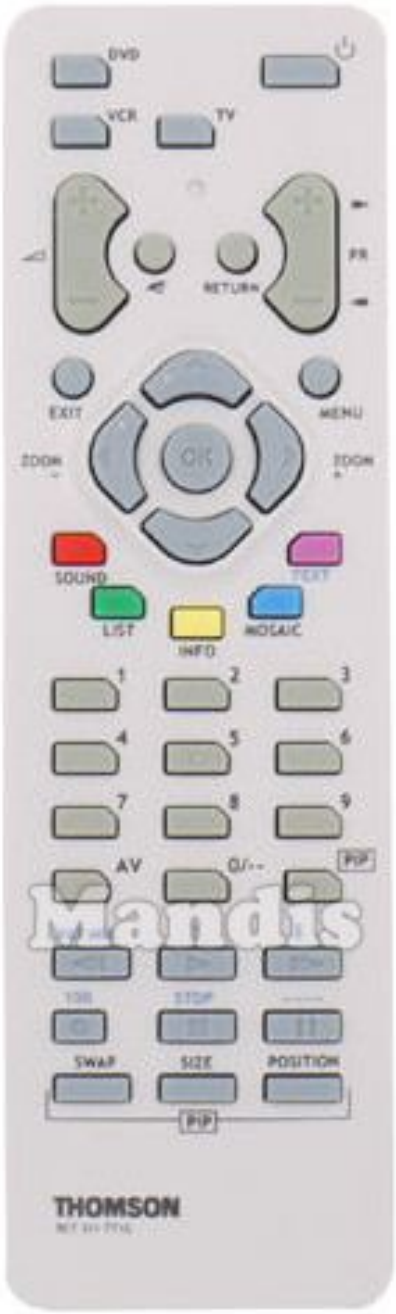

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right / Zoom+		Right
	Left / Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mosaic	LIST SMART	Smart / List
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Violet	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8

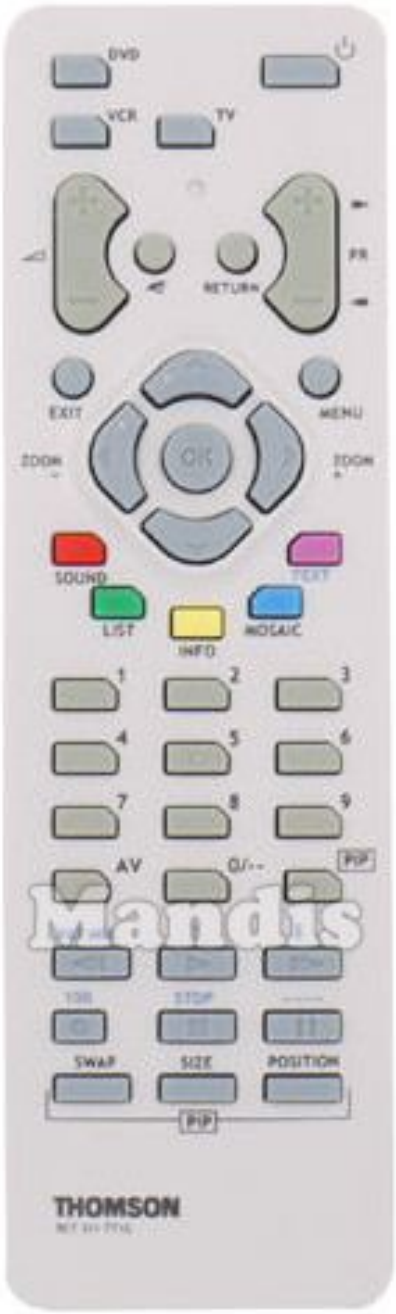

Original		Rechange		Original	Rechange
	9		9		
	0/-/--		0		
	AV		AV / Input / RDS		
	PIP		Zoom / Size		
	<<< / Pat-Mix		<< / Tune-		
	Play/?		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Rec/100		Rec / Rec Mode		
	Stop		Stop / Hold		
	Pause/----		Pause / Step / Freeze		
	Swap PIP		Setup / OPT /		
	Size PIP		Picture / Format		
	Position PIP		TV/Radio /		

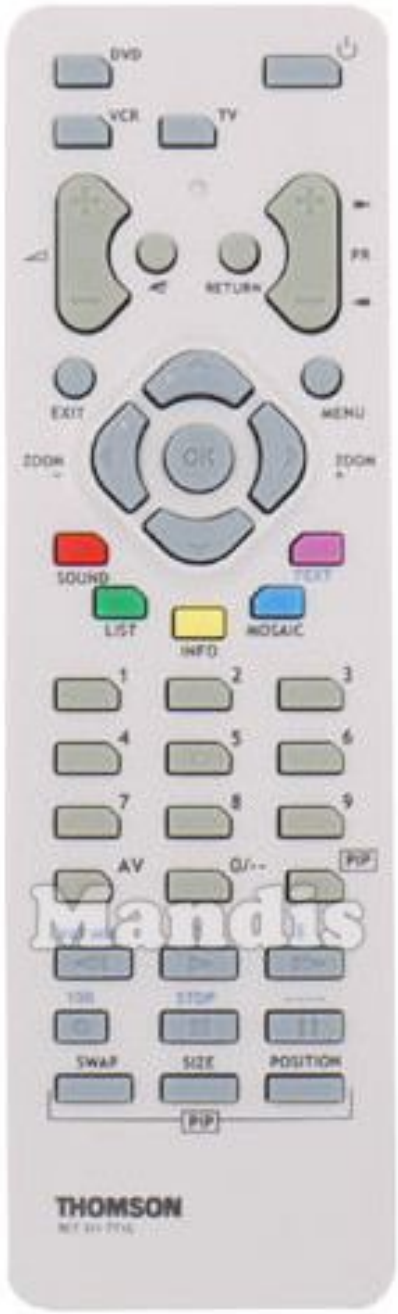

Original	Rechange
Power	Power
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Return	Back / Return
PR+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+
PR-	CH- / Page-
I <<	I << / Preset-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Down	Down
Right / Zoom+	Right
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Sound	Sound / Title
Green	Green / APP / Repeat
List	Shift + Smart / List
Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Mosaic	Smart / List
Blue	Blue / Prime Video / Random
Violet	Display / Media
Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

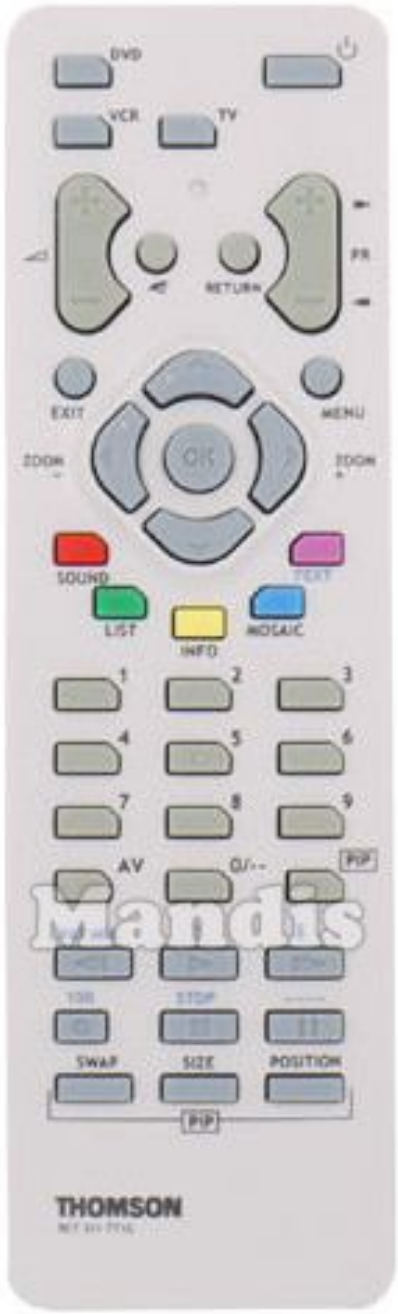

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0/-/--	0	HDMI - SAT 0	0		
AV	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
PIP	Zoom / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
<<< / Pat-Mix	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-		
Play/?	Play / Slow	SLOW	Play / Slow		
>>	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+		
Rec/100	Rec / Rec Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold		
Pause/----	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SWAP	Swap PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SIZE	Size PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
POSITION	Position PIP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		

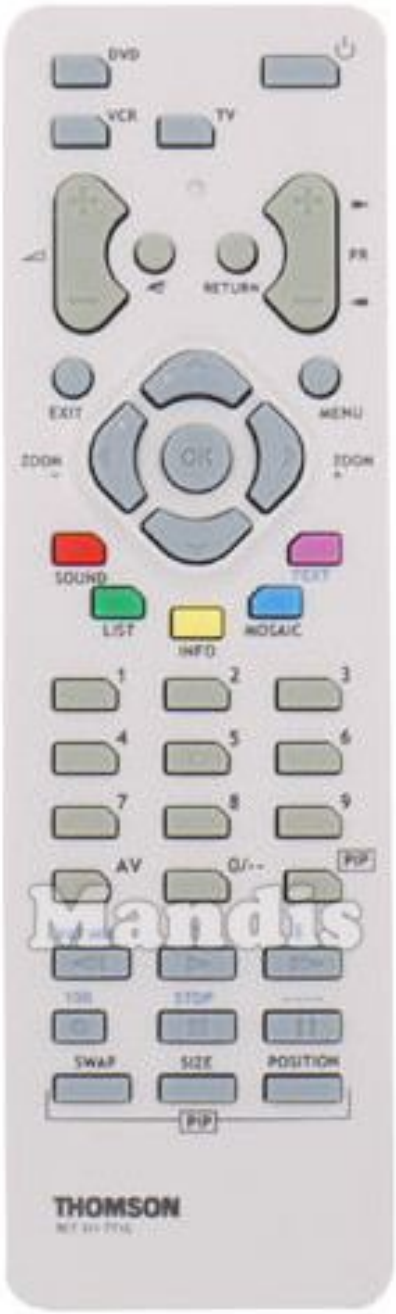

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right / Zoom+		Right
	Left / Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Mosaic	LIST SMART	Smart / List
	Violet	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8

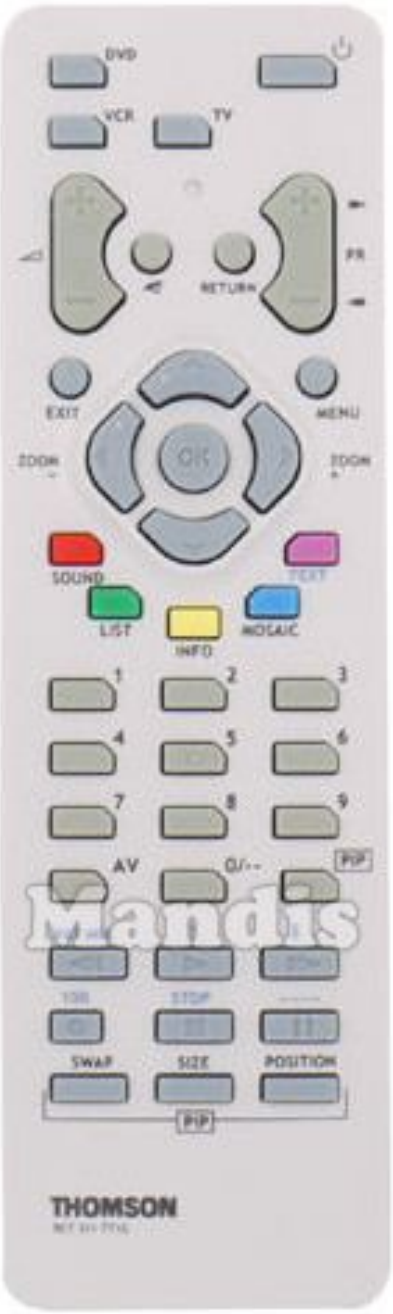

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0/-/--	0	HDMI - SAT 0	0		
AV	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
PIP	Zoom / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
<<< / Pat-Mix	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-		
Play/?	Play / Slow	SLOW	Play / Slow		
>>	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+		
Rec/100	Rec / Rec Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold		
Pause/----	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Size PIP	Picture / Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Position PIP	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		