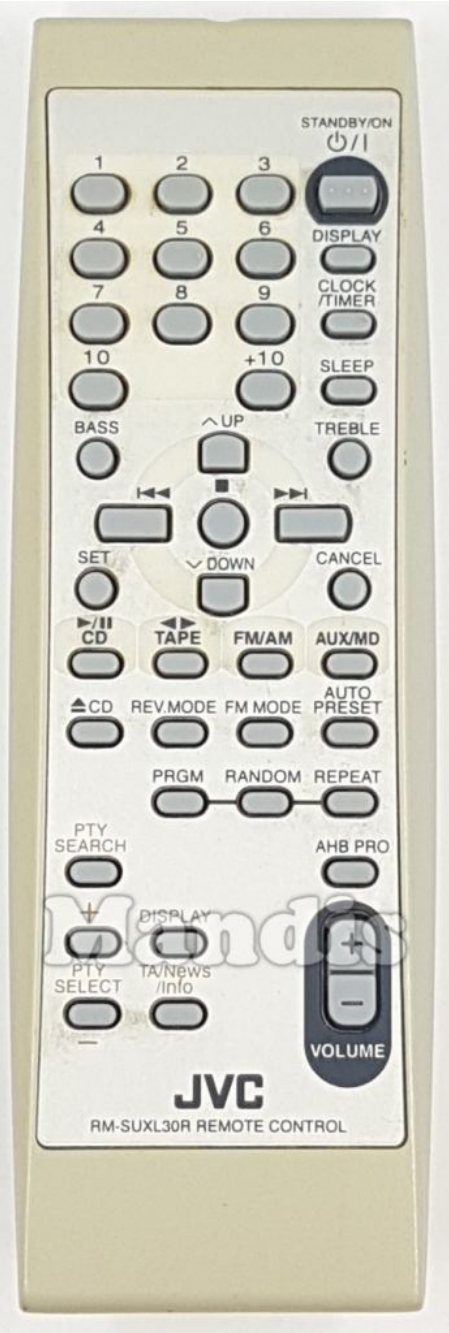

Original		Rechange	
STANDBY/ON	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLOCK /TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DISPLAY	Display Down	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
BASS	Bass	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE	Treble	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
SET	Set	HOME MENU	Menu / Home
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down
I<<	I<< / Preset-	PRESET-	
>>I	>>I / Preset+	PRESET+	
>>I	Right		
I<<	Left		
Stop	Stop / Hold	HOLD	
Stop	OK	OK	
CD	Play CD	SLOW	Play / Slow
CD	Pause CD	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
TAPE	Tape <>	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
FM/AM	FM/AM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX/MD	AUX/MD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	Eject CD	SURROUND	Eject / Surround
REV.MODE	Rev Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

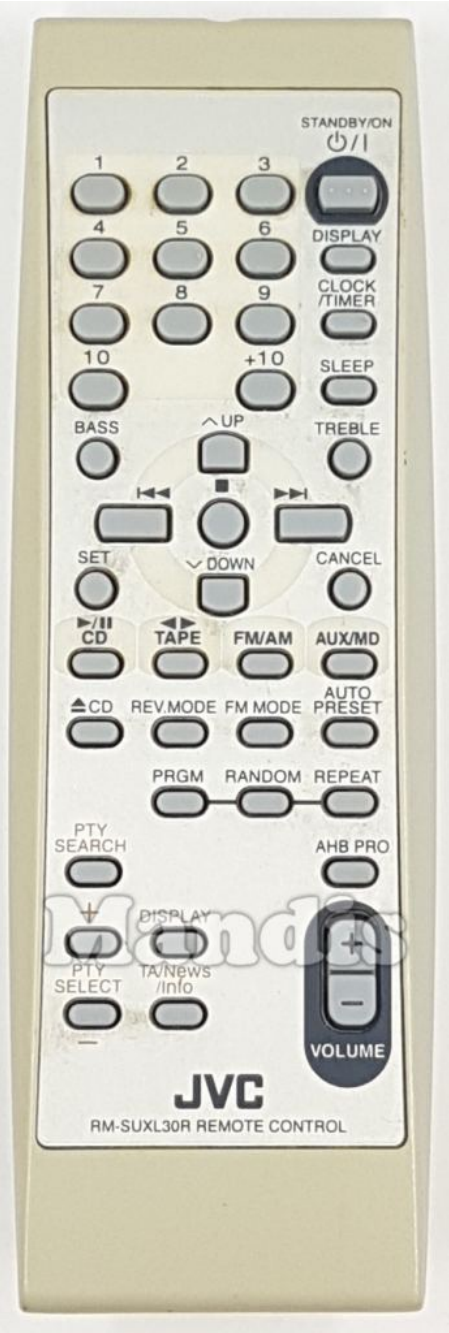

Original		Rechange		Original	Rechange
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
AUTO PRESET	Auto Preset	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
PRGM	PRGM	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	RETURN BACK	Back / Return		
PTY SEARCH	PTY Search	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AHB PRO	AHB Pro	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
+ PTY SELECT	PTY Select +	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
PTY SELECT −	PTY Select -	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TA/News /Info	TA/News/Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
− VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -		