Mandis shop

Panasonic N2QAYA000071

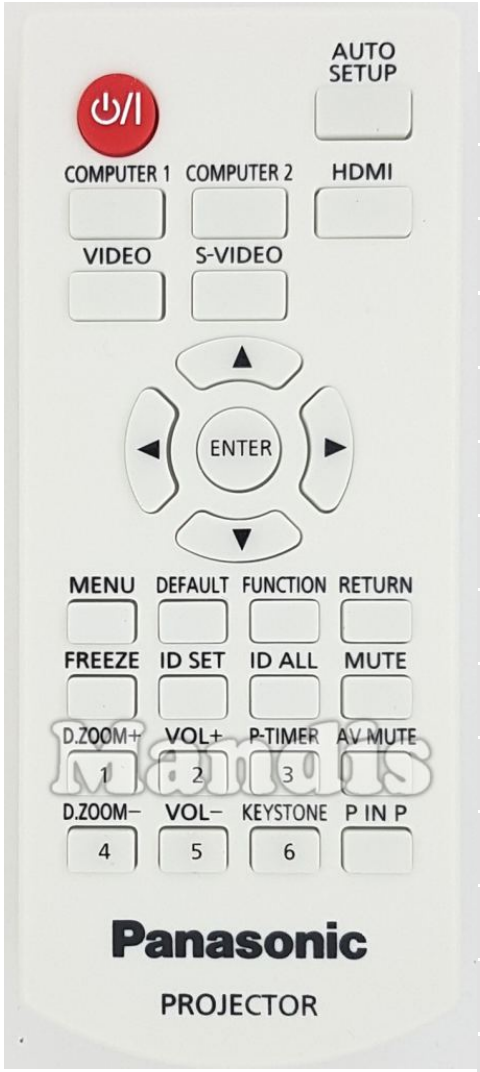

Original		Rechange	
	Power	Power	
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	
COMPUTER 1	Computer 1	Video / Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Shift +	Shift + Mode
HDMI	HDMI	Invert / 3D	3D / Invert
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Mode	Mode
	Up	Up	
	Left	Left	
ENTER	Enter	Enter	Enter
	Right	Right	
	Down	Down	
MENU	Menu	Menu	Menu
DEFAULT	Default	Shift +	Shift + Power
FUNCTION	Function	Source	Source
RETURN	Return	Shift +	Shift + Menu
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Original		Rechange	
ID SET	ID Set	Shift +	Shift + Down
ID ALL	ID All	Shift +	Shift + Up
MUTE	Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D. Zoom+ / 1	Play / +	+ / Play
VOL+ 2	Vol + / 2	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
P-TIMER 3	P-Timer / 3	Focus / Volt	Volt / Focus
AV MUTE	AV Mute	Shift +	Shift + Blank / Mute
D.ZOOM− 4	D. Zoom- / 4	Stop / −	- / Stop
VOL− 5	Vol - / 5	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
KEYSTONE 6	Keystone / 6	Info / Help	Help / Info
P IN P	P IN P	Aspect / Eco	Eco / Aspect

https://remotes.fr/Panasonic-1056-605-telecommande-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYA000071.htm