Mandis shop

CXZW

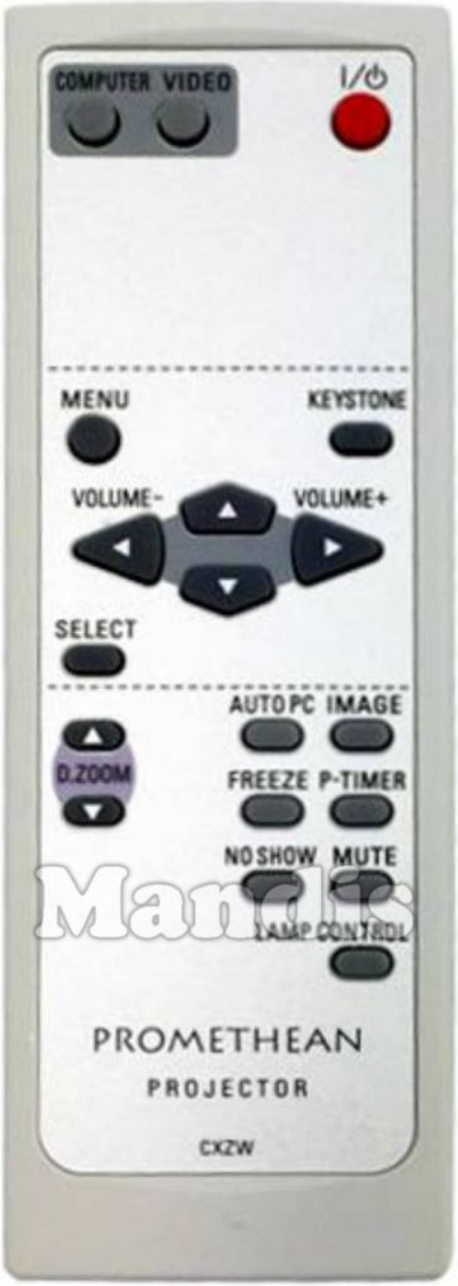

Original		Rechange	
COMPUTER	Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
I/⏻	Power	⏻	Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
KEYSTONE	Keystone	LIST SMART	Smart / List
VOLUME-	Vol -	VOL −	Vol -
VOLUME-	Left	◀	Left
▲	Up	▲	Up
VOLUME+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME+	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SELECT	Select	OK	OK
D.ZOOM	D. Zoom Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AUTO PC	Auto PC	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
IMAGE	Image	FORMAT PICTURE	Picture / Format
D.ZOOM	D. Zoom Down	CH PAGE −	CH- / Page-
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
P-TIMER	P-Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NO SHOW	No Show	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LAMP CONTROL	Lamp Control	ANGLE INFO	Info / Angle

https://remotecontrols.fr/Promethean/1032-8139-telecommande-remplacement-pour-Promethean-CXZW.htm