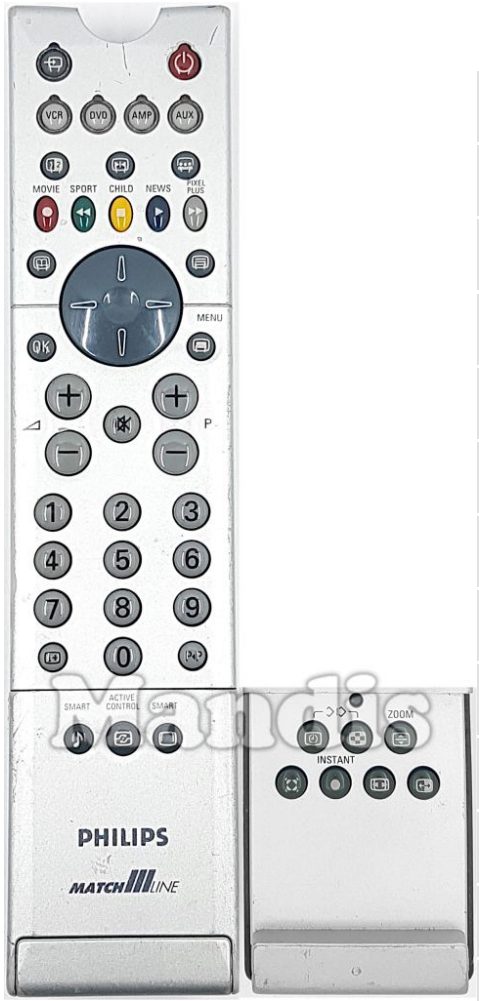


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Input | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS | Left | Left |
| Power | Power | Right | Right |
| VCR | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 | OK | OK |
| DVD | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | Down | Down |
| AMP | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 | Menu | HOME MENU — Menu / Home |
| AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7 | Vol + | + VOL — Vol + |
| [1I2] | FORMAT PICTURE — Picture / Format | P+ | + CH PAGE — CH+ / Page+ |
| [>I<] | SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom / | Vol - | VOL − — Vol - |
| [...] | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| MOVIE Red/Rec/Movie | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | P- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| SPORT Green/<<<Sport | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | 1 | TV 1 — 1 |
| CHILD Yellow/Stop/Chil | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | 2 | DVD 2 — 2 |
| NEWS Blue/Play/News | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | 3 | CD - STB 3 — 3 |
| PIXEL PLUS >>>/Pixel Plus | TUNE+ >> — >> / Tune+ | 4 | VIDEO 4 — 4 |
| Guide | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | 5 | TAPE 5 — 5 |
| Up | Up | 6 | TUNER 6 — 6 |
| [=] | GOTO TEXT — Text / Goto | 7 | AUX - HDD 7 — 7 |

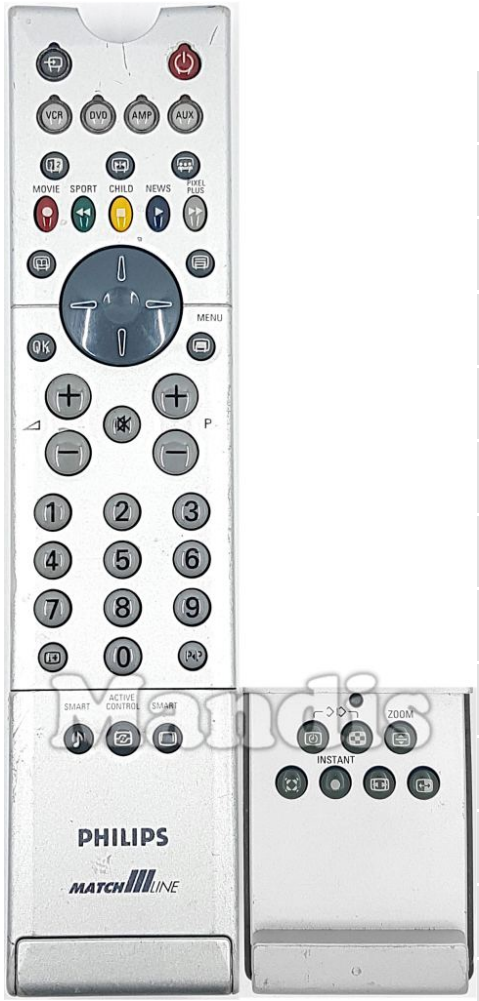


| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | Info / Angle | ANGLE INFO | | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P | Fav / Marker / PC | PC FAV MARKER | | | |
| SMART ♪ | Smart | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| ACTIVE CONTROL [-o-] | Active Control | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| SMART [ ] | Smart | LIST SMART | Smart / List | | |
| [o] | TV/Radio / | PROGRAM TV/ RADIO | | | |
| Setup | Setup / OPT / | OPT-TOOLS SETUP | | | |
| [+] | Display / Media | MEDIA DISPLAY | | | |
| ZOOM [♦] | Zoom / Size | SIZE ZOOM | | | |
| [ ] | Audio / Lang I/II | LANG I/II AUDIO | | | |
| INSTANT | Instant | RETURN BACK | Back / Return | | |
| [<>] | Sleep / Timer | TIMER SLEEP | | | |
| [↔] | Eject / Surround | SURROUND | | | |

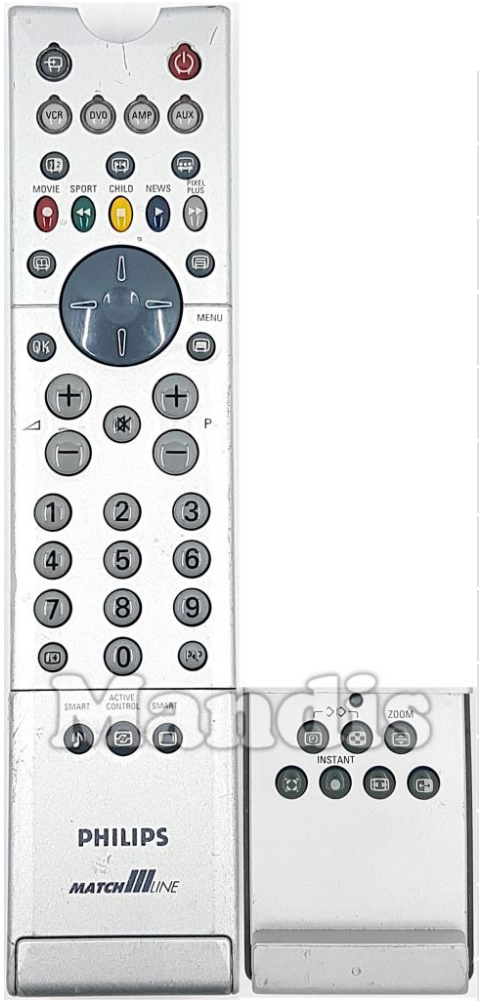


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Input | AV / Input / RDS | Right | Right |
| Power | Power | OK | OK |
| VCR | Shift + 4 | Down | Down |
| DVD | Shift + 2 | Menu | Menu / Home |
| AMP | Shift + 5 | Vol + | Vol + |
| AUX | Shift + 7 | P+ | CH+ / Page+ |
| [ >I <] | Zoom / Size | Vol - | Vol - |
| [ . . . ] | Subtitle / EQ | Mute | Mute / Dimmer |
| Red/ Rec/ Movie | Red / Netflix / Search | P- | CH- / Page- |
| Green/ <</ Sport | Green / APP / Repeat | 1 | 1 |
| Yellow/ Stop/ Chil | Yellow / YouTube / Repeat | 2 | 2 |
| Blue/ Play/ News | Blue / Prime Video / Random | 3 | 3 |
| >>/ Pixel Plus | >> / Tune+ | 4 | 4 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| [ =] | Text / Goto | 7 | 7 |
| Left | Left | 8 | 8 |

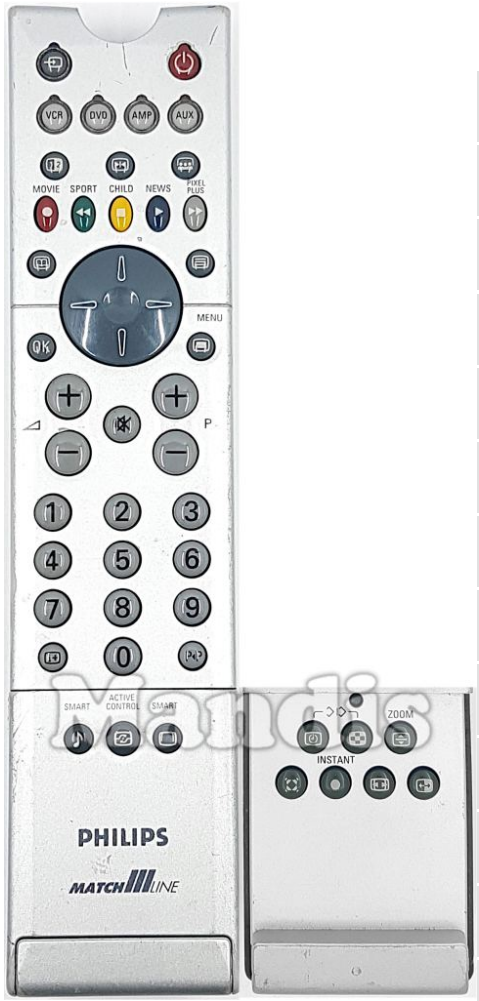


| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | Info / Angle | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P | Fav / Marker / PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| SMART [o] | Smart / List | LIST SMART | Smart / List | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

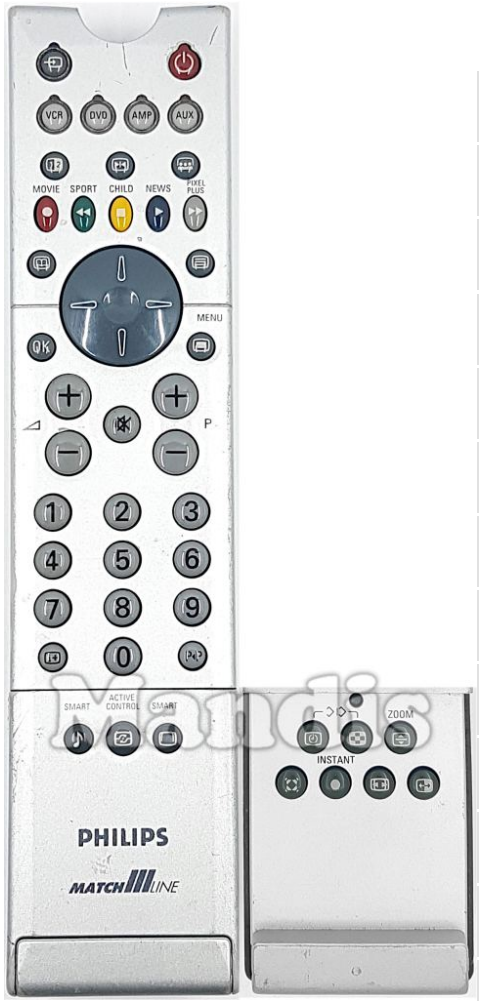


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Input | AV / Input / RDS | Right | Right |
| Power | Power | OK | OK |
| VCR | Shift + 4 | Down | Down |
| DVD | Shift + 2 | Menu | Menu / Home |
| AMP | Shift + 5 | Vol + | Vol + |
| AUX | Shift + 7 | P+ | CH+ / Page+ |
| [ >I <] | Zoom / Size | Vol - | Vol - |
| [ . . . ] | Subtitle / EQ | Mute | Mute / Dimmer |
| Red/ Rec/ Movie | Red / Netflix / Search | P- | CH- / Page- |
| Green/ <</ Sport | Green / APP / Repeat | 1 | 1 |
| Yellow/ Stop/ Chil | Yellow / YouTube / Repeat | 2 | 2 |
| Blue/ Play/ News | Blue / Prime Video / Random | 3 | 3 |
| >>/ Pixel Plus | >> / Tune+ | 4 | 4 |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |
| [ =] | Text / Goto | 7 | 7 |
| Left | Left | 8 | 8 |

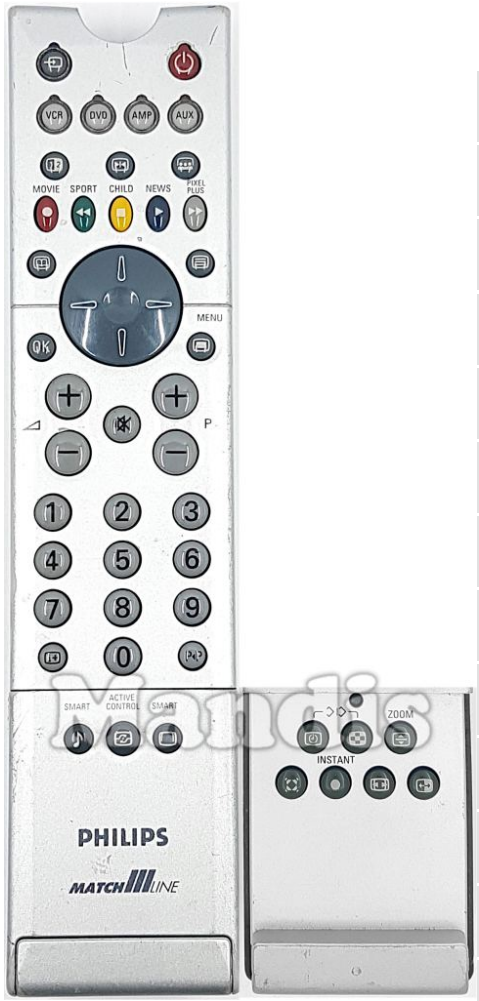


| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P<P | | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |

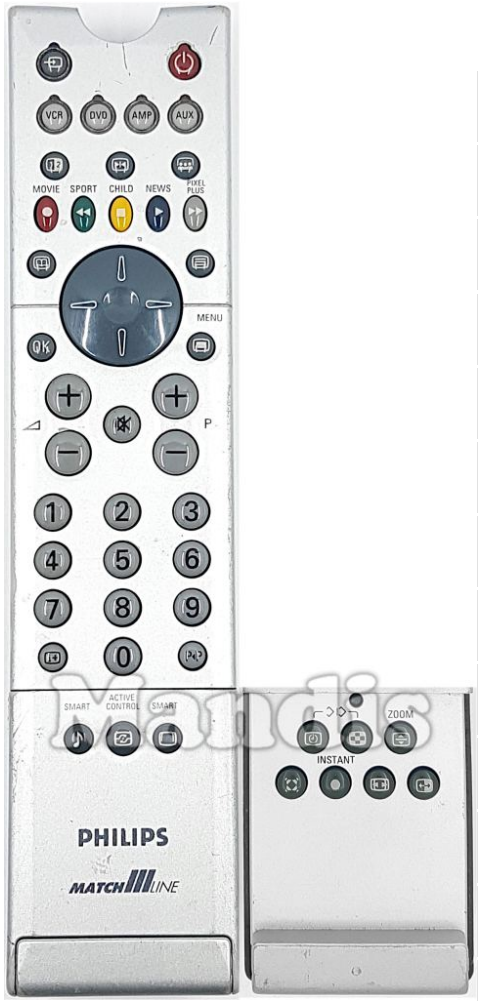


| Original | Rechange |
|---|---|
| Input | AV / Input / RDS |
| Power | Power |
| VCR | Shift + 4 |
| DVD | Shift + 2 |
| AMP | Shift + 5 |
| AUX | Shift + 7 |
| [ . . . ] | Subtitle / EQ |
| Green/ <</ Sport | Green / APP / Repeat |
| >>/ Pixel Plus | >> / Tune+ |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |
| [ = ] | Text / Goto |
| Left | Left |
| Right | Right |
| OK | OK |
| Down | Down |
| Menu | Menu / Home |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Vol + | Vol + |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| P<P | Fav / Marker / PC |