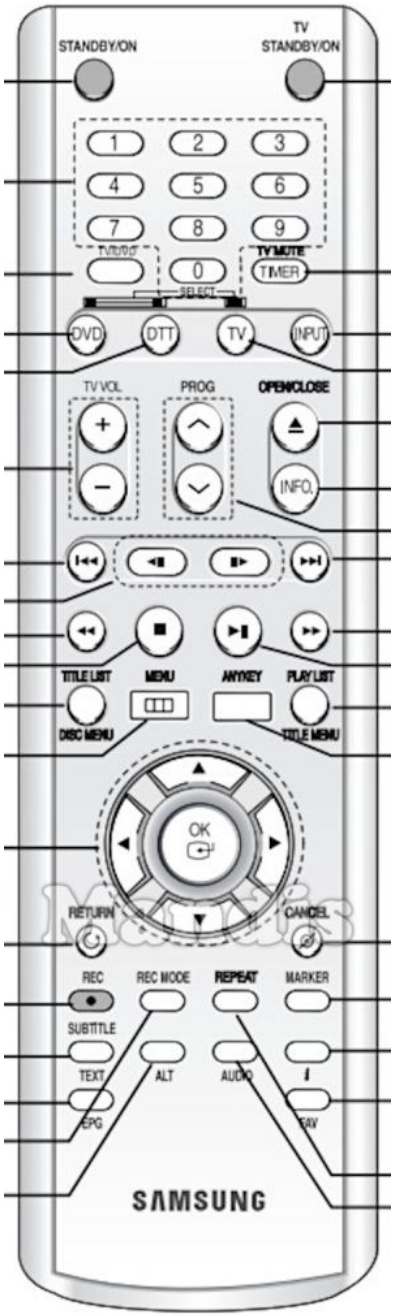

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby / On	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play / Pause	Play / Slow
3	3	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	Title List / Di Menu	D.Menu / Top
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Anykey	Picture / Format
8	8	Play List / Tit Menu	Smart / List
9	9	Up	Up
TV / DVD	AV / Input / RDS	Left	Left
0	0	OK	OK
Timer	Sleep / Timer	Right	Right
Open / Close	Eject / Surround	Return	Back / Return
Info	Info / Angle	Down	Down
I<<	I<< / Preset-	Cancel	Exit / Cancel / Clear
>>I	>>I / Preset+	Rec	Rec / Rec Mode

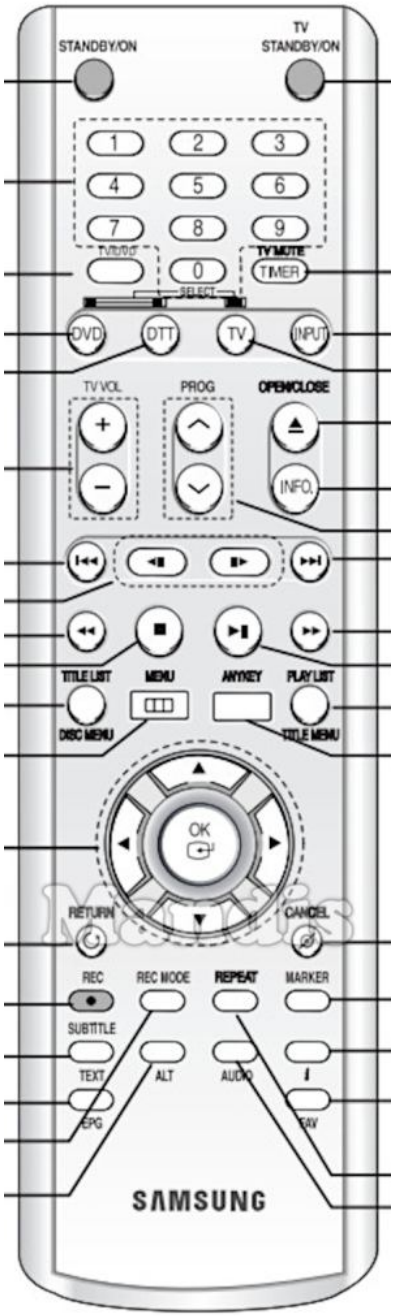

Original	Rechange	Original	Rechange
Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Subtitle / Tex	GOTO TEXT — Text / Goto		
Subtitle / Tex	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Subtitle / Tex	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
ALT	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
i	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
EPG	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		