


Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
☼1	Sound / Title
☼2	Picture / Format
☼3	D.Menu / Top
Power	Power
A1	Shift + 1
A2	Shift + 2
D1	Shift + 5
D2	Shift + 6
A3	Shift + 3
A4	Shift + 4
D3	Shift + 7
Bluetooth	9
MP3	Red / Netflix / Search
USB	Shift + 8
···· CXN	Subtitle / EQ
X CXN	Smart / List

Original	Rechange
Recall CXN	Fav / Marker / PC
Digital In CXN	0
Vol+ CXN	Vol+
Home CXN	Menu / Home
Up CXN	Up
i CXN	Info / Angle
I<< CXN	CH- / Page-
Left CXN	Left
Enter CXN	OK
Right CXN	Right
>>I CXN	CH+ / Page+
Back CXN	Back / Return
Down CXN	Down
Play/Pause CXN	Display / Media
Vol- CXN	Vol-
1	1
2	2



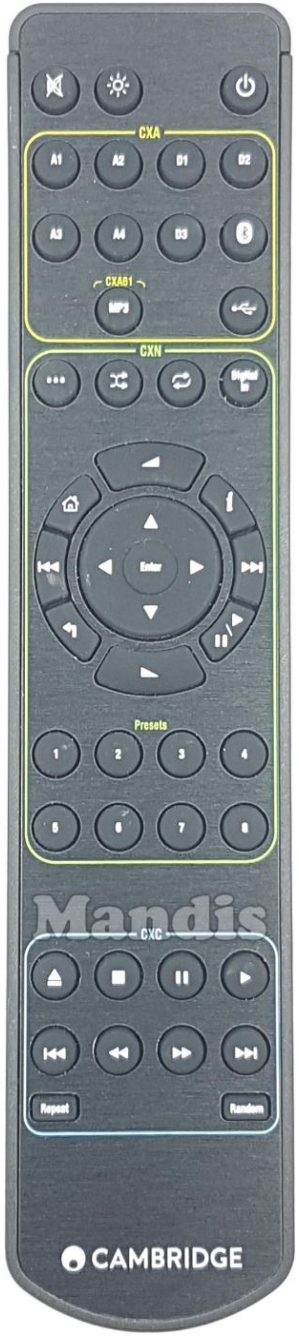

Original		Rechange		Original	Rechange
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	Open/Close CXC		Guide / EPG / -/--		
	Stop CXC		Stop / Hold		
	Pause CXC		Pause / Step / Freeze		
	Play CXC		Play / Slow		
	I<< CXC		I<< / Preset-		
	<< CXC		<< / Tune-		
	>> CXC		>> / Tune+		
	>>I CXC		>>I / Preset+		
	Repeat CXC		Green / APP / Repeat		
	Random CXC		Blue / Prime Video / Random		

