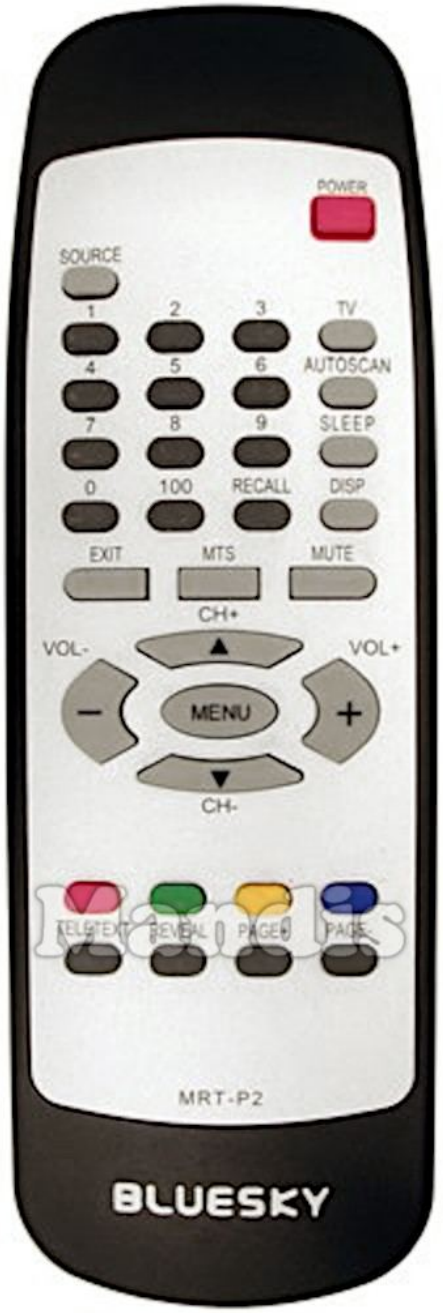

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
100	100	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUTOSCAN	Autoscan	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MTS	MTS	OK	OK
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL+ +	Right / Vol +		Right
VOL+ +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL- −	Left / Vol -		Left
VOL- −	Left / Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

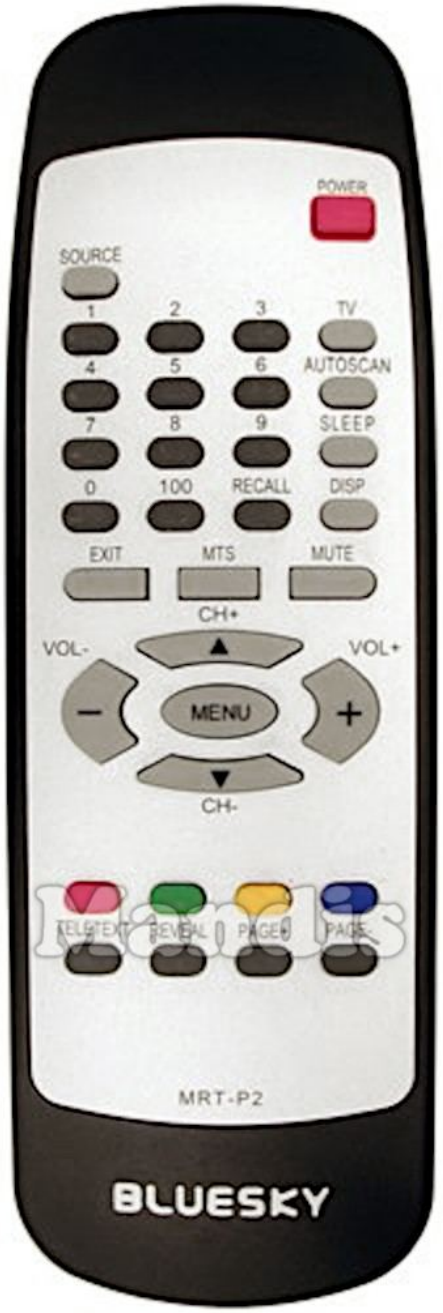

Original	Rechange	Original	Rechange
TELETEXT Teletext	GOTO TEXT Text / Goto		
REVEAL Reveal	ANGLE INFO Info / Angle		
PAGE- Page-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
PAGE+ Page-	PRESET- I<< / Preset-		
PAGE+ Page+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
PAGE- Page+	PRESET+ >>I / Preset+		