Mandis shop

# Denon RC-1241

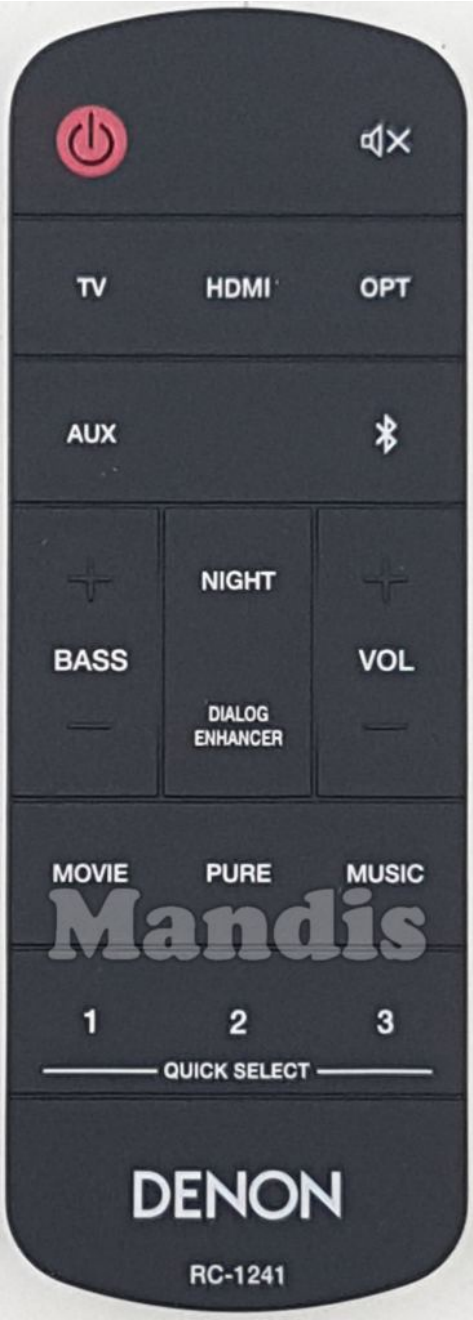


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| HDMI | HDMI | HDMI - SAT 0 | 0 |
| OPT | OPT | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 |
| | Bluetooth | BLUETOOTH 9 | 9 |
| BASS | Bass+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| BASS | Bass- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| NIGHT | Night | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DIALOG ENHANCER | Dialog | RETURN BACK | Back / Return |
| MOVIE | Movie | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PURE | Pure | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| MUSIC | Music | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | Quick Select 1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 2 | Quick Select 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | Quick Select 3 | CD - STB 3 | 3 |

https://remotecontrols.fr/Denon/1027-1027-1-telecommande-de-remplacement-pour-Denon-RC-1241-9337023013.htm