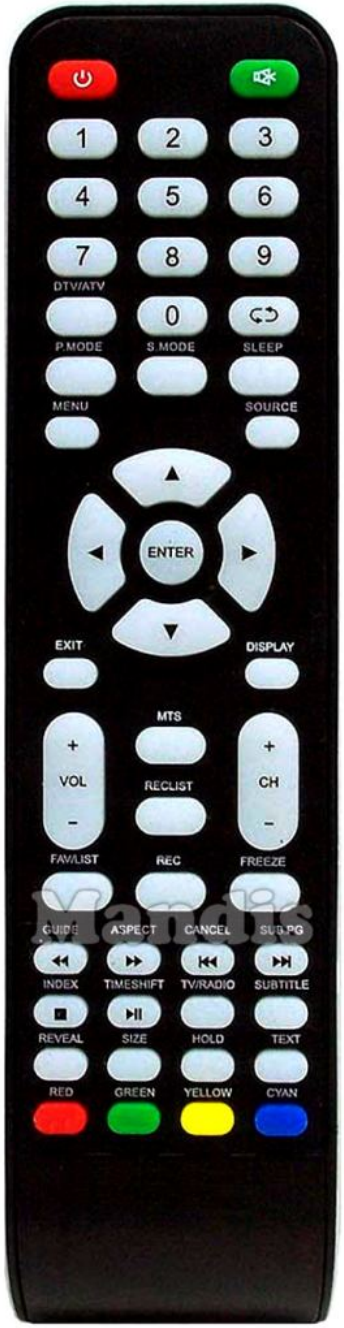

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Display	Display / Media
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Vol -	Vol -
0	0	MTS	Info / Angle
DTV/ATV	D. Menu / Top	Rec List	Smart / List
Recall	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
P. Mode	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
S. Mode	Sound / Title	FAV/List	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	Rec	Rec / Rec Mode

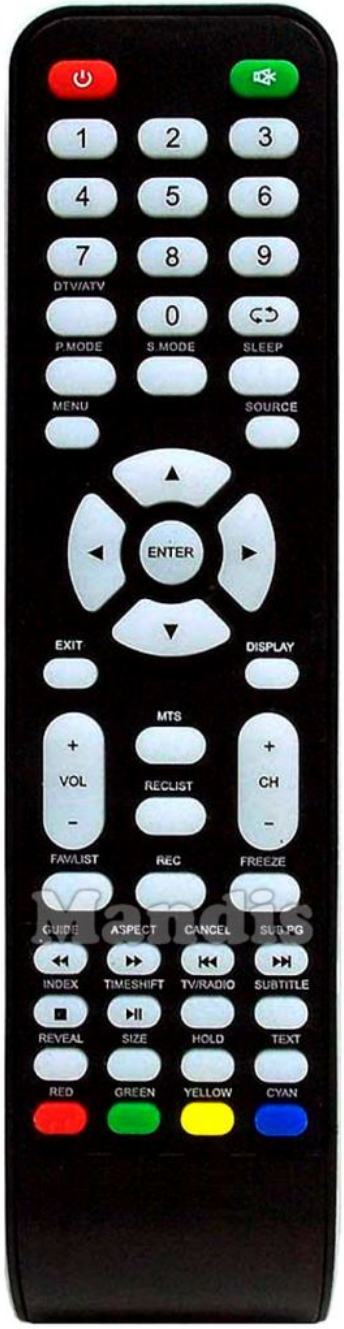

Original	Rechange	Original	Rechange
Freeze	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>> / Aspect	>> / Tune+		
>> / Aspect	Shift + Picture / Format		
I << / Cancel	I << / Preset-		
I << / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		

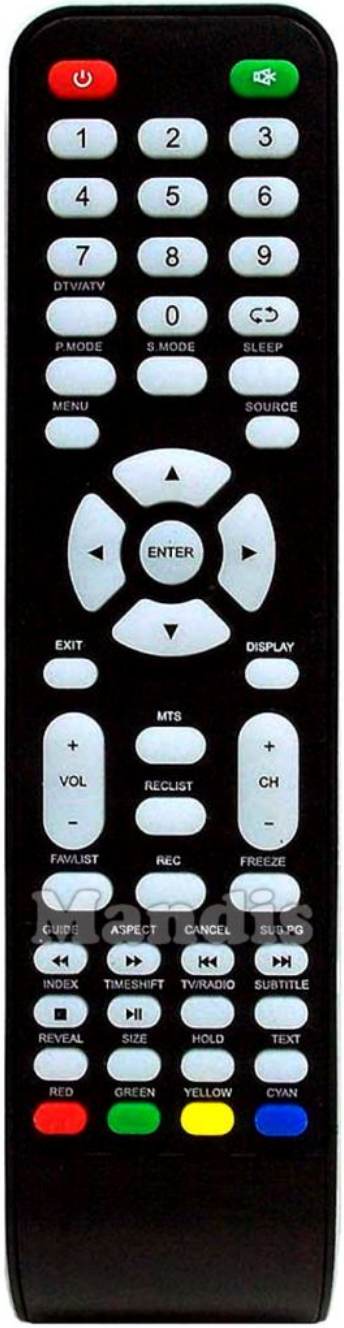

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Display	Display / Media
8	8	Vol +	Vol +
9	9	Vol -	Vol -
0	0	MTS	Info / Angle
DTV/ATV	D. Menu / Top	Rec List	Smart / List
Recall	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
P. Mode	Picture / Format	CH-	CH- / Page-
S. Mode	Sound / Title	FAV/List	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	Rec	Rec / Rec Mode

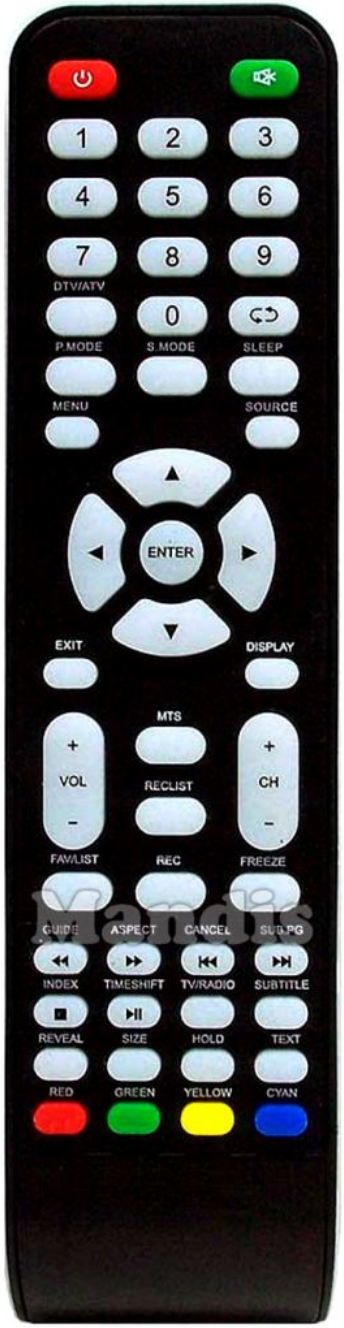

Original		Rechange	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GUIDE	<<	TUNE-	<< / Tune-
ASPECT	>> / Aspect	TUNE+	>> / Tune+
SUB.PG	>> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SUB.PG	>>I / Sub. PG	PRESET+	>>I / Preset+
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REVEAL	Reveal	SURROUND	Eject / Surround
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CYAN	Cyan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random