Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM	Red/ Zoom	A	Red
	Green/ OO	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
	AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	PR+	+ CH	Ch +
	Up		Up
	PR-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	Up VCR	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	UP [≡]	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Up DVD	SHIFT +	Shift + Up
	Down VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Down DVD	SHIFT +	Shift + Down
	<< VCR	SHIFT + «	Shift + <<

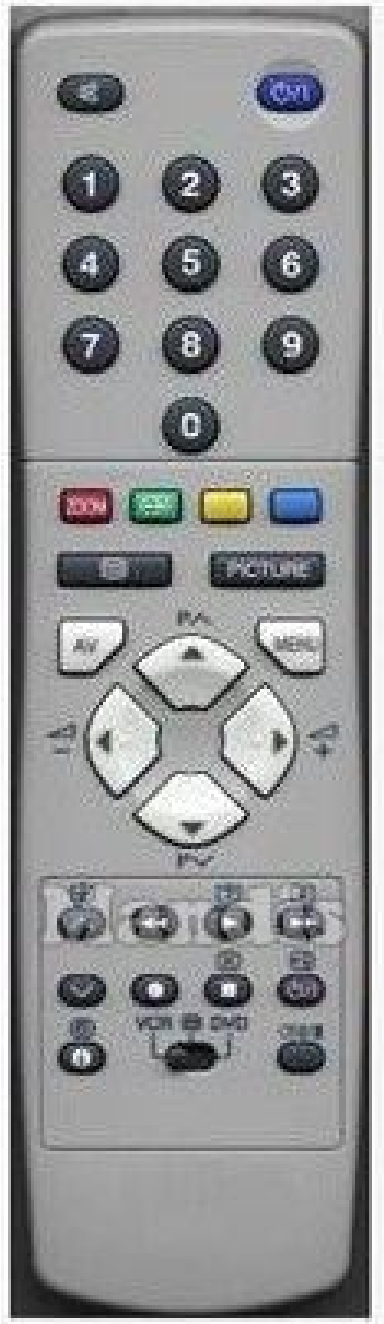

Original	Rechange	Original	Rechange
<< DVD	<<		
Play/[?] VCR	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play	
Play/[?] [≡]	ZOOM	Eject	
Play/[?] DVD	PLAY MODE	Play	
>>/[+] VCR	SHIFT +	Shift + >>	
>>/[+] [≡]	SHIFT +	Shift + Right	
>>/[+] DVD		>>	
Rec VCR	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec	
Stop/[X] VCR	SHIFT +	Shift + Stop	
Stop/[X] [≡]	CLEAR EXIT	Exit	
Stop/[X] DVD		Stop	
Standby/[≡] VCR	SHIFT +	Shift + Power	
Standby/[≡] [≡]	APP MEDIA	Media	
Standby/[≡] DVD	HOME SMART	Smart	
i/Timer	DISPLAY INFO	Info	
O))I/II	SOUND DUAL	Dual	