Mandis shop

RC- 148S

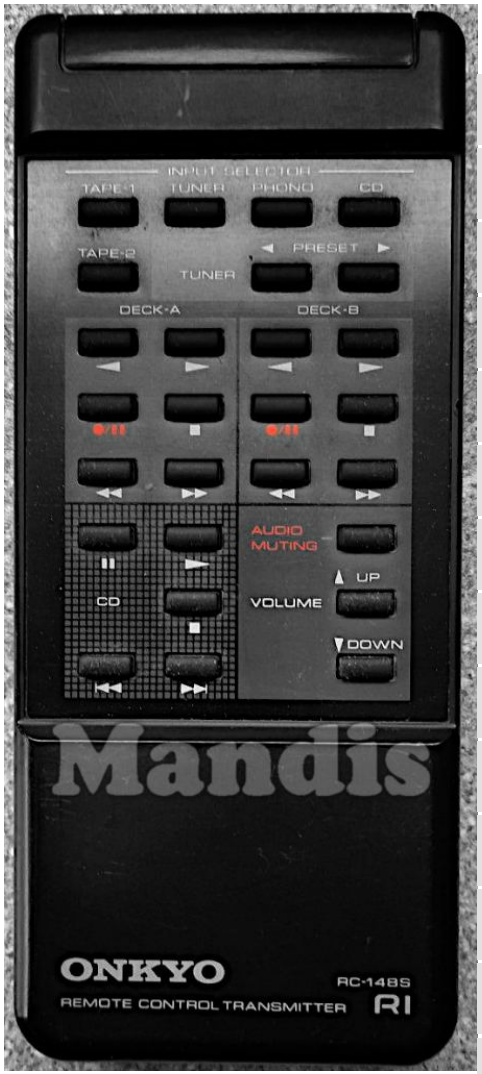

Original	Rechange
TAPE-1	TAPE 5
Tuner	TUNER 6
Phono	DVD 2
CD	CD-STB 3
TAPE-2	SHIFT + TAPE 5
< Preset Tuner	TUNE- << / Tune-
< Preset Tuner	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-
Preset > Tuner	TUNE+ >> / Tune+
Preset > Tuner	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
< Deck A	Left
> Deck A	Right
< Deck B	SHIFT + Shift + Left
> Deck B	SHIFT + Shift + Right
Rec/Pause Deck A	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop Deck A	OK OK
Rec/Pause Deck B	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
Stop Deck B	SHIFT + OK Shift + OK

Original	Rechange
<< Deck A	Down
>> Deck A	Up
<< Deck B	SHIFT + Down Shift + Down
>> Deck B	SHIFT + Up Shift + Up
Pause CD	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Play CD	SLOW Play / Slow
Audio Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Stop CD	HOLD Stop / Hold
Volume Up	VOL + Vol +
I << CD	PRESET- I << / Preset-
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+
Volume Down	VOL - Vol -

https://remotecontrols.fr/Onkyo/1665255-telecommande-remplacement-pour-Onkyo-RC-148S.htm