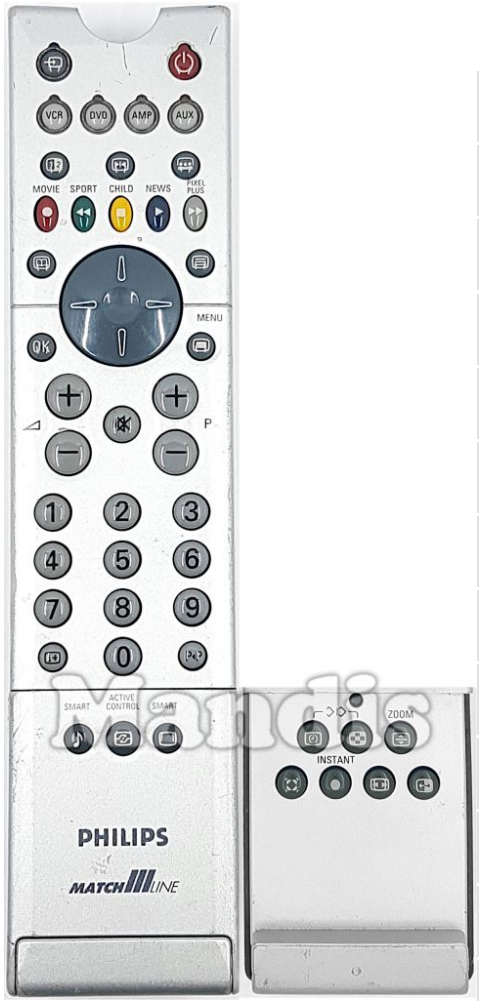

Original	Rechange	Original	Rechange
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	Right	Right
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	OK	OK
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Down	Down
AMP	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Menu	HOME MENU — Menu / Home
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7	Vol +	+ VOL — Vol +
[1I2]	FORMAT PICTURE — Picture / Format	P+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
[>I<]	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /	Vol -	VOL − — Vol -
[...]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
MOVIE Red/Rec/Movie	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	P-	CH PAGE − — CH- / Page-
SPORT Green/<<<Sport	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	1	TV 1 — 1
CHILD Yellow/Stop/Chil	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	2	DVD 2 — 2
NEWS Blue/Play/News	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	3	CD - STB 3 — 3
PIXEL PLUS >>>/Pixel Plus	TUNE+ >> — >> / Tune+	4	VIDEO 4 — 4
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	5	TAPE 5 — 5
Up	Up	6	TUNER 6 — 6
[=]	GOTO TEXT — Text / Goto	7	AUX - HDD 7 — 7

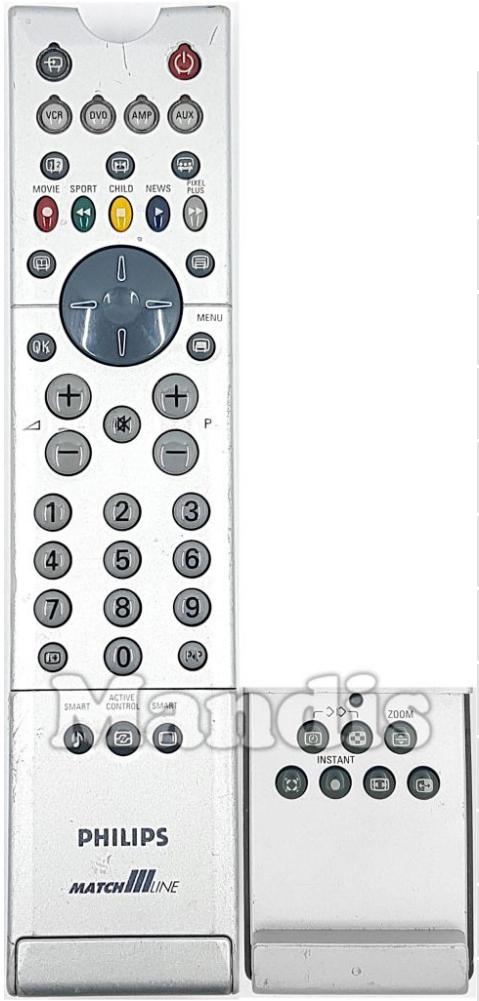

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO			
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER			
SMART ♪	Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
ACTIVE CONTROL [-o-]	Active Control	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
SMART [ ]	Smart	LIST SMART	Smart / List		
[o]	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO			
Setup	Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP			
[+]	Display / Media	MEDIA DISPLAY			
ZOOM [♦]	Zoom / Size	SIZE ZOOM			
[ ]	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO			
INSTANT	Instant	RETURN BACK	Back / Return		
[<>]	Sleep / Timer	TIMER SLEEP			
[↔]	Eject / Surround	SURROUND			

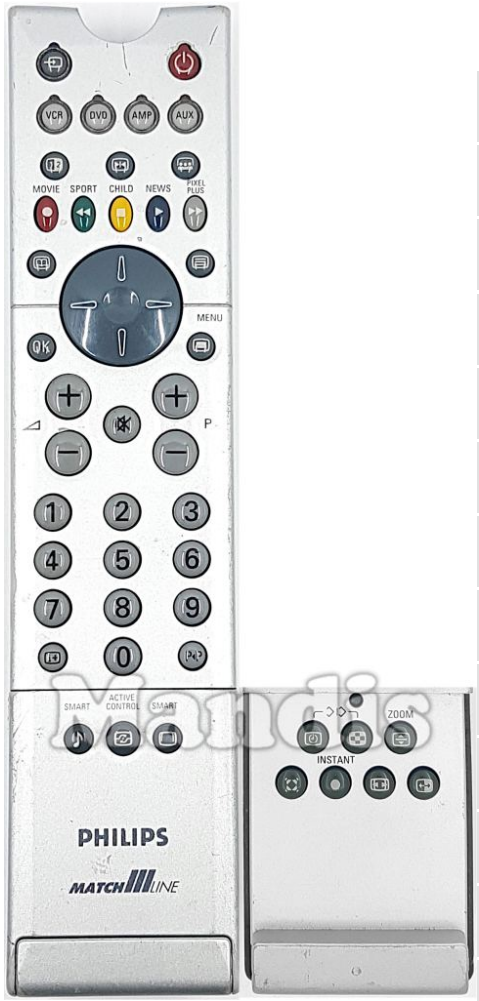

Original	Rechange	Original	Rechange
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

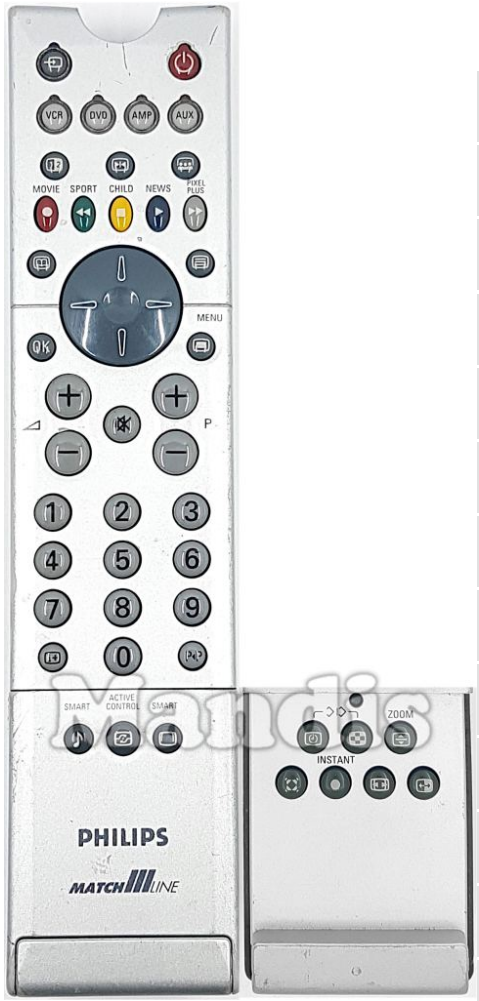

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART [o]	Smart / List	LIST SMART	Smart / List		

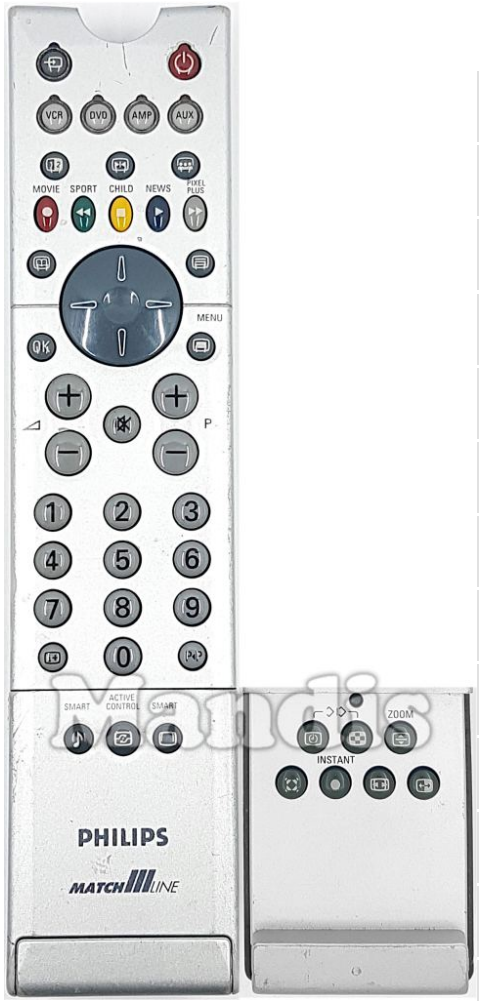

Original	Rechange	Original	Rechange
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

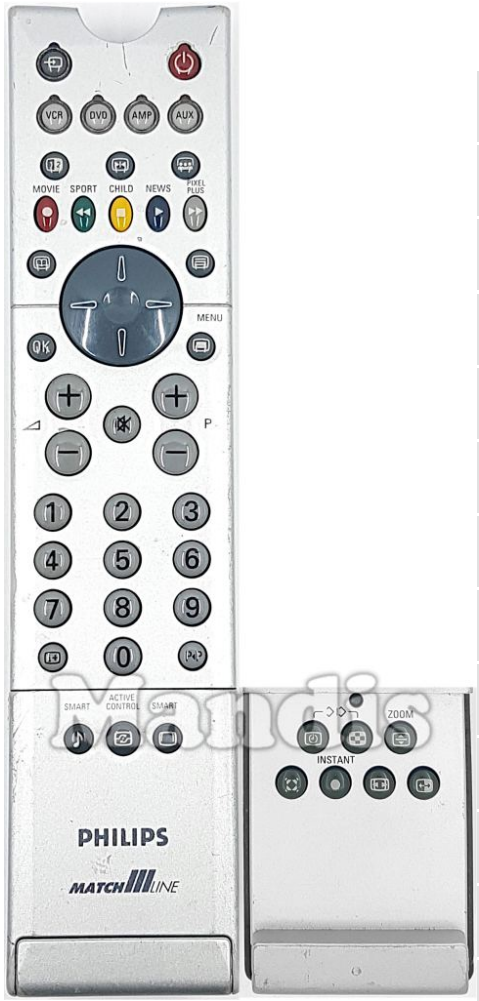

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

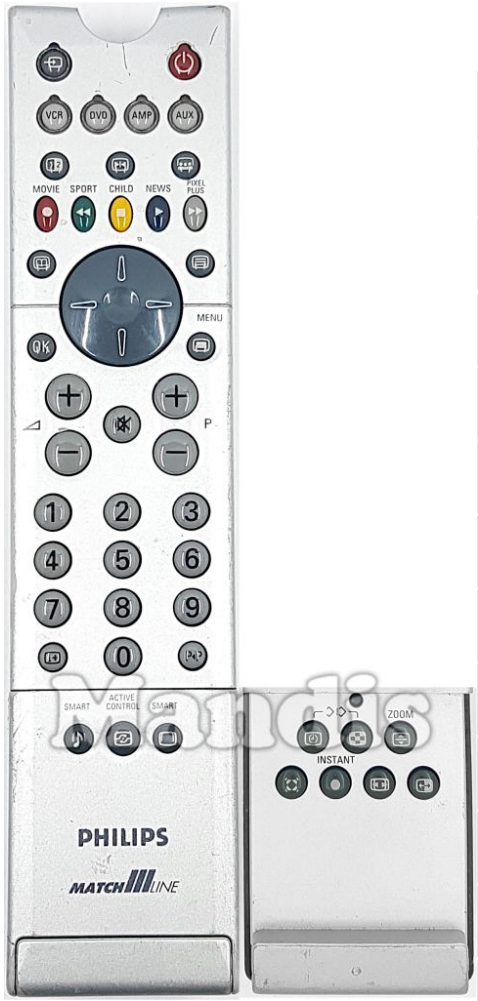

Original	Rechange
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[. . .]	Subtitle / EQ
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home

Original	Rechange
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC