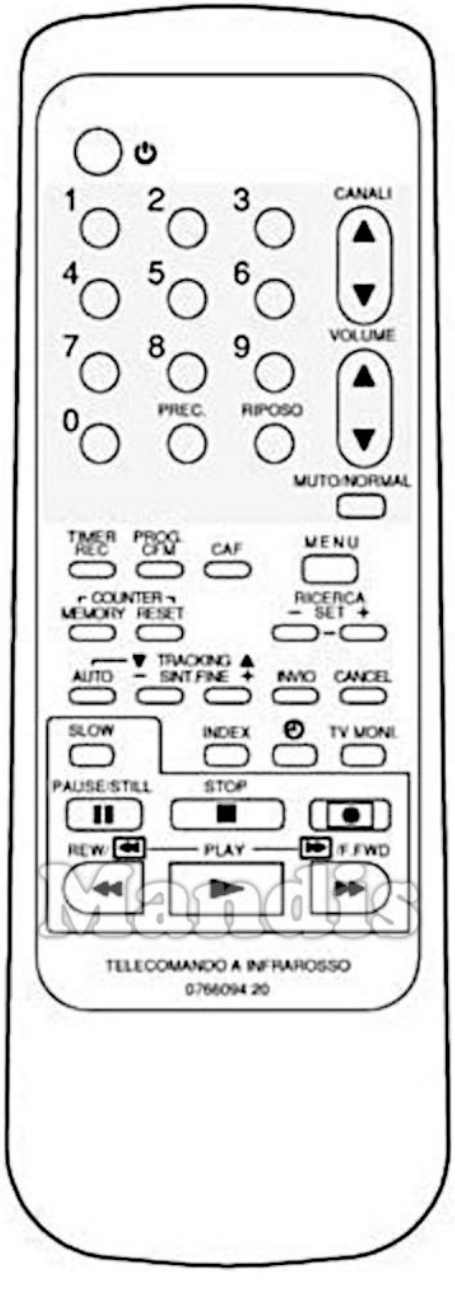

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Muto / Normal	Mute / Dimmer
1	1	Timer Rec	D. Menu / Top
2	2	Prog. CFM	TV/ Radio /
3	3	CAF	Info / Angle
Canali +	CH+ / Page+	Menu	Menu / Home
4	4	Counter	Red / Netflix / Search
5	5	Counter Reset	Green / APP / Repeat
6	6	Ricerca Set-	Left
Canali -	CH- / Page-	Ricerca Set+	Right
7	7	Auto Tracking	Smart / List
8	8	Tracking	Down
9	9	Tracking	Up
Volume+	Vol +	Invio	OK
0	0	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Prec.	Back / Return	Slow	Shift + Play /
Riposo	Sleep / Timer	Index	Picture / Format
Volume-	Vol -	Clock	Setup / OPT / Tools

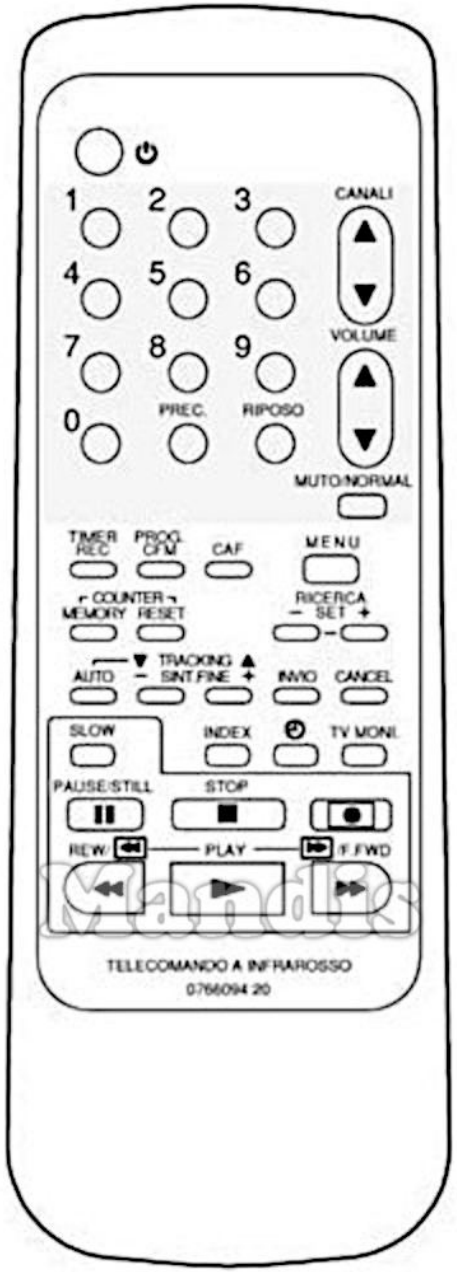

Original	Rechange	Original	Rechange
TV Moni.	Display / Media		
Pause / Still	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rew	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
F. Fwd	>> / Tune+		