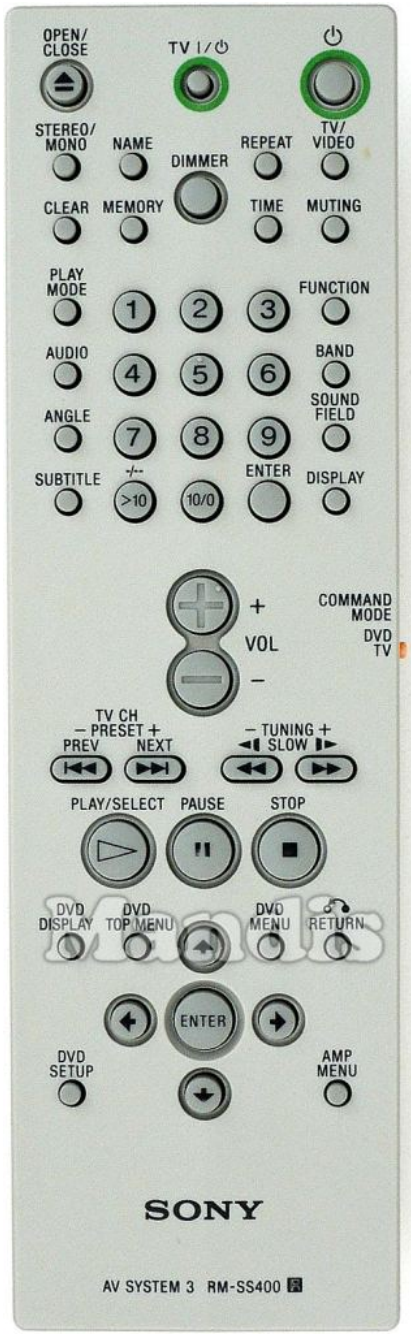

Original		Rechange	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
⏻	Power	⏻	Power
STEREO/ MONO	Stereo/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
NAME	Name	GOTO TEXT	Text / Goto
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV/ VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TV C – PRES PREV	I<<Preset-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

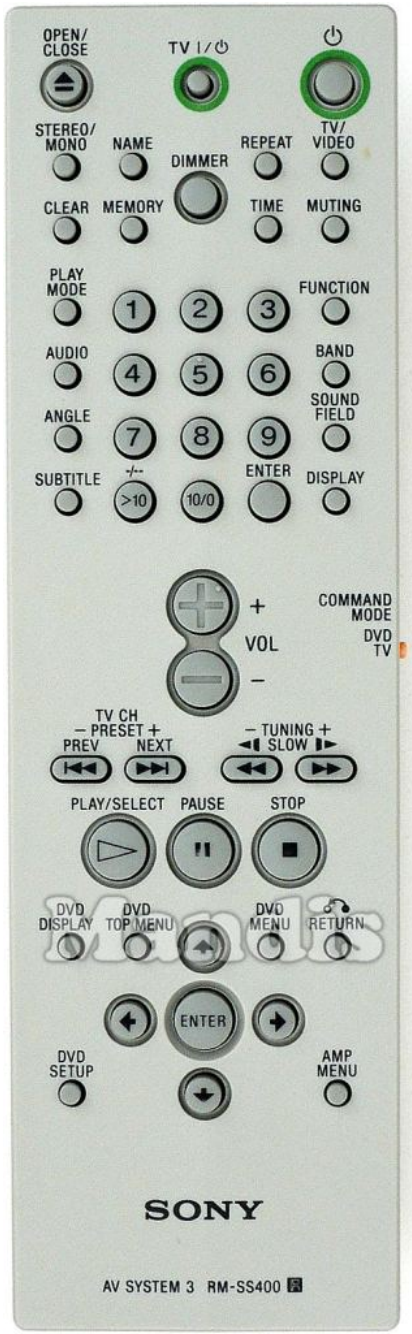

Original	Rechange	Original	Rechange
>>I / Preset +	>>I / Preset +		
<<I Tuning- / I	<< / Tune-		
Tuning+/ Slow	>> / Tune+		
Play/ Select	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
DVD Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu		
Up	Up		
DVD Menu	D. Menu / Top		
Return	Back / Return		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
DVD Setup	Setup / OPT /		
Down	Down		
AMP Menu	Menu / Home		

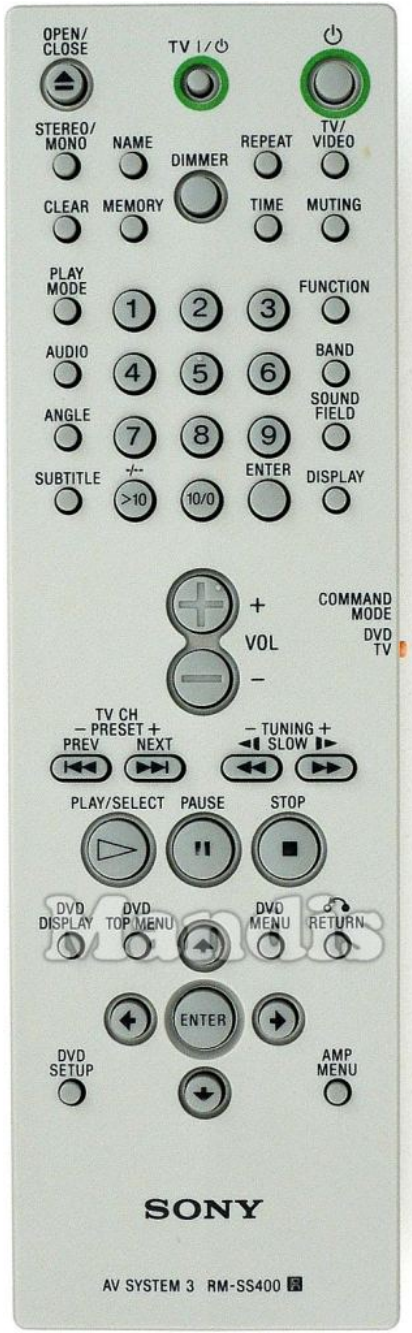

Original		Rechange	
TV I/⏻	Power Tv	⏻	Power
STEREO/ MONO	Stereo/Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/ VIDEO	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MEMORY	Memory	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10/0	10/0	HDMI - SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TV CH – PRESET PREV	Tv CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH PRESET + NEXT	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home