# Mandis shop

## Yamaha ZR934800

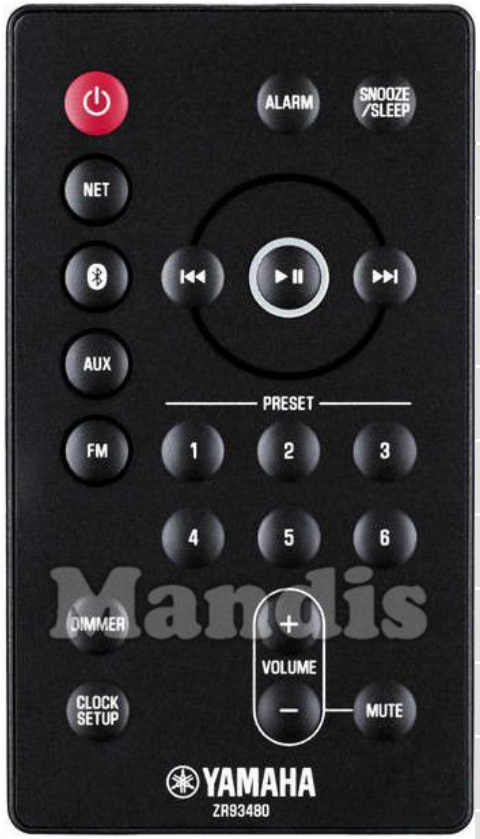


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Alarm | | SMART (LIST) | Smart / List |
| Snooze/Sleep | | SLEEP (TIMER) | Sleep / Timer |
| NET | | 8 (USB) | 8 |
| NET | | NETFLIX (SEARCH) | Red / Netflix / Search |
| Bluetooth | | 9 (BLUETOOTH) | 9 |
| Bluetooth | | APP (REPEAT) | Green / APP / Repeat |
| I<< | | I<< (PRESET-) | I<< / Preset- |
| Play | | SLOW | Play / Slow |
| Pause | | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| >>I | | >>I (PRESET+) | >>I / Preset+ |
| Aux | | 7 (AUX-HDD) | 7 |
| Aux | | YouTube (REPEAT A-B) | Yellow / YouTube / Repeat |
| FM | | SHIFT + 6 (TUNER) | Shift + 6 |
| FM | | Prime Video (RANDOM) | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | | 1 (TV) | 1 |
| 2 | | 2 (DVD) | 2 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 (CD-STB) | 3 |
| 4 | 4 | 4 (VIDEO) | 4 |
| 5 | 5 | 5 (TAPE) | 5 |
| 6 | 6 | 6 (TUNER) | 6 |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| CLOCK SETUP | Clock Setup | SETUP (OPT-TOOLS) | Setup / OPT / |
| – | Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

https://remotes.fr/Yamaha/1624-822-telecommande-remplacement-pour-Yamaha-ZR930-ZR380.htm