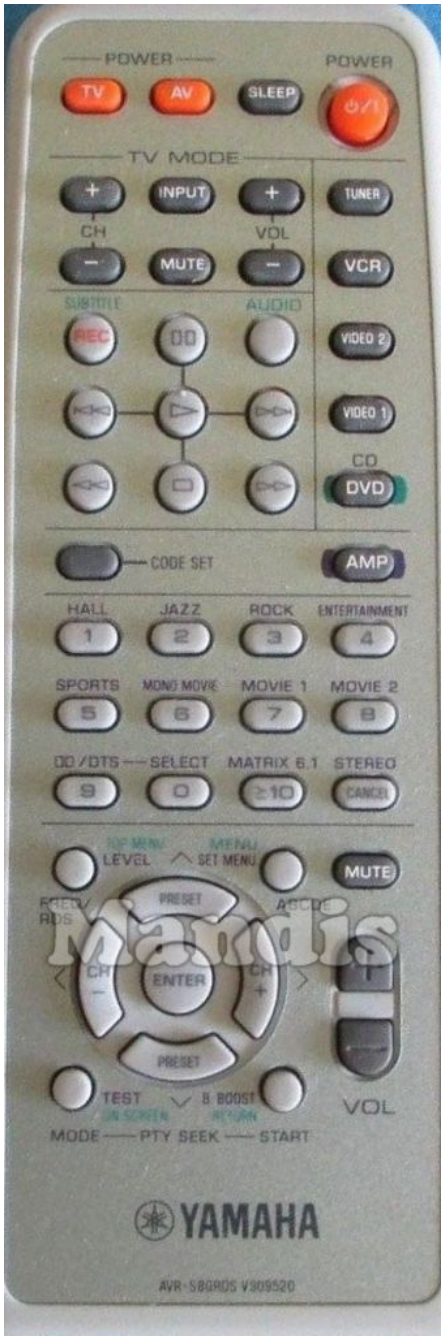

Originale		Sostituto	
TV	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power	POWER	Power
+	Tv CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
INPUT	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TUNER	Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
−	Tv CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MUTE	Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
−	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
VCR	VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DD	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Originale		Sostituto	
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
HALL 1	1/Hall	TV 1	1
JAZZ 2	2/Jazz	DVD 2	2
ROCK 3	3/Rock	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	4/Entertainment	VIDEO 4	4
SPORTS 5	5/Sports	TAPE 5	5
MONO MOVIE 6	6/Mono Movie	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	7/Movie 1	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	8/Movie 2	USB 8	8
DD/DTS 9	9/DD/DTS	BLUETOOTH 9	9
SELECT 0	0/Select	HDMI-SAT 0	0

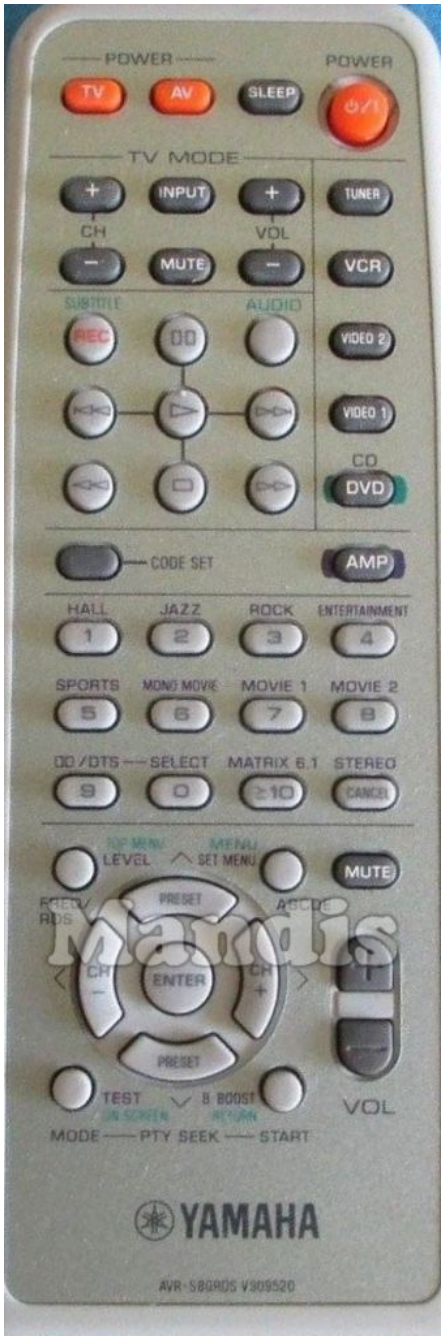

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
+10/Matrix 6.1	Guide / EPG / -/--	B. Boost	Smart / List
Stereo	Audio / Lang I/II		
Level / Freq	D. Menu / Top		
Set Menu	Menu / Home		
Mute	Mute / Dimmer		
Up / Preset Up	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
Up / Preset Up	Up		
CH- / Left	Left		
CH- / Left	CH- / Page-		
Enter	OK		
CH+/ Right	Right		
CH+/ Right	CH+ / Page+		
Vol +	Vol +		
Down / Preset	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-		
Down / Preset	Down		
Vol -	Vol -		
Test	Text / Goto		

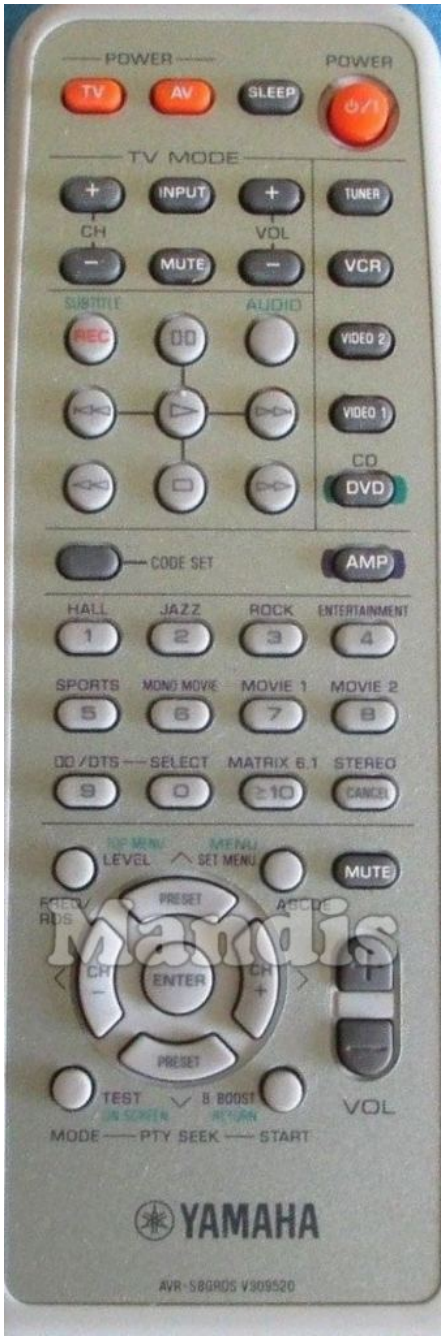

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TUNER	Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
HALL 1	TUNER 1	TV 1	1
JAZZ 2	TUNER 2	DVD 2	2
ROCK 3	TUNER 3	CD-STB 3	3
ENTERTAINMENT 4	TUNER 4	VIDEO 4	4
SPORTS 5	TUNER 5	TAPE 5	5
MONO MOVIE 6	TUNER 6	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	TUNER 7	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	TUNER 8	USB 8	8
FREQ/RDS	TUNER RDS	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU SET MENU	TUNER ABCDE	OK	OK
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET	TUNER Preset	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PRESET	TUNER Preset	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Originale		Sostituto	
	Vol -	VOL −	Vol -
TEST MODE PTY	TUNER PTY Seek	LIST SMART	Smart / List
B. BOOST RETURN EX. START	TUNER PTY Seek Start	MEDIA DISPLAY	Display / Media