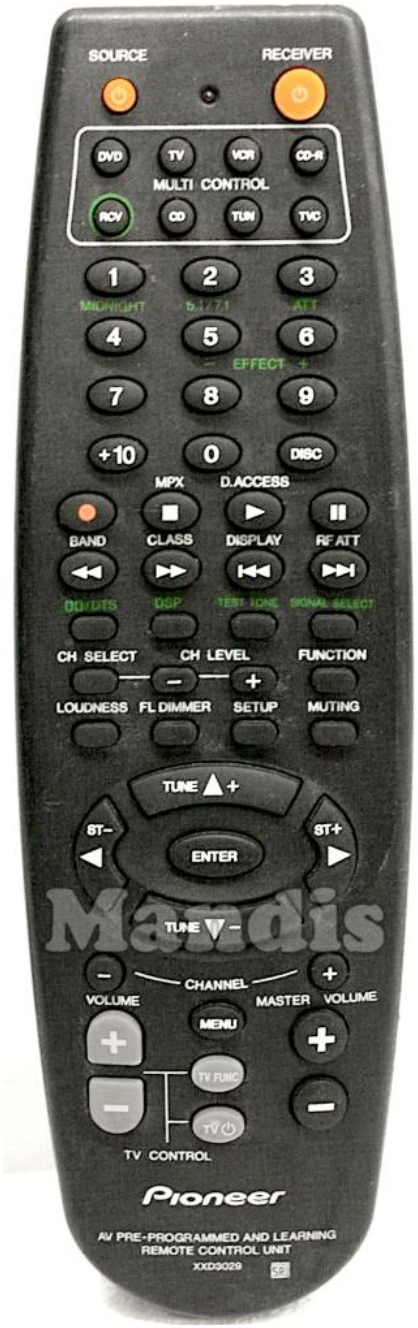

Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Effect-	8
Effect+	9
Master	Vol +
Master Volume-	Vol -
Up/Tune+	Up
Down/Tune-	Down
Enter	Ok
Right/ST+	Right
Left/ST-	Left
Dolby	Dual
DSP	Info
Test Tone	Subt
CH Select	Red
Loudness	Green
Function	Smart
Muting	Mute

Originale	Sostituto
FL Dimmer	Yellow
CH Level +	Ch +
CH Level -	Ch -
DVD	1
TV	2
VCR	3
CD-R	4
TUN	5
Midnight	Options
5.1CH	TV/R
ATT	Blue
Signal Select	Media
Power TV	Shift + Power
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4

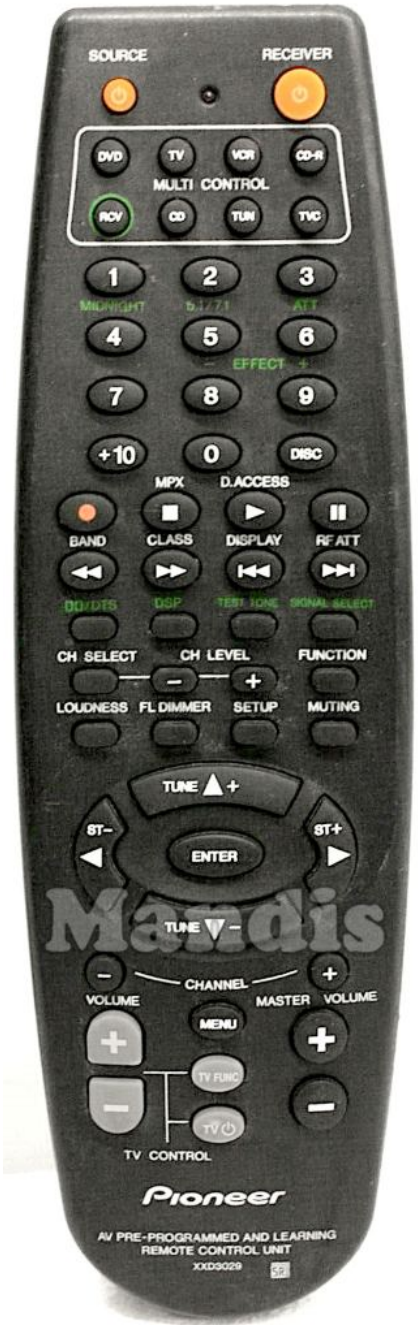

Originale	Sostituto
5 Tv	SHIFT + 5 — Shift + 5
6 Tv	SHIFT + 6 — Shift + 6
7 Tv	SHIFT + 7 — Shift + 7
8 Tv	SHIFT + 8 — Shift + 8
9 Tv	SHIFT + 9 — Shift + 9
0 Tv	SHIFT + 0 — Shift + 0
+10 Tv	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
Menu Tv	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
Tv Func	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
Tv Vol +	SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
Tv Vol -	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -
Channel + Tv	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
Channel - Tv	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Up Tv	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Enter Tv	SHIFT + OK — Shift + Ok
Down Tv	SHIFT + ▼ — Shift + Down
Right Tv	SHIFT + ▶ — Shift + Right

Originale	Sostituto
Left Tv	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Pause Tv	SHIFT + II — Shift + Pause
Play/D.Access Tv	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play
Stop/MPX Tv	SHIFT + ■ — Shift + Stop
>>I/RF ATT Tv	SHIFT + >>I — Shift + >>I
<<I/Band Tv	SHIFT + << — Shift + <<
Dolby Tv	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
>>/Class Tv	SHIFT + >> — Shift + >>
Disc Tv	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back
DSP Tv	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
I<<I/Display Tv	SHIFT + I<< — Shift + I<<
Test Tone Tv	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Rec Tv	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec

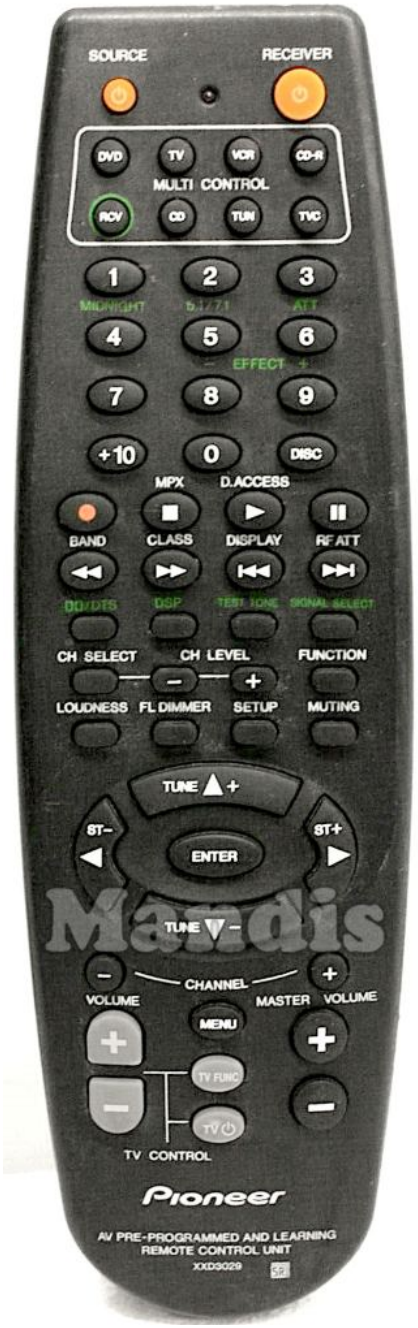

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power DVD		Power
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
+10	+10 DVD	GUIDE	Guide
DISC	Disc DVD	RETURN BACK	Back
MENU	Menu DVD	TOP MENU MENU	Menu
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
–	Master volume-	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Originale		Sostituto	
CHANNEL +	Channel + DVD	+ CH	Ch +
CHANNEL –	Channel - DVD	CH –	Ch -
TUNE ▲+	Up DVD	▲	Up
TUNE ▼–	Down DVD	▼	Down
ST+ ▶	Right DVD	▶	Right
ST– ◀	Left DVD	◀	Left
ENTER	Enter DVD	OK	Ok
❚❚	Pause DVD	❚❚	Pause
●	Rec DVD	REC MODE ●	Rec
D.ACCESS ▶	Play DVD	PLAY MODE ▶	Play
BAND ◀◀	<< DVD	«	<<
CLASS ▶▶	>> DVD	»	>>
MPX ■	Stop DVD	■	Stop
RF ATT ▶▶❚	>❚ DVD	»❚	>❚
DISPLAY ❚◀◀	❚ << DVD	❚«	❚ <<
DD/DTS	Dolby DVD	SOUND DUAL	Dual
DSP	DSP DVD	DISPLAY INFO	Info

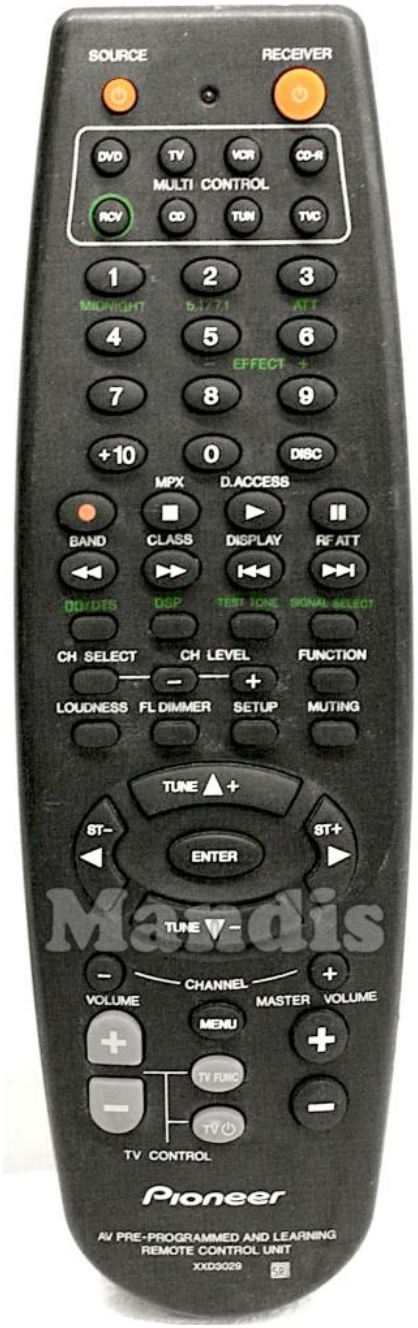

Originale	Sostituto
Test Tone DVD	AD SUBT Subt
Signal Effect DV	SEARCH TV/R TV/R
Power VCR	SHIFT + Power Shift + Power
1 VCR	SHIFT + 1 Shift + 1
2 VCR	SHIFT + 2 Shift + 2
3 VCR	SHIFT + 3 Shift + 3
4 VCR	SHIFT + 4 Shift + 4
5 VCR	SHIFT + 5 Shift + 5
6 VCR	SHIFT + 6 Shift + 6
7 VCR	SHIFT + 7 Shift + 7
8 VCR	SHIFT + 8 Shift + 8
9 VCR	SHIFT + 9 Shift + 9
0 VCR	SHIFT + 0 Shift + 0
Disc VCR	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
Channel + VCR	SHIFT + CH + Shift + Ch +
Channel - VCR	SHIFT + CH – Shift + Ch -
Up VCR	SHIFT + Shift + Up

Originale	Sostituto
Down VCR	SHIFT + Shift + Down
Right VCR	SHIFT + Shift + Right
Left VCR	SHIFT + Shift + Left
Enter VCR	SHIFT + OK Shift + Ok
Pause VCR	SHIFT + Shift + Pause
Play VCR	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Stop VCR	SHIFT + Shift + Stop
<< VCR	SHIFT + Shift + <<
>>I VCR	SHIFT + Shift + >>I
>> VCR	SHIFT + Shift + >>
I << VCR	SHIFT + Shift + I <<
Rec VCR	SHIFT + REC MODE Shift + Rec

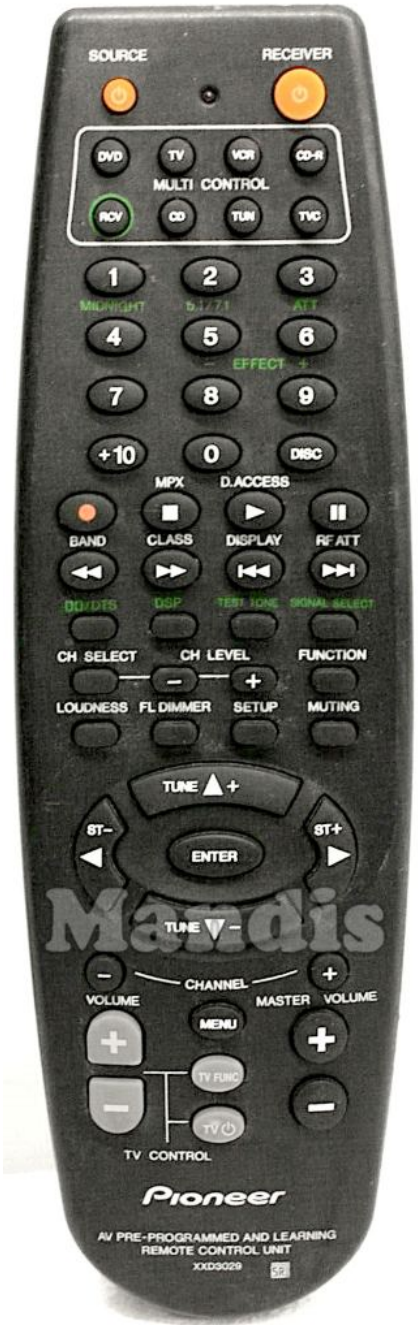

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power CD		Power
1	1 CD	1	1
2	2 CD	2	2
3	3 CD	3	3
4	4 CD	4	4
5	5 CD	5	5
6	6 CD	6	6
7	7 CD	7	7
8	8 CD	8	8
9	9 CD	9	9
0	0 CD	0	0
+10	+10 CD	GUIDE	Guide
DISC	Disc CD	RETURN BACK	Back
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
−	Master Volume-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
CHANNEL +	Channel + CD	CH +	Ch +

Originale		Sostituto	
CHANNEL −	Channel - CD	CH −	Ch -
TUNE ▲+	Up CD	▲	Up
TUNE ▼−	Down CD	▼	Down
ST+ ▶	Right CD	▶	Right
ST− ◀	Left CD	◀	Left
ENTER	Enter CD	OK	Ok
❚❚	Pause CD	❚❚	Pause
D.ACCESS ▶	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
BAND ◀◀	<< CD	«	<<
CLASS ▶▶	>> CD	»	>>
MPX ■	Stop CD	■	Stop
DISPLAY ⏮	I << CD	⏮	I <<
RF ATT ⏭	>>I CD	⏭	>>I
SOURCE	Power TVC	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1 MIDNIGHT	1 TVC	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 TVC	SHIFT + 2	Shift + 2
3 ATT	3 TVC	SHIFT + 3	Shift + 3

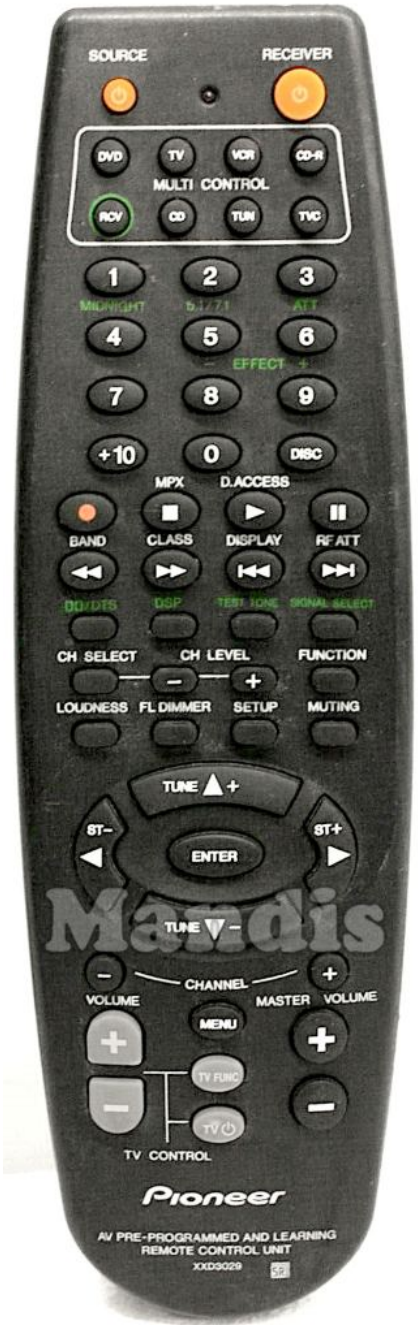

Originale		Sostituto	
4	4 TVC	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 TVC	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 TVC	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 TVC	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 TVC	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 TVC	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 TVC	SHIFT + 0	Shift + 0
+10	+10 TVC	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
DISC	Disc TVC	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
MENU	Menu TVC	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
TUNE ▲+	Up TVC	SHIFT + ▲	Shift + Up
TUNE ▼-	Down TVC	SHIFT + ▼	Shift + Down
ST+ ▶	Right TVC	SHIFT + ▶	Shift + Right
ST- ◀	Left TVC	SHIFT + ◀	Shift + Left
ENTER	Enter TVC	SHIFT + OK	Shift + Ok
❚❚	Pause TVC	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
●	Rec TVC	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec

Originale		Sostituto	
D.ACCESS ▶	Play TVC	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
MPX ■	Stop TVC	SHIFT + ■	Shift + Stop
BAND ◀◀	<< TVC	SHIFT + «	Shift + <<
CLASS ▶▶	>> TVC	SHIFT + »	Shift + >>
RF ATT ▶▶I	>>I TVC	SHIFT + »I	Shift + >>I
DISPLAY I◀◀	I << TVC	SHIFT + I«	Shift + I <<

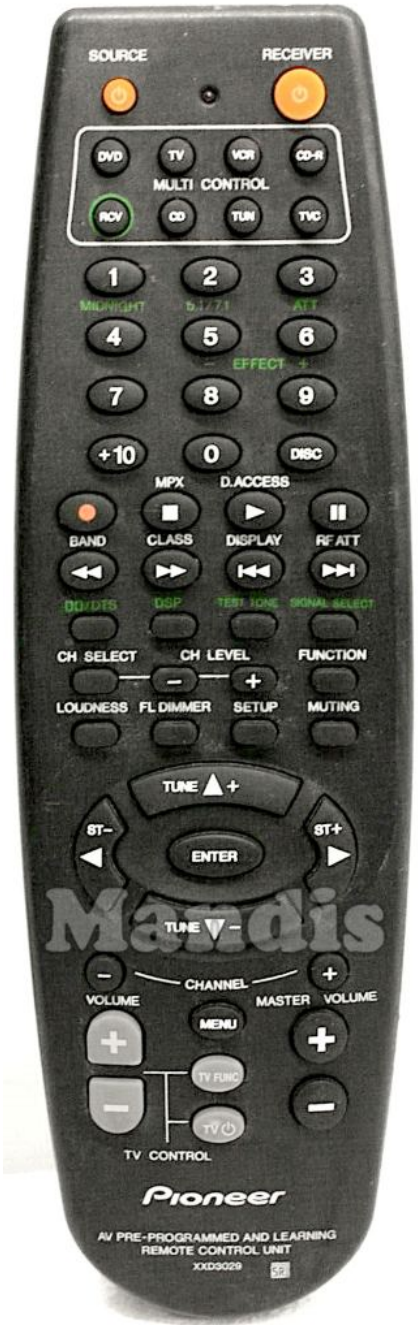

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power TUN		Power
1	1 TUN	1	1
2	2 TUN	2	2
3	3 TUN	3	3
4	4 TUN	4	4
5	5 TUN	5	5
6	6 TUN	6	6
7	7 TUN	7	7
8	8 TUN	8	8
9	9 TUN	9	9
0	0 TUN	0	0
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
–	Master volume-	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TUNE +	TUNE+ TUN		Up
TUNE –	TUNE- TUN		Down
ST+	ST+ TUN		Right

Originale		Sostituto	
ST–	ST- TUN		Left
D.ACCESS	D. Access TUN	PLAY MODE	Play
BAND	Band TUN	<<	<<
CLASS	Class TUN	>>	>>
MPX	MPX TUN		Stop
DISPLAY	Display TUN	I <<	I <<
RF ATT	RF ATT TUN	>>I	>>I
SOURCE	Power CDR	SHIFT +	Shift + Power
1	1 CDR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 CDR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 CDR	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 CDR	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 CDR	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 CDR	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 CDR	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 CDR	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 CDR	SHIFT + 9	Shift + 9

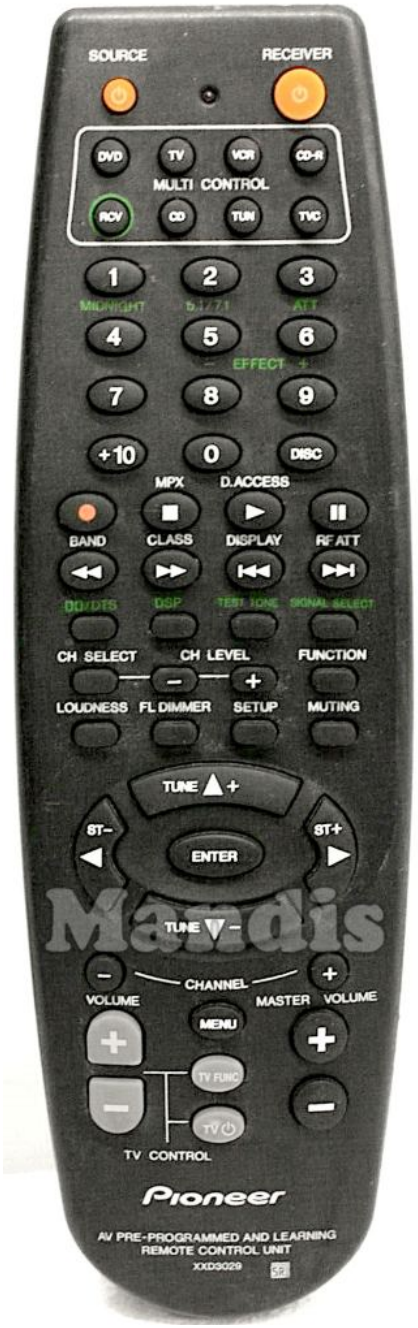

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
0 CDR	SHIFT + 0 — Shift + 0		
+10 CDR	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide		
Channel + CDR	SHIFT + CH + — Shift + Ch +		
Channel - CDR	SHIFT + CH − — Shift + Ch -		
Up CDR	SHIFT + ▲ — Shift + Up		
Down CDR	SHIFT + ▼ — Shift + Down		
Right CDR	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
Left CDR	SHIFT + ◀ — Shift + Left		
Enter CDR	SHIFT + OK — Shift + Ok		
Pause CDR	SHIFT + II — Shift + Pause		
Play CDR	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play		
Stop CDR	SHIFT + ■ — Shift + Stop		
<< CDR	SHIFT + « — Shift + <<		
Rec CDR	SHIFT + REC MODE ● — Shift + Rec		
I << CDR	SHIFT + I« — Shift + I <<		
>>I CDR	SHIFT + »I — Shift + >>I		
>> CDR	SHIFT + » — Shift + >>		