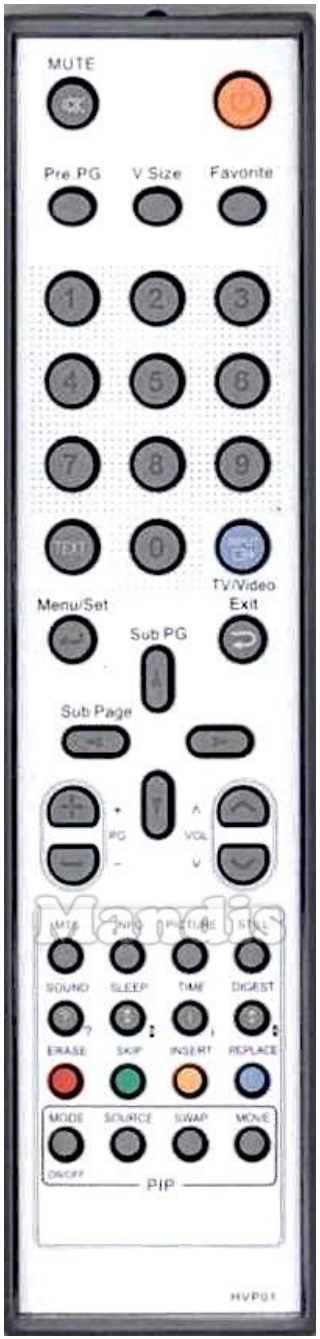

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Pre Pg	FAV PRE-CH	Pre Ch
	V. Size	ZOOM	Eject
	Favourite	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
TV/Video	Input / TV/Vide	SEARCH TV/R	TV/R

Originale		Sostituto	
Menu/Set	Menu / Set	TOP MENU MENU	Menu
Menu/Set	Menu / Set	OK	Ok
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Sub PG	Up		Up
Sub Page	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	PG+	+ CH	Ch +
	PG-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
MTS	MTS	APP MEDIA	Media
INFO	PG Info	DISPLAY INFO	Info
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
STILL	Still		Pause
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

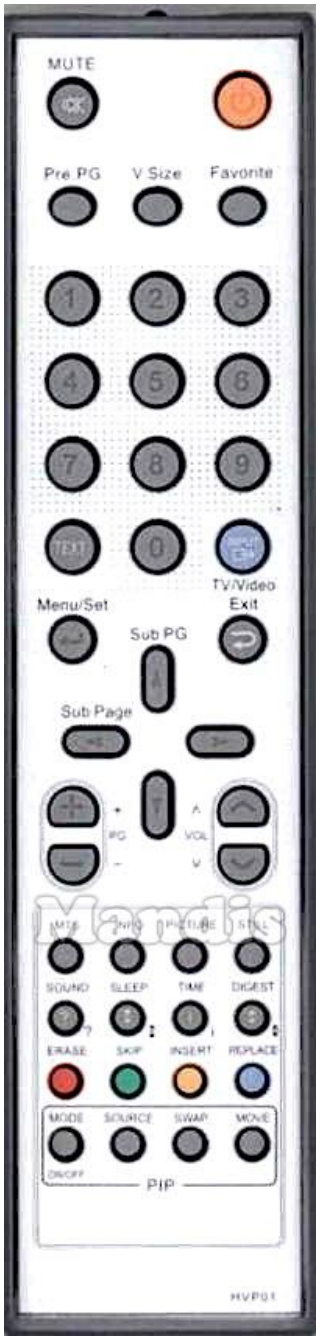

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Time	AV		
Bright	Options		
Red / Erase	Red		
Green / Skip	Green		
Yellow / Inser	Yellow		
Blue / Replace	Blue		
PIP On/Off	Shift + Red		
PIP Source	Shift + Green		
PIP Swap	Shift + Yellow		
PIP Move	Shift + Blue		