Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Power		Power		7		7
	Sleep/Timer		Sleep / Timer		8		8
	Display		Display / Media		9		9
	Play/Pause CD		Play / Slow		+10		Guide / EPG / -/--
	Line		Subtitle / EQ		10/0		0
	<> Tape		Back / Return		Clear		Exit / Cancel / Clear
	FM/AM		TV/Radio /		Rec Menu		Rec / Rec Mode
	I<</-		I<< / Preset-		PGM		Smart / List
	Stop		Stop / Hold		Repeat		Green / APP / Repeat
	>>I/+		>>I / Preset+		Play Mode		Eject / Surround
	Menu		Menu / Home		Sound Mode		Sound / Title
	1		1		Random		Blue / Prime Video / Random
	2		2		Up		Up
	3		3		Down		Down
	4		4		Left		Left
	5		5		Right		Right
	6		6		Enter		OK

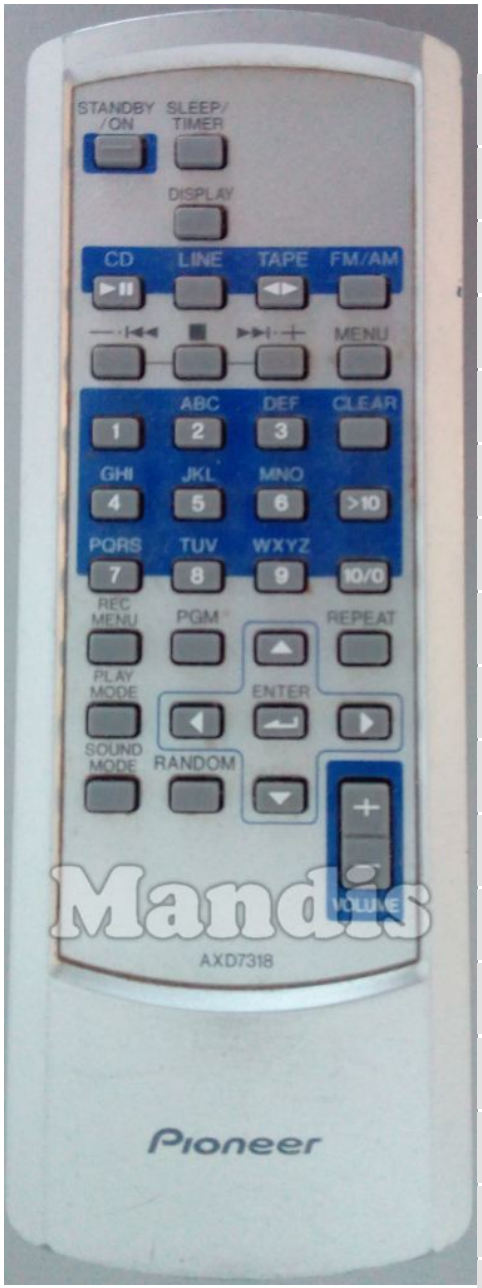

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
+	Vol +	VOL +	Vol +				
−	Vol -	VOL −	Vol -				