Mandis shop

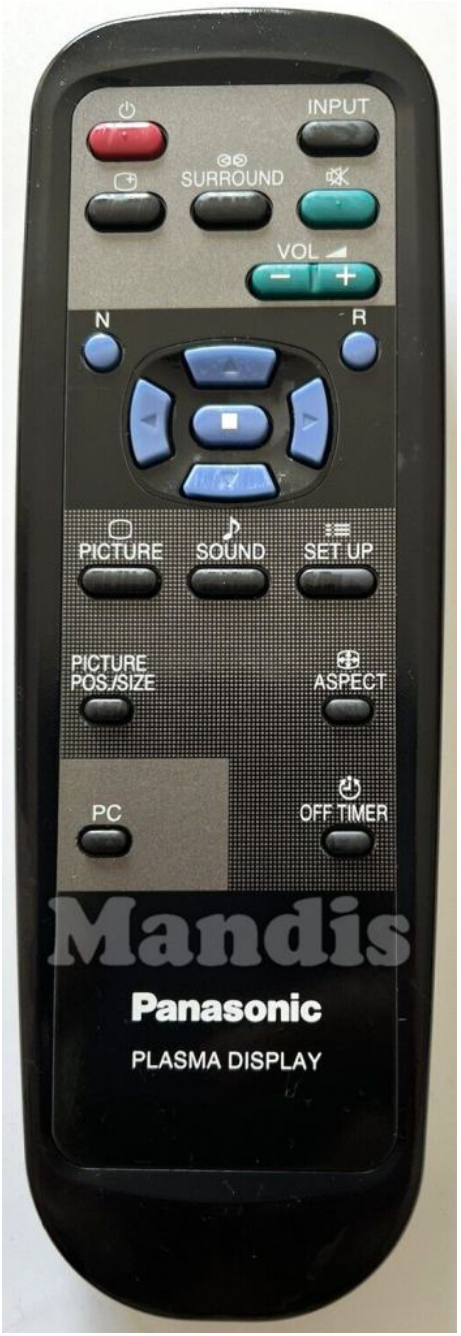

Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Display	Display / Media
Surround	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
N	Menu / Home
Up	Up
R	Info / Angle
Left	Left
Stop / Enter	Stop / Hold
Stop / Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title

Originale	Sostituto
Set Up	Setup / OPT /
Picture Pos/Size	Zoom / Size
Aspect	Shift + Picture / Format
Aspect	D. Menu / Top
PC	Fav / Marker / PC
PC	Back / Return
Off Timer	Sleep / Timer

https://remotecontrols.it/1665-338-telecomando-sostituire-per-EUR65255.htm