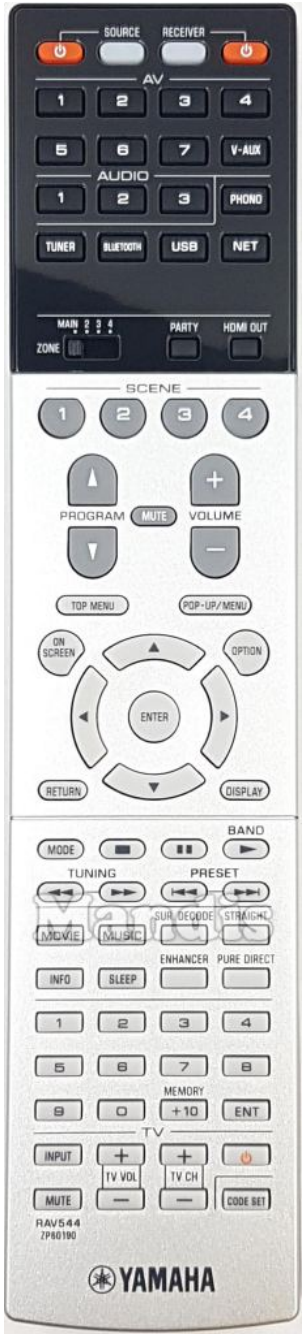


| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power Source | Shift + Power |
| Power Receiver | Power |
| AV1 | Shift + 1 |
| AV2 | Shift + 2 |
| AV3 | Shift + 3 |
| AV4 | Shift + 4 |
| AV5 | Shift + 5 |
| AV6 | Shift + 6 |
| AV7 | Shift + 7 |
| V-AUX | Shift + 8 |
| Audio1 | Shift + 9 |
| Audio2 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Audio3 | Shift + 0 |
| Phono | Shift + Fav / Marker / PC |
| Tuner | Shift + Red / Netflix / |
| Bluetooth | Shift + Green / APP / |
| USB | Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Net | Shift + Yellow / YouTube / |
| Party | Smart / List |
| HDMI Out | AV / Input / RDS |
| Scene 1 | Red / Netflix / Search |
| Scene 2 | Green / APP / Repeat |
| Scene 3 | Yellow / YouTube / Repeat |
| Scene 4 | Blue / Prime Video / Random |
| Program+ | CH+ / Page+ |
| Volume+ | Vol + |
| Program- | CH- / Page- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Volume- | Vol - |
| Top Menu | D.Menu / Top |
| Pop-Up/Menu | Menu / Home |
| On Screen | Picture / Format |
| Up | Up |
| Option | Setup / OPT / Tools |

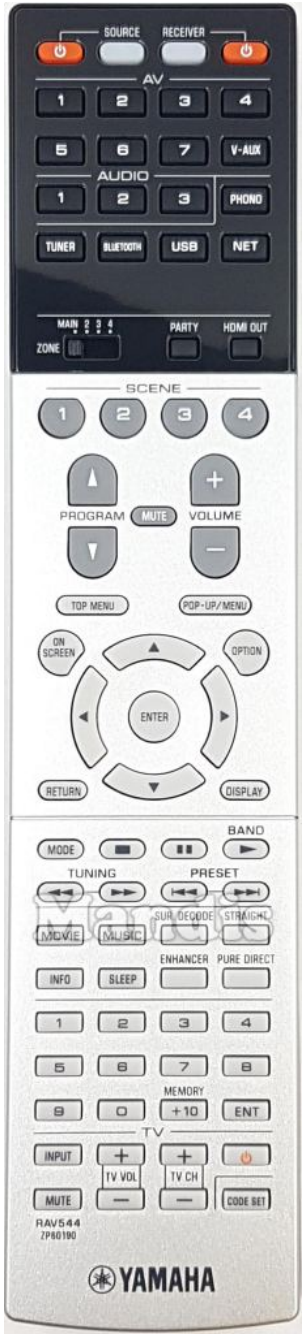


| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Left | Left | Straight | Text / Goto |
| Enter | OK | Info | Info / Angle |
| Right | Right | Sleep | Sleep / Timer |
| Return | Back / Return | Enhancer | Sound / Title |
| Down | Down | Pure Direct | Eject / Surround |
| Display | Display / Media | 1 | 1 |
| Mode | Zoom / Size | 2 | 2 |
| Stop | Stop / Hold | 3 | 3 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 4 | 4 |
| Play/Band | Play / Slow | 5 | 5 |
| << Tuning | << / Tune- | 6 | 6 |
| Tuning >> | >> / Tune+ | 7 | 7 |
| I<< Preset | I<< / Preset- | 8 | 8 |
| Preset >>I | >>I / Preset+ | 9 | 9 |
| Movie | TV/Radio / | 0 | 0 |
| Music | Audio / Lang I/II | +10/Memory | Guide / EPG / -/-- |
| Sur. Decode | Subtitle / EQ | ENT | Fav / Marker / PC |

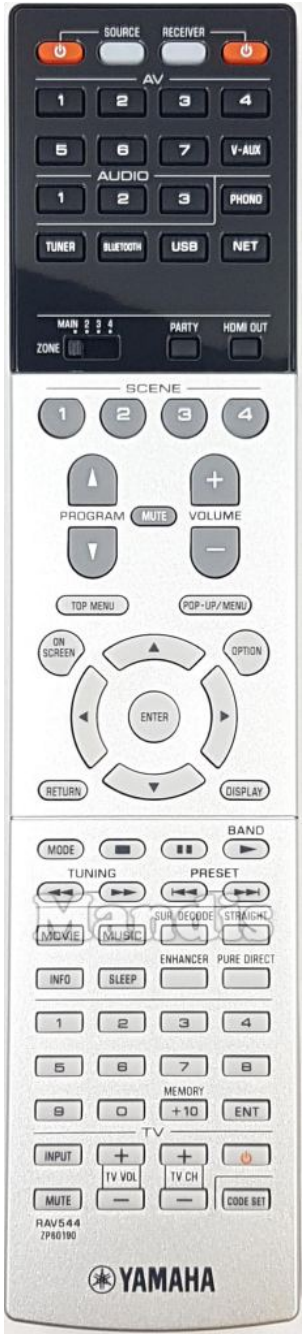


| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power Source | SHIFT + Power: Shift + Power |
| Power Receiver | Power |
| AV1 | SHIFT + 1: Shift + 1 |
| AV2 | SHIFT + 2: Shift + 2 |
| AV3 | SHIFT + 3: Shift + 3 |
| AV4 | SHIFT + 4: Shift + 4 |
| AV5 | SHIFT + 5: Shift + 5 |
| AV6 | SHIFT + 6: Shift + 6 |
| AV7 | SHIFT + 7: Shift + 7 |
| V-AUX | SHIFT + 8: Shift + 8 |
| Audio1 | SHIFT + 9: Shift + 9 |
| Audio2 | SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Audio3 | SHIFT + 0: Shift + 0 |
| Phono | SHIFT + FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC |
| Tuner | SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix / |
| Bluetooth | SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP / |
| USB | SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| NET | SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube / |
| PARTY | LIST SMART: Smart / List |
| HDMI OUT | RDS AV INPUT: AV / Input / RDS |
| 1 | NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search |
| 2 | APP REPEAT: Green / APP / Repeat |
| 3 | YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat |
| 4 | Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random |
| PROGRAM | CH PAGE +: CH+ / Page+ |
| VOLUME + | VOL +: Vol + |
| PROGRAM | CH PAGE -: CH- / Page- |
| MUTE | DIMMER MUTE: Mute / Dimmer |
| VOLUME − | VOL −: Vol - |
| TOP MENU | TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top |
| POP-UP/MENU | HOME MENU: Menu / Home |
| ON SCREEN | FORMAT PICTURE: Picture / Format |
| Up | Up |
| OPTION | OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools |

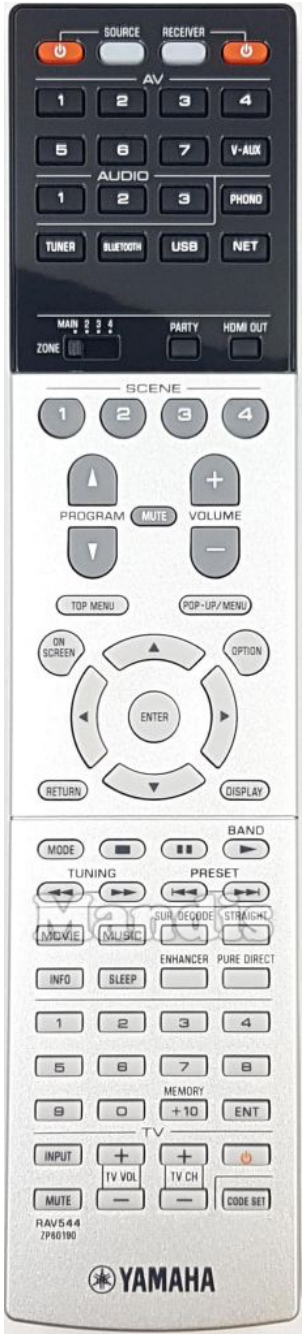


| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MODE | Mode | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| BAND | Play/Band | SLOW | Play / Slow |
| TUI | <<Tuning | TUNE- | << / Tune- |
| IING | Tuning >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PRES | I<< Preset | PRESET- | I<< / Preset- |
| IESET | Preset >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MEMORY +10 | +10/Memory | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ENT | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

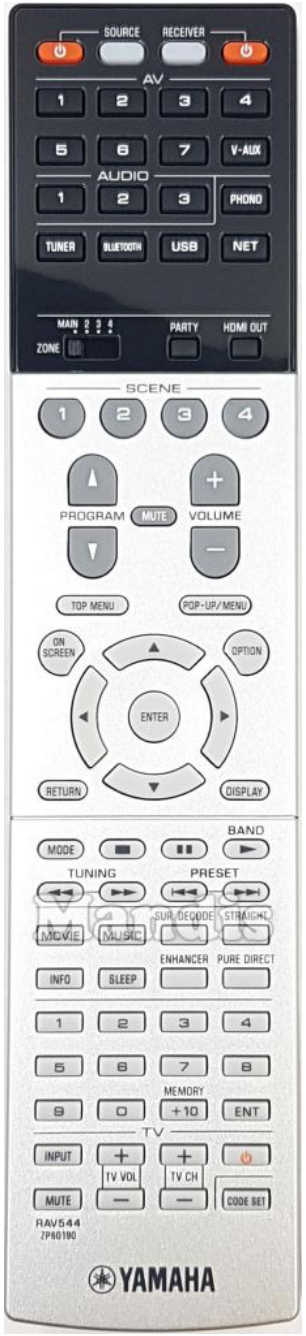


| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power Source | SHIFT + Power |
| Power Receiver | Power |
| AV1 | SHIFT + 1 (TV) — Shift + 1 |
| AV2 | SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2 |
| AV3 | SHIFT + 3 (CD - STB) — Shift + 3 |
| AV4 | SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4 |
| AV5 | SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5 |
| AV6 | SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6 |
| AV7 | SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7 |
| V-AUX | SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8 |
| Audio1 | SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9 |
| Audio2 | SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Audio3 | SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0 |
| Phono | SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC |
| Tuner | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / |
| Bluetooth | SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / |
| USB | SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Net | SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / |
| Party | LIST SMART — Smart / List |
| HDMI Out | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |
| Scene 1 | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| Scene 2 | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| Scene 3 | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Scene 4 | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| Program+ | CH PAGE + — CH+ / Page+ |
| Volume+ | VOL + — Vol + |
| Program- | CH PAGE − — CH- / Page- |
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| Volume- | VOL − — Vol - |
| Top Menu | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top |
| Pop-Up/Menu | HOME MENU — Menu / Home |
| On Screen | FORMAT PICTURE — Picture / Format |
| Up | Up |
| Option | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools |

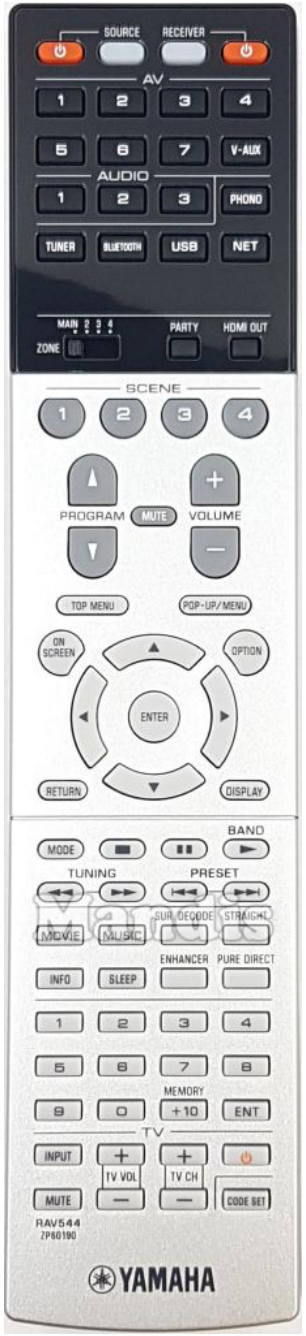


| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MODE | Mode | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| BAND | Play/Band | SLOW | Play / Slow |
| TUI | << Tuning | TUNE- | << / Tune- |
| IING | Tuning >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PRES | I<< Preset | PRESET- | I<< / Preset- |
| IESET | Preset >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MEMORY +10 | +10/Memory | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ENT | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

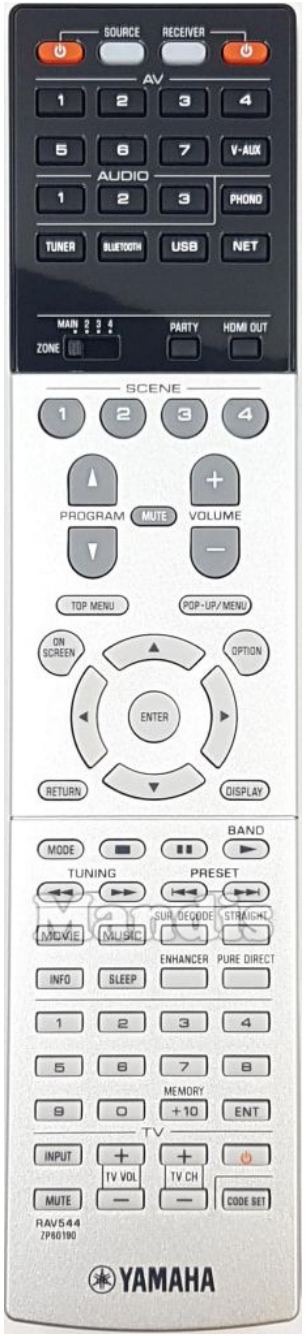


| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power Source | SHIFT + Power |
| Power Receiver | Power |
| AV1 | SHIFT + 1 (TV) — Shift + 1 |
| AV2 | SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2 |
| AV3 | SHIFT + 3 (CD - STB) — Shift + 3 |
| AV4 | SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4 |
| AV5 | SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5 |
| AV6 | SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6 |
| AV7 | SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7 |
| V-AUX | SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8 |
| Audio1 | SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9 |
| Audio2 | SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Audio3 | SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0 |
| Phono | SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC |
| Tuner | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / |
| Bluetooth | SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / |
| USB | SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| NET | SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / |
| PARTY | LIST SMART — Smart / List |
| HDMI OUT | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS |
| Scene 1 | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| Scene 2 | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| Scene 3 | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Scene 4 | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| Program+ | CH PAGE + — CH+ / Page+ |
| Volume+ | VOL + — Vol + |
| Program- | CH PAGE - — CH- / Page- |
| Mute | DIMMER MUTE — Mute / Dimmer |
| Volume- | VOL - — Vol - |
| Top Menu | TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top |
| Pop-Up/Menu | HOME MENU — Menu / Home |
| On Screen | FORMAT PICTURE — Picture / Format |
| Up | Up |
| Option | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools |

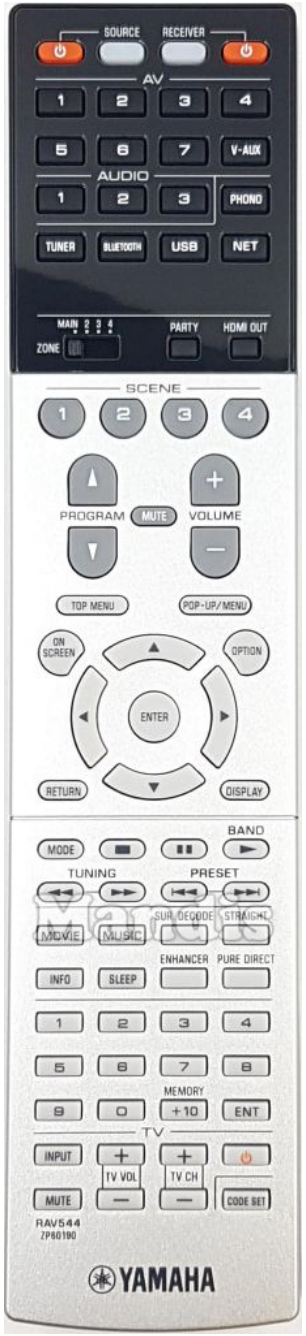


| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MODE | Mode | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| BAND | Play/Band | SLOW | Play / Slow |
| TUI | << Tuning | TUNE- | << / Tune- |
| IING | Tuning >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PRES | I<< Preset | PRESET- | I<< / Preset- |
| IESET | Preset >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| MEMORY +10 | +10/Memory | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| ENT | ENT | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |