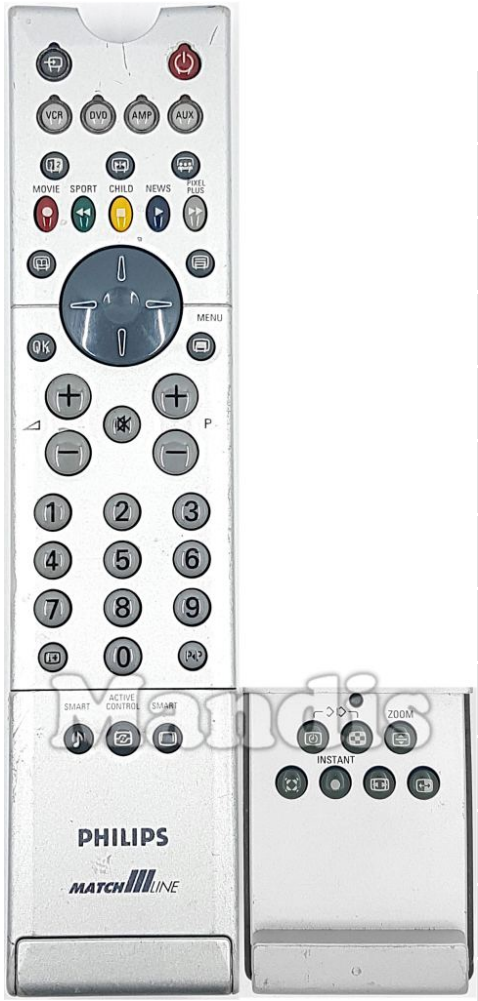

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	Right	Right
VCR	Shift + 4	OK	OK
DVD	Shift + 2	Down	Down
AMP	Shift + 5	Menu	Menu / Home
AUX	Shift + 7	Vol +	Vol +
[1I2]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
[>I<]	Shift + Zoom /	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/<</Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7

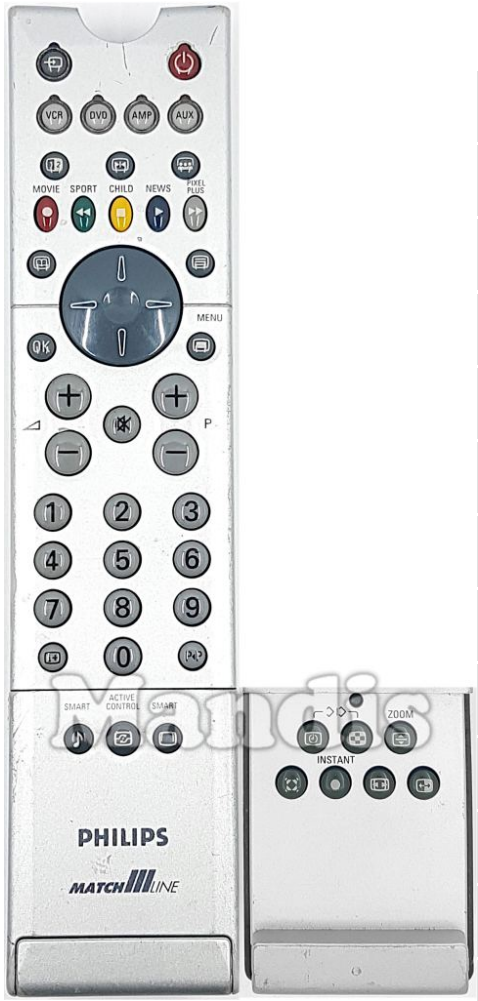

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART ♪ Smart		TITLE SOUND	Sound / Title		
ACTIVE CONTROL [-o-]/Active Control		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
SMART [ ] Smart		LIST SMART	Smart / List		
[o]		PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
Setup		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[+]		MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ZOOM [♦]/Zoom		SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[ ]		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INSTANT Instant		RETURN BACK	Back / Return		
[<>]		TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[↔]		SURROUND	Eject / Surround		

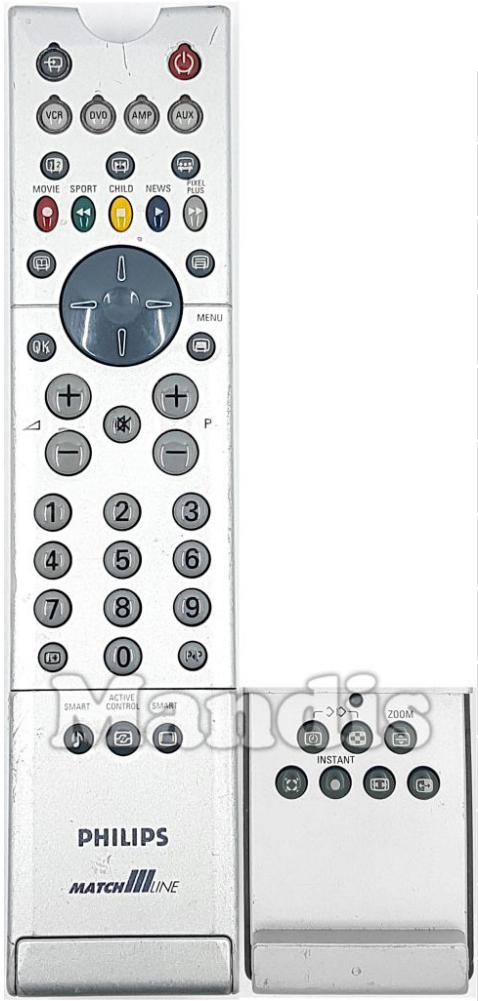

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I<]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/<</Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

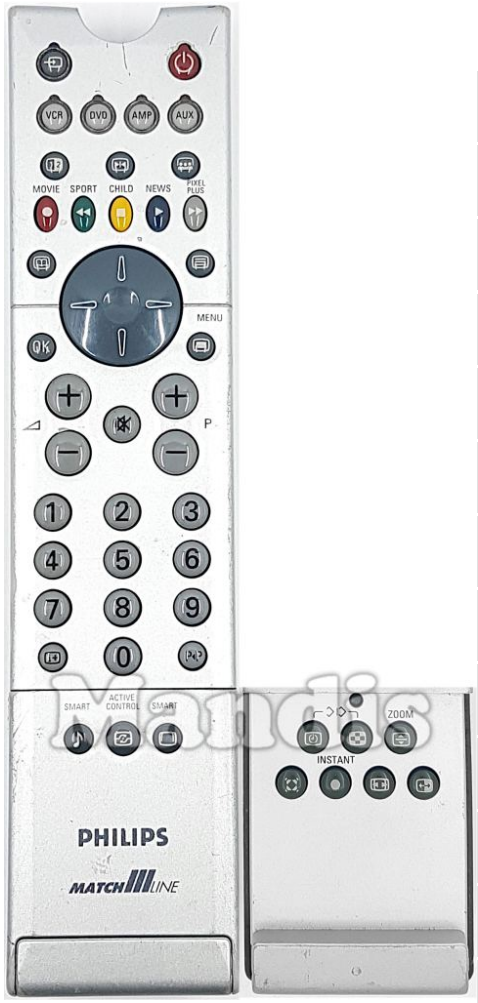

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9				
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
SMART [o]		LIST SMART	Smart / List				

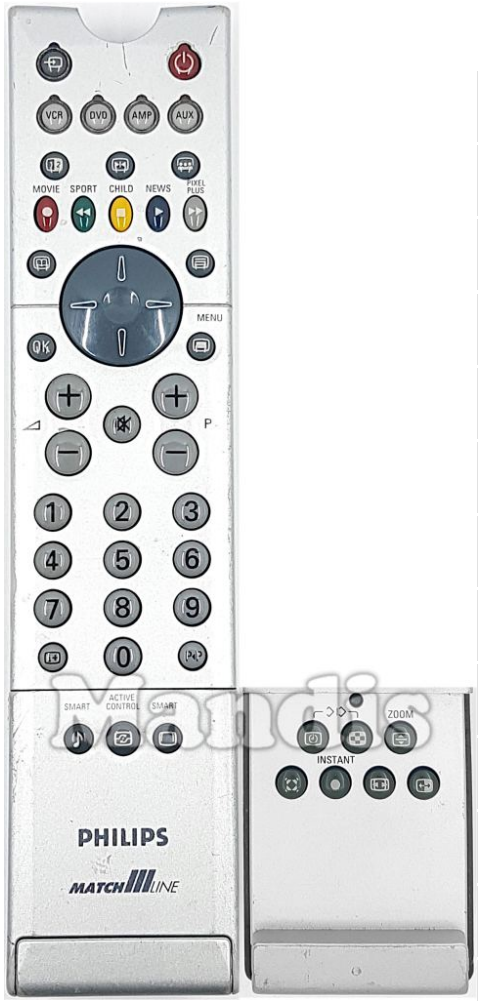

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Right		Right
	Power		Power	OK	OK	OK	OK
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		Down		Down
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AMP	AMP	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Vol +	+ VOL	Vol +
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	[>I <]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Vol -	VOL −	Vol -
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MOVIE	Red/ Rec/ Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SPORT	Green/ <</ Sport	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	1	1	TV 1	1
CHILD	Yellow/ Stop/ Chil	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	2	2	DVD 2	2
NEWS	Blue/ Play/ News	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	3	3	CD - STB 3	3
PIXEL PLUS	>>/ Pixel Plus	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	4	4	VIDEO 4	4
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	5	5	TAPE 5	5
	Up		Up	6	6	TUNER 6	6
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto	7	7	AUX - HDD 7	7
	Left		Left	8	8	USB 8	8

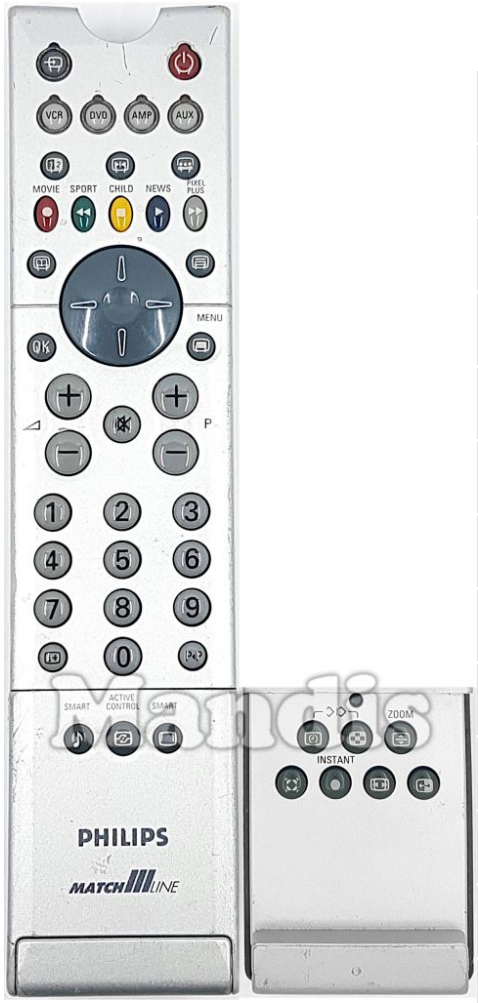

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9				
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				

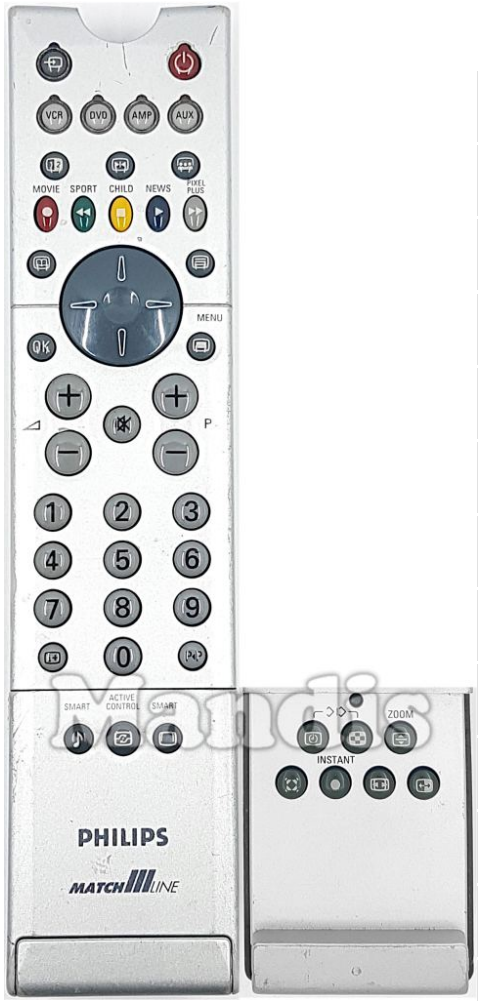

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Power	Power	P+	CH+ / Page+
VCR	Shift + 4	Vol -	Vol -
DVD	Shift + 2	Mute	Mute / Dimmer
AMP	Shift + 5	P-	CH- / Page-
AUX	Shift + 7	1	1
[...]	Subtitle / EQ	2	2
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8
Right	Right	9	9
OK	OK	0	0
Down	Down	P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home		