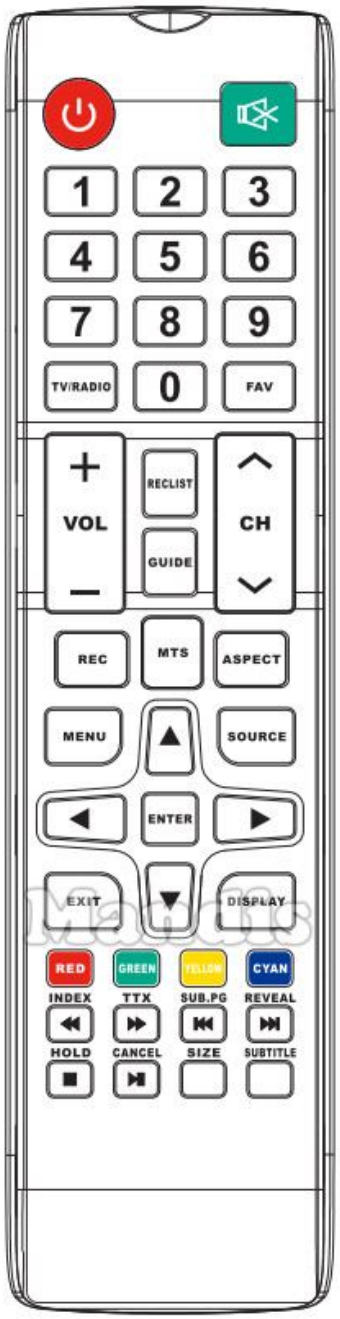

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	0	0
FAV	Fav	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
RECLIST	Reclist	SETUP	Setup / OPT /
RECLIST	Reclist	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List

Originale		Sostituto	
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MTS	MTS	SMART	Smart / List
ASPECT	Aspect	PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY	Display / Media
RED	Red	NETFLIX	Red / Netflix / Search

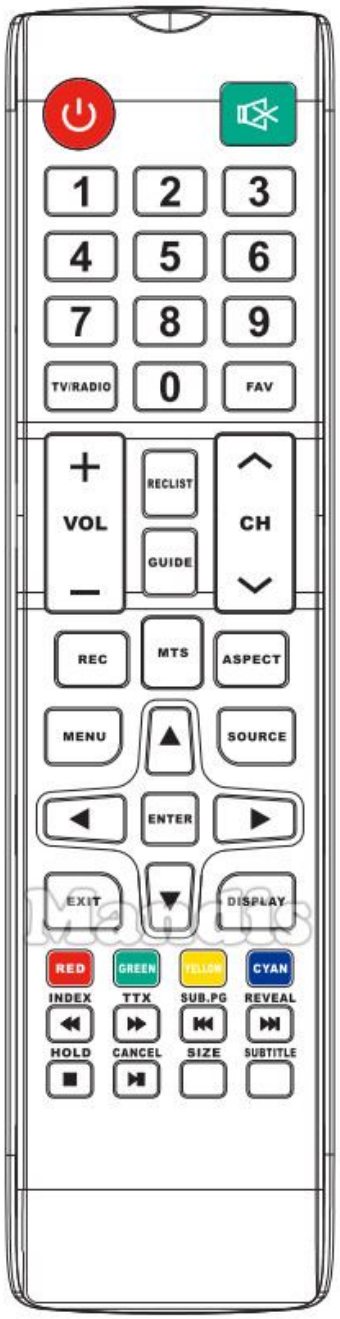

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Cyan	Blue / Prime Video / Random		
<< / Index	<< / Tune-		
>> / TTX	Text / Goto		
>> / TTX	>> / Tune+		
I<< / Sub. Pg	I<< / Preset-		
>>I / Reveal	>>I / Preset+		
Stop / Hold	Stop / Hold		
Play/Pause /	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Play/Pause /	Play / Slow		
Size	Zoom / Size		
Subtitle	Subtitle / EQ		