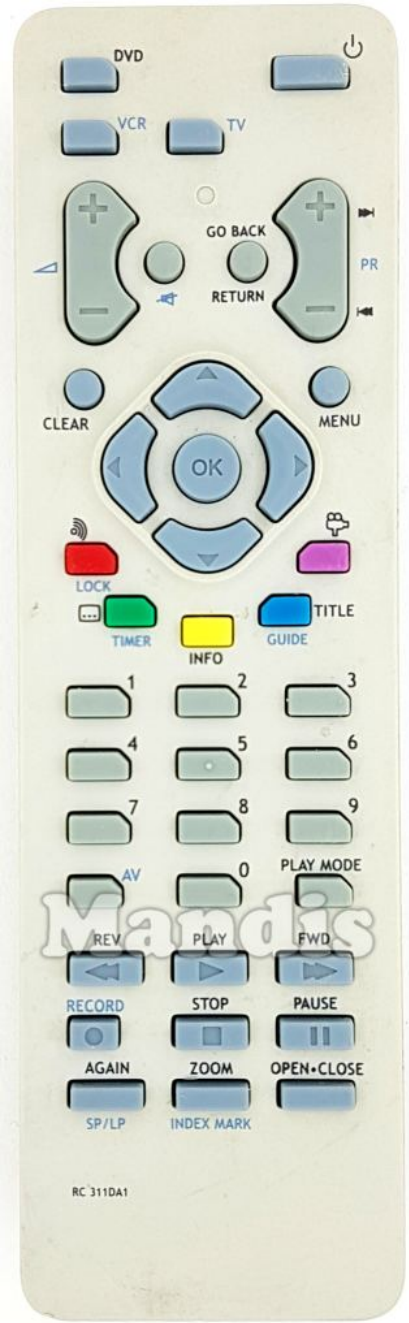

Originale		Sostituto	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Power		Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	Vol +	VOL +	Vol +
GO BACK / RETURN	Go Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR+ / >>I	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR	PR+ / >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PR	PR- / I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	PR- / I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originale		Sostituto	
	Right		Right
LOCK	Red/Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Down		Down
	Violet/Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIMER	Green/Timer/[...	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER	Green/Timer/[...	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TIMER	Green/Timer/[...	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Yellow/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Yellow/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TITLE GUIDE	Blue/Guide/Titl	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

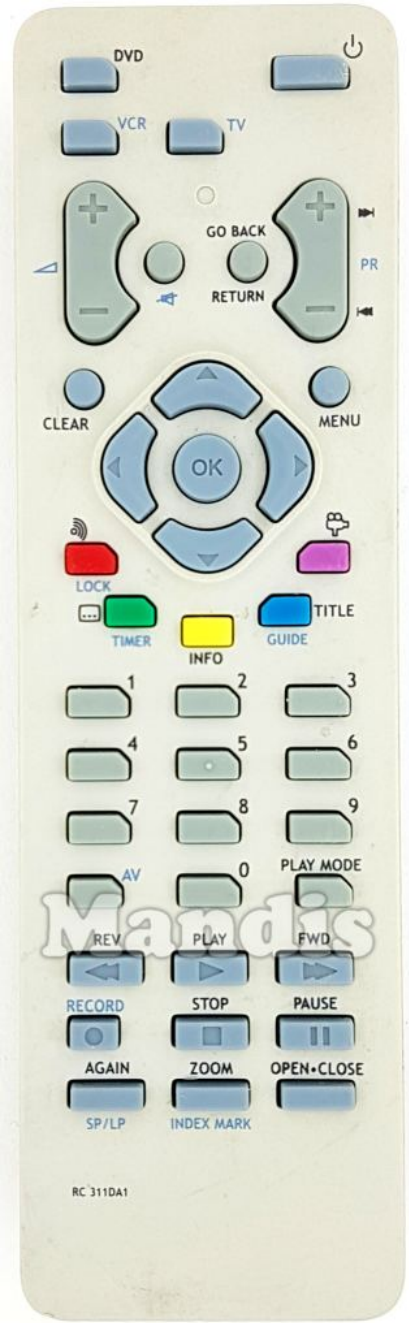

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

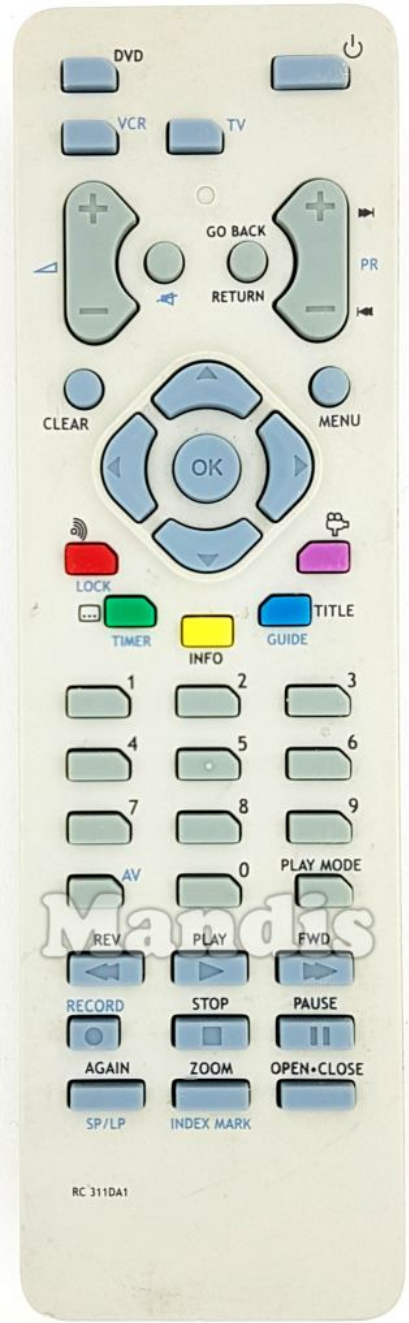

Originale	Sostituto
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Power	Power
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Vol +	VOL + — Vol +
Go Back/Return	RETURN BACK — Back / Return
PR+ / >>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset+
PR+ / >>I	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
PR- / I<<	PRESET- I<< — I<< / Preset-
PR- / I<<	CH PAGE − — CH- / Page-
Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left	Left
OK	OK — OK

Originale	Sostituto
Right	Right
Red/Lock	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Down	Down
Violet/Camera	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Green/Timer/[...	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Green/Timer/[...	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Green/Timer/[...	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Yellow/Info	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Blue/Guide/Titl	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Blue/Guide/Titl	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Blue/Guide/Titl	TITLE SOUND — Sound / Title
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5

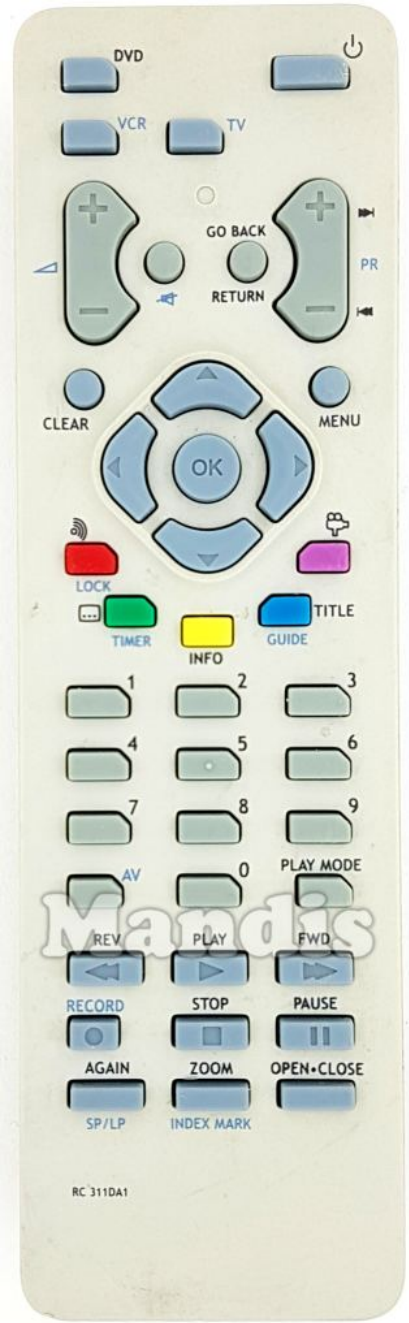

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
AGAIN SP/LP	Again/SP/LP	LIST SMART	Smart / List		
ZOOM INDEX MARK	Zoom/Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
OPEN•CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		

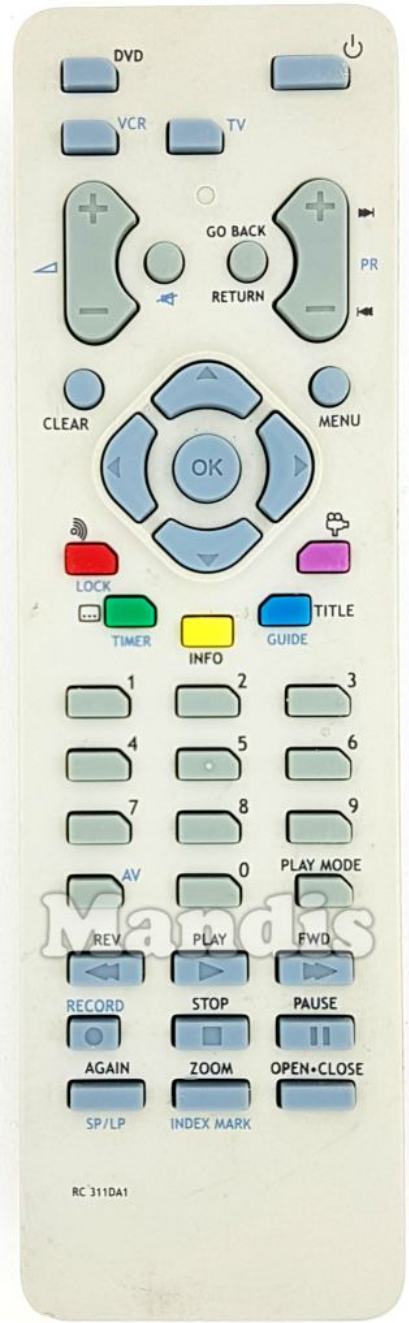

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		Right		Right
	Power		Power	LOCK	Red/ Lock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		Down		Down
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		Violet/ Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol +	VOL +	Vol +	TIMER	Green/ Timer/ [...	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
GO BACK RETURN	Go Back/ Return	RETURN BACK	Back / Return	TIMER	Green/ Timer/ [...	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PR	PR+ / >>I	CH PAGE +	CH+ / Page+	TIMER	Green/ Timer/ [...	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PR	PR+ / >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+	INFO	Yellow/ Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol -	VOL −	Vol -	INFO	Yellow/ Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	TITLE GUIDE	Blue/ Guide/ Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PR	PR- / I<<	CH PAGE −	CH- / Page-	TITLE GUIDE	Blue/ Guide/ Titl	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR	PR- / I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-	TITLE GUIDE	Blue/ Guide/ Titl	TITLE SOUND	Sound / Title
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	1	1	TV 1	1
	Up		Up	2	2	DVD 2	2
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	3	3	CD-STB 3	3
	Left		Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5

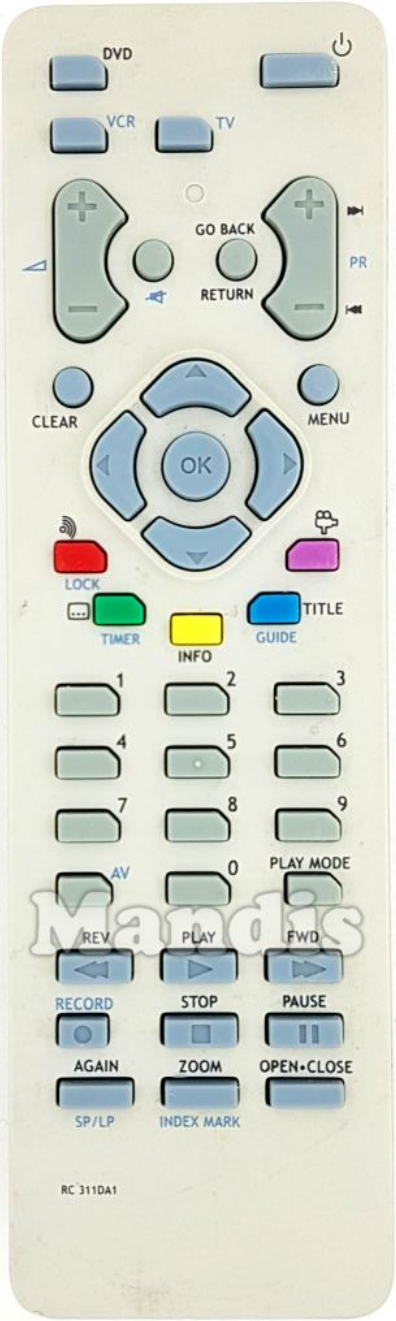

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
AGAIN SP/LP	Again/SP/LP	LIST SMART	Smart / List		
ZOOM INDEX MARK	Zoom/Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
OPEN•CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		