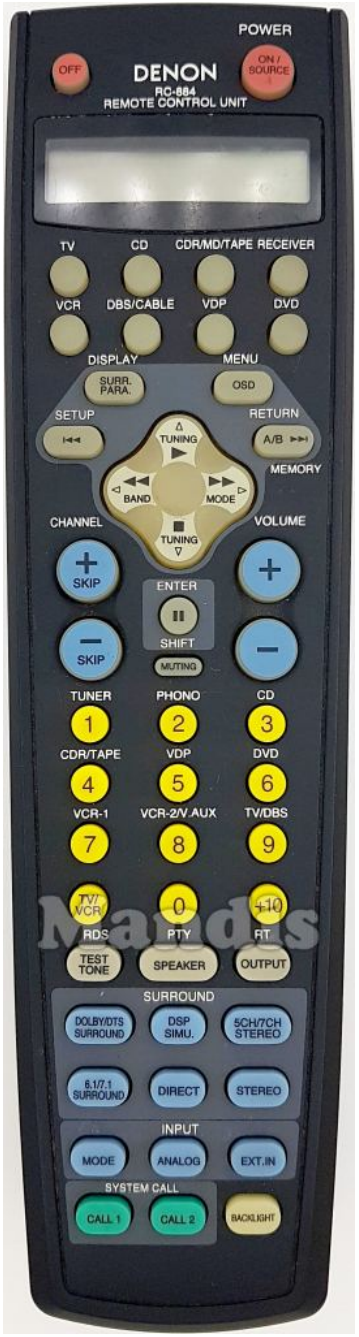

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power	VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
ENTER SHIFT	Pause/Enter/Shif	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	DISPLAY SURR. PARA.	Surr. Parra./Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
6.1/7.1 SURROUND	6.1/7.1 Surround	TITLE SOUND	Sound / Title	TUNER 1	1/Tuner	TV 1	1
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	PHONO 2	2/Phono	DVD 2	2
RT OUTPUT	Output	SURROUND	Eject / Surround	CD 3	3/CD	CD-STB 3	3
DSP SIMU.	DSP Simu.	SIZE ZOOM	Zoom / Size	CDR/TAPE 4	4/CDR/Tape	VIDEO 4	4
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	VDP 5	5/VDP	TAPE 5	5
DIRECT	Direct	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	DVD 6	6/DVD	TUNER 6	6
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	VCR-1 7	7/VCR-1	AUX-HDD 7	7
RDS TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto	VCR-2/V.AUX 8	8/VCR-2/V-AUX	USB 8	8
MODE	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	TV/DBS 9	9/Tv/DBS	BLUETOOTH 9	9
MENU OSD	OSD/Menu	HOME MENU	Menu / Home	+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUNING ▲	Up		Up	0	0	HDMI-SAT 0	0
BAND ◀	Left		Left	OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
MODE ▶	Right		Right	PTY SPEAKER	Speaker	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
TUNING ▼	Down		Down	DOLBY/DTS SURROUND	Dolby/DTS Surround	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

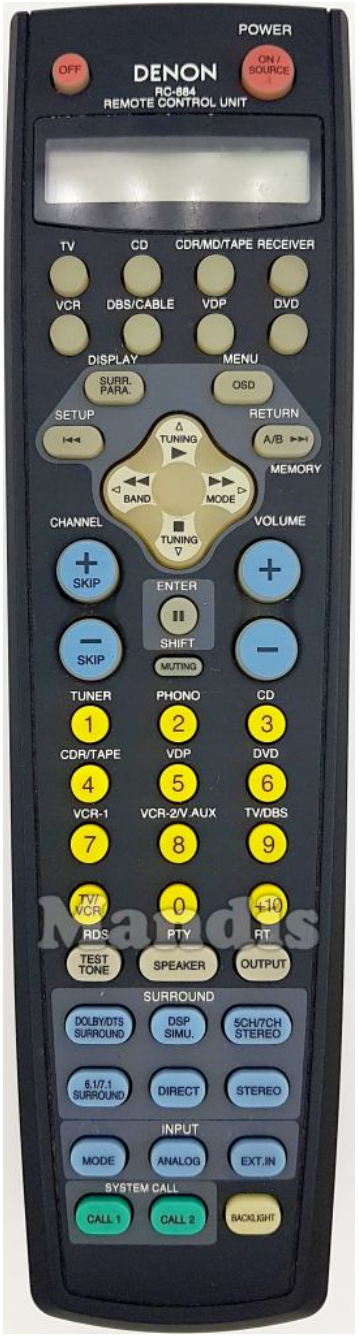

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EXT.IN Input Ext. Ir	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program		
ANALOG Input Analog	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS		
5CH/7CH STEREO 5CH/7CH Stereo	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		