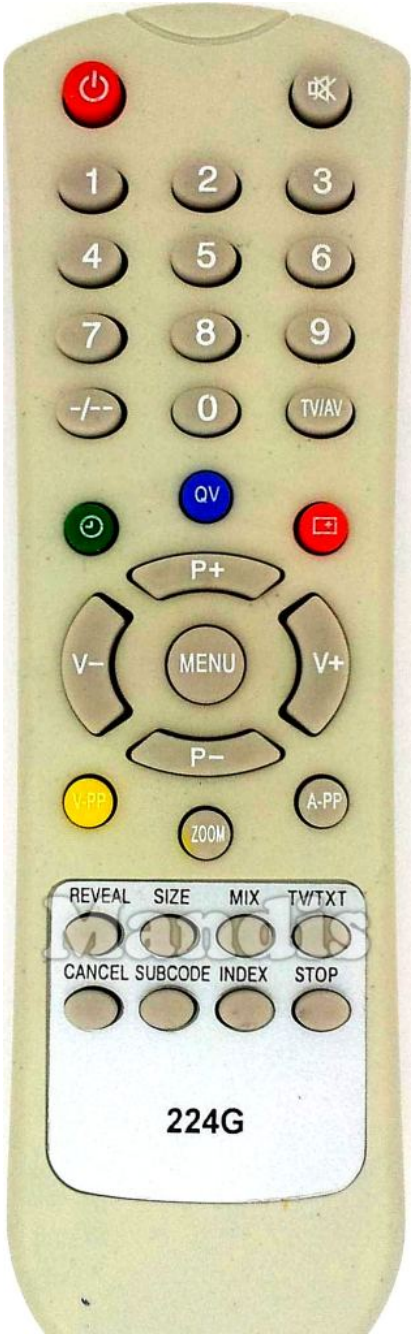

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
	Green/Timer	B	Green
QV	Blue/QV	D	Blue
	Red/[+]	A	Red

Originale		Sostituto	
V-PP	Yellow/V-PP	C	Yellow
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
A-PP	A-PP	APP MEDIA	Media
P+	P+	+ CH	Ch +
P–	P-	CH –	Ch -
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V–	Vol -	VOL –	Vol -
P+	Up		Up
P–	Down		Down
V+	Right		Right
V–	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	Mix	SEARCH TV/R	TV/R
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text

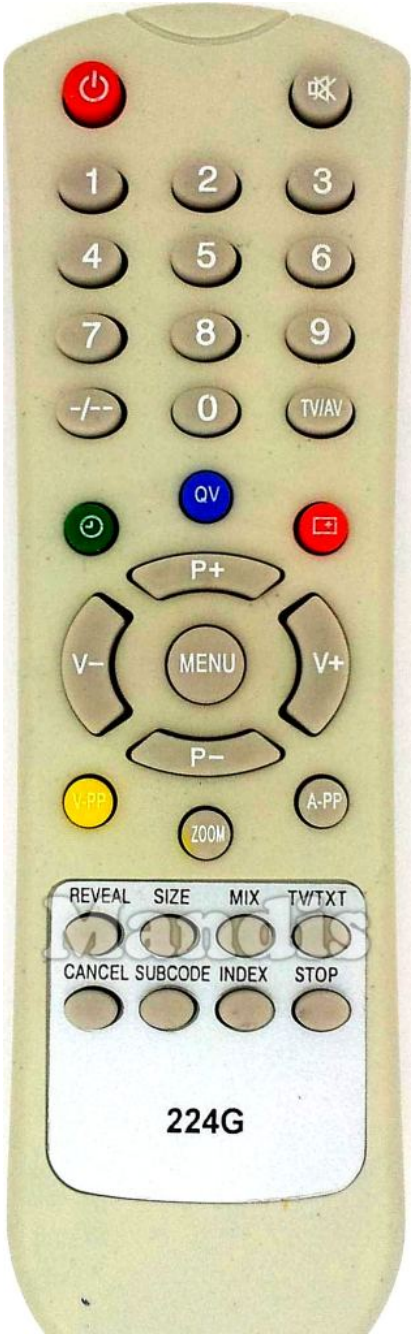

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back		
SUBCODE	Subcode	AD SUBT	Subt		
INDEX	I ndex	DISPLAY INFO	I nf o		
STOP	St op	■	St op		