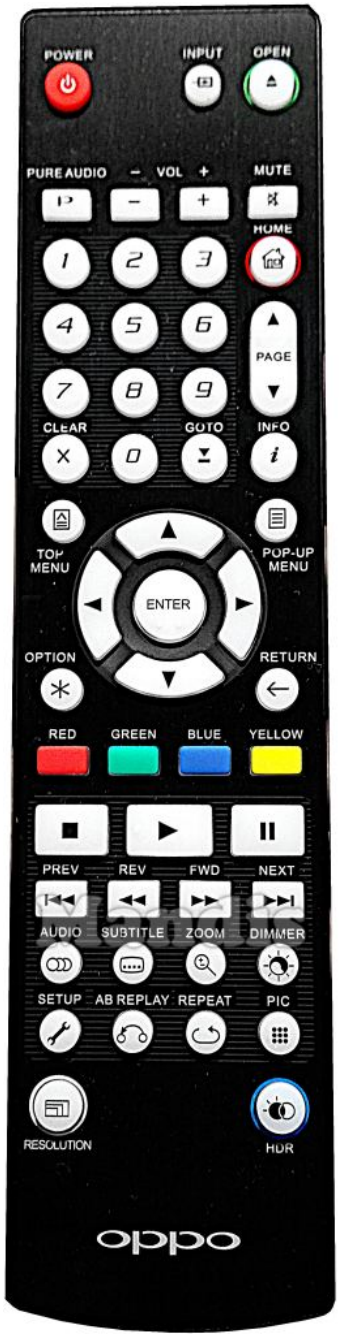

Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Open	Eject / Surround
Pure Audio	Sound / Title
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
Home	Menu / Home
4	4
5	5
6	6
Page+	CH+ / Page+
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
Page-	CH- / Page-
Clear	Exit / Cancel / Clear
0	0
Goto	Text / Goto
Info	Info / Angle
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Pop-Up Menu	Shift + Menu /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Down	Down
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

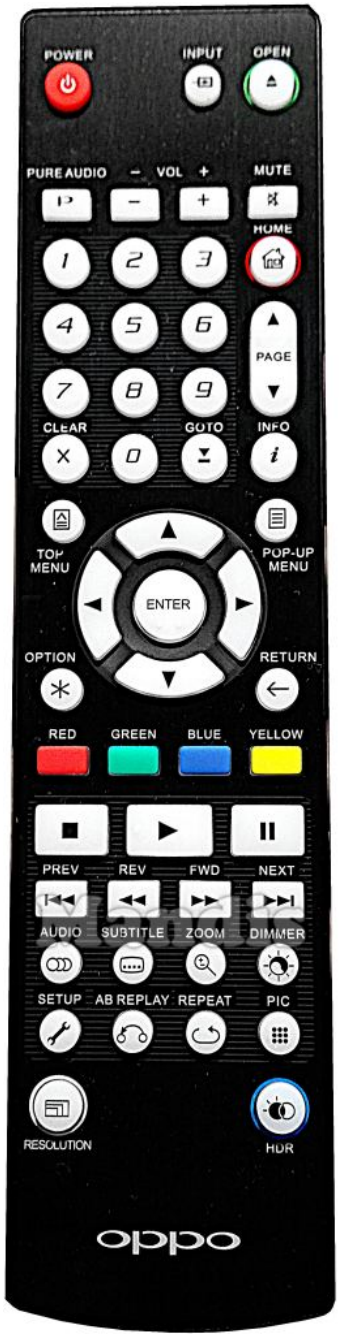

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
BLUE Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random	RESOLUTION Resolution	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
YELLOW Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Light	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
▶ Play	SLOW ▶ Play / Slow		
❚❚ Pause	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
PREV ⏮ I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-		
REV ◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
FWD ▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
NEXT ⏭ >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
AB REPLAY AB Replay	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP / REPEAT Shift + Green / APP /		
PIC Pic	FORMAT PICTURE Picture / Format		