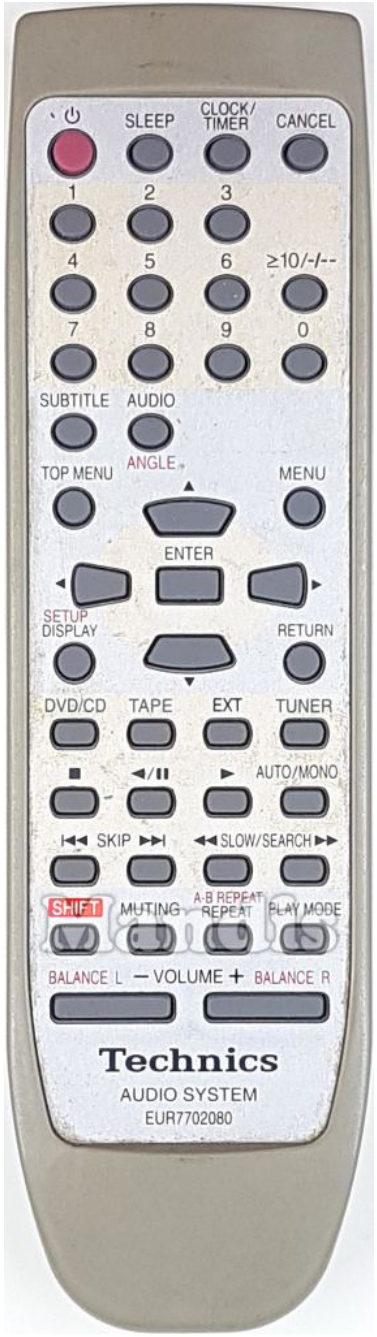

Originale		Sostituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock / Timer	TIMER AV	AV
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO ANGLE	Audio	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SETUP DISPLAY	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DVD/CD	DVD/CD	A	Red
TAPE	TAPE	B	Green
EXT	EXT	C	Yellow
TUNER	TUNER	D	Blue
	Stop		Stop
◄/II	Pause / Rev. Pla	II	Pause

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play	Play		
Auto / Mono	3D		
I<< Skip	I<<		
Skip >>I	>>I		
<< Slow/Search	<<		
Slow/Search >>	>>		
Muting	Mute		
Repeat	Text		
A-B Repeat	+ Shift + Text		
Play Mode	Rec		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		
Balance L	Ch -		
Balance L	+ Shift + Left		
Balance R	Ch +		
Balance R	+ Shift + Right		