Mandis shop

Thomson AM1280

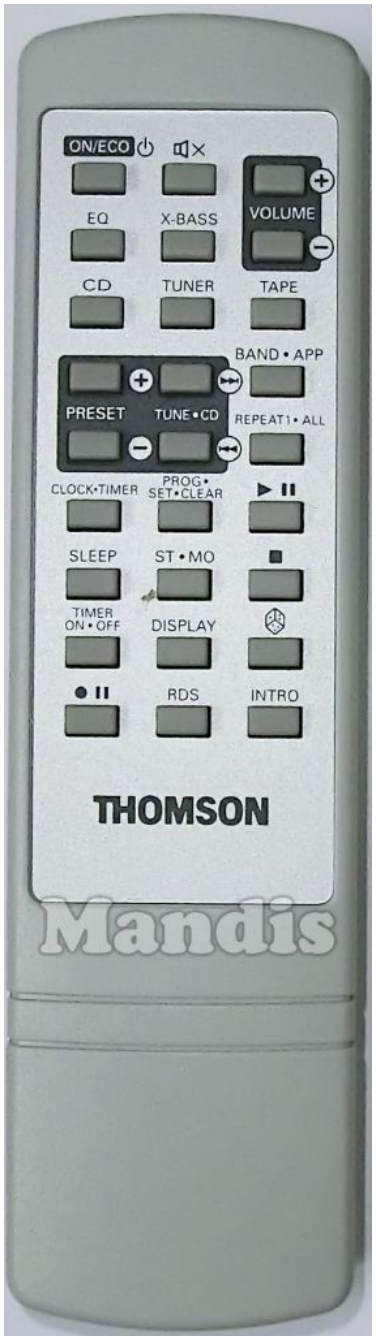

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Eco	Sound / Title	Play/Pause	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer	Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep / Timer
EQ	Subtitle / EQ	ST • MO	ST · Mo
X-Bass	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -	TIMER ON • OFF	Timer On/Off
CD	3	DISPLAY	Display / Media
Tuner	6	◊	Back / Return
Tape	5	Rec/Pause	Rec / Rec Mode
Preset +	>>I / Preset +	RDS	AV / Input / RDS
Tune CD >>I	>> / Tune+	INTRO	Info / Angle
Band · APP	Smart / List		
Preset -	I << / Preset -		
I << Tune CD	<< / Tune-		
Repeat 1 · ALL	Green / APP / Repeat		
Clock·Timer	Menu / Home		
Prog·Set·Clear	TV/Radio / Program		

https://remotecontrols.it/Thomson/1569-182-telecomando-sostituzione-per-Thomson-AM1280.htm