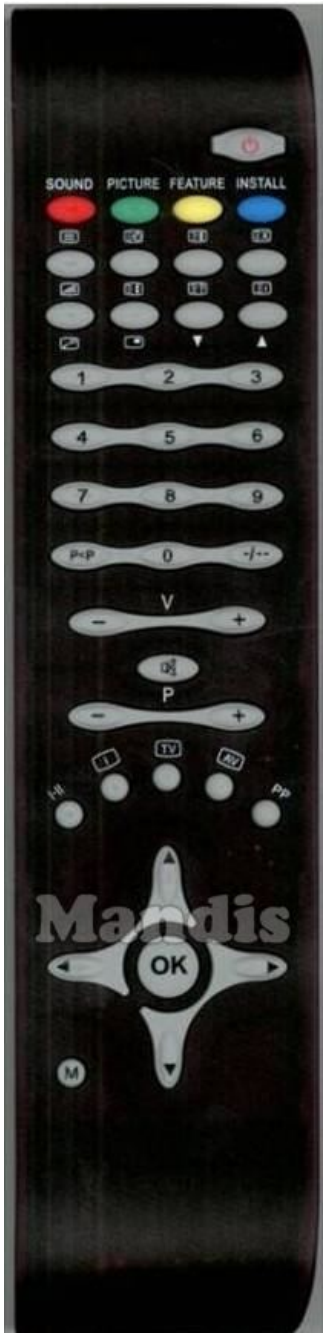

Originale		Sostituto	
	Power		Power
SOUND	Red/ Sound	A	Red
PICTURE	Green/ Picture	B	Green
FEATURE	Yellow/ Feature	C	Yellow
INSTALL	Blue/ Install	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡O]	SETTINGS OPT	Options
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡X]	HOME SMART	Smart
	[. ≡] / [/ ■]	AD SUBT	Subt
	[≡♦] / [■]	APP MEDIA	Media
	[≡?] / ↓	ECO 3D	3D
	[≡i] / ↑	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
P<P	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V -	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P +	P+	+ CH	Ch +
P -	P-	CH −	Ch -
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
[i]	[i]	DISPLAY INFO	Info
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV

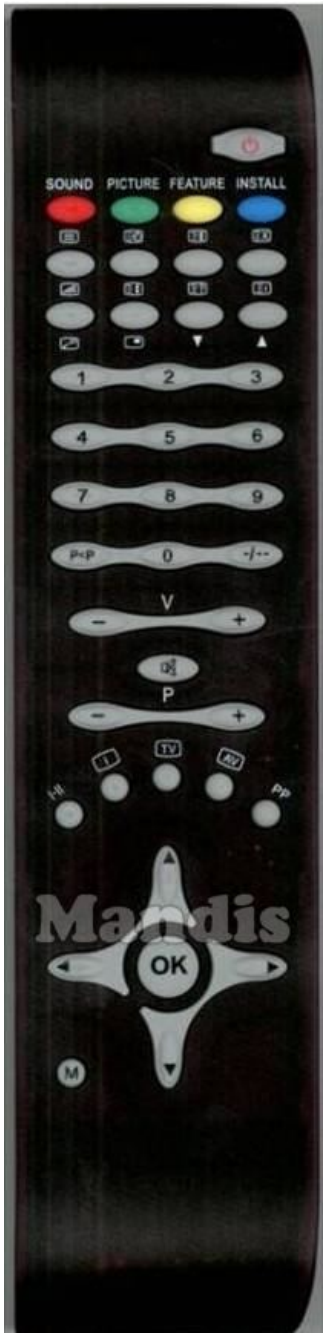

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PP	Back		
Up	Up		
Down	Down		
Ri ght	Ri ght		
Lef t	Lef t		
OK	Ok		
M	Menu		