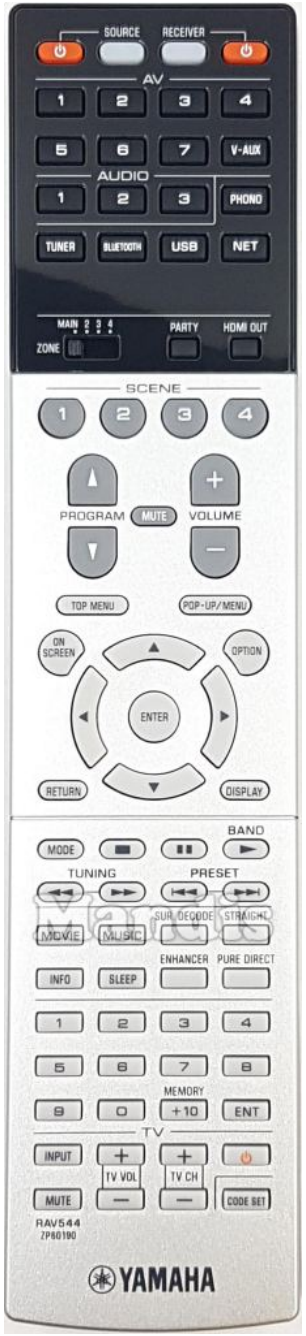

Originale	Sostituto
Power Source	Shift + Power
Power Receiver	Power
AV1	Shift + 1
AV2	Shift + 2
AV3	Shift + 3
AV4	Shift + 4
AV5	Shift + 5
AV6	Shift + 6
AV7	Shift + 7
V-AUX	Shift + 8
Audio1	Shift + 9
Audio2	Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	Shift + 0
Phono	Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	Shift + Green / APP /
USB	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
Net	Shift + Yellow / YouTube /
Party	Smart / List
HDMI Out	AV / Input / RDS
Scene 1	Red / Netflix / Search
Scene 2	Green / APP / Repeat
Scene 3	Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Blue / Prime Video / Random
Program+	CH+ / Page+
Volume+	Vol +
Program-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Top Menu	D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	Menu / Home
On Screen	Picture / Format
Up	Up
Option	Setup / OPT / Tools

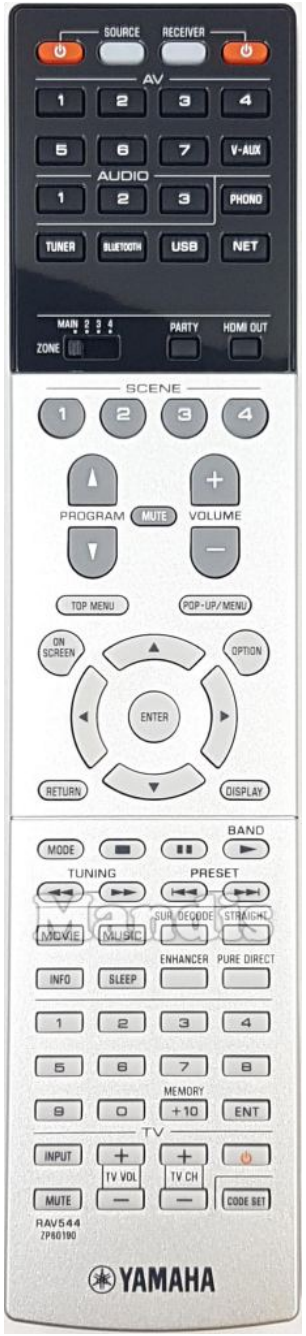

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Left	Left	Straight	Text / Goto
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Sound / Title
Down	Down	Pure Direct	Eject / Surround
Display	Display / Media	1	1
Mode	Zoom / Size	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I<< Preset	I<< / Preset-	8	8
Preset >>I	>>I / Preset+	9	9
Movie	TV/Radio /	0	0
Music	Audio / Lang I/II	+10/Memory	Guide / EPG / -/--
Sur. Decode	Subtitle / EQ	ENT	Fav / Marker / PC

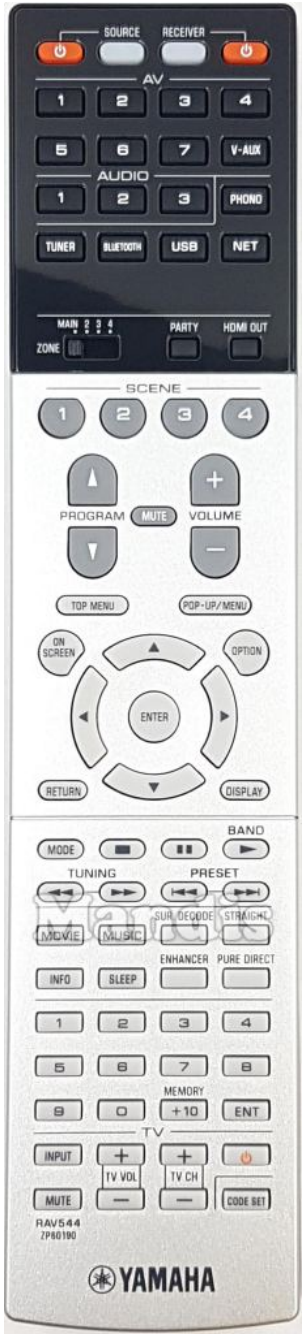

Originale	Sostituto
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1: Shift + 1
AV2	SHIFT + 2: Shift + 2
AV3	SHIFT + 3: Shift + 3
AV4	SHIFT + 4: Shift + 4
AV5	SHIFT + 5: Shift + 5
AV6	SHIFT + 6: Shift + 6
AV7	SHIFT + 7: Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8: Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9: Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0: Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	LIST SMART: Smart / List
HDMI OUT	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
PROGRAM	CH PAGE +: CH+ / Page+
VOLUME +	VOL +: Vol +
PROGRAM	CH PAGE -: CH- / Page-
MUTE	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
VOLUME −	VOL −: Vol -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU: D. Menu / Top
POP-UP/MENU	HOME MENU: Menu / Home
ON SCREEN	FORMAT PICTURE: Picture / Format
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

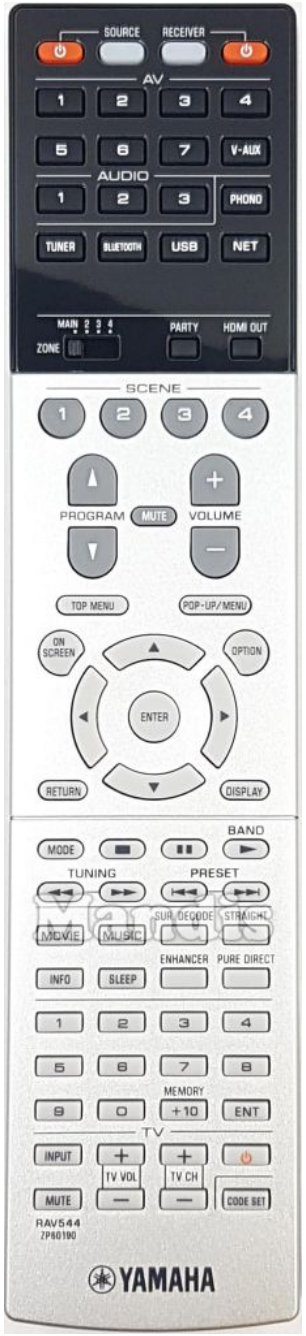

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originale		Sostituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

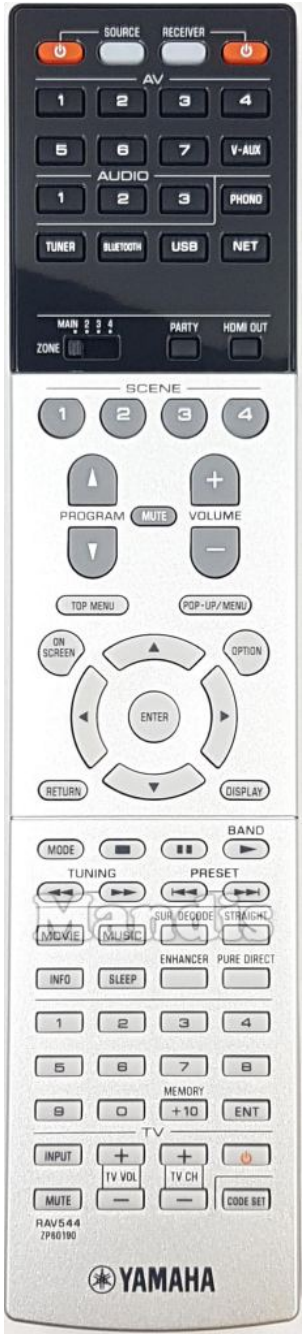

Originale	Sostituto
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV) — Shift + 1
AV2	SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2
AV3	SHIFT + 3 (CD - STB) — Shift + 3
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4
AV5	SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5
AV6	SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6
AV7	SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
Party	LIST SMART — Smart / List
HDMI Out	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Volume+	VOL + — Vol +
Program-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Volume-	VOL − — Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU — Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Up	Up
Option	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools

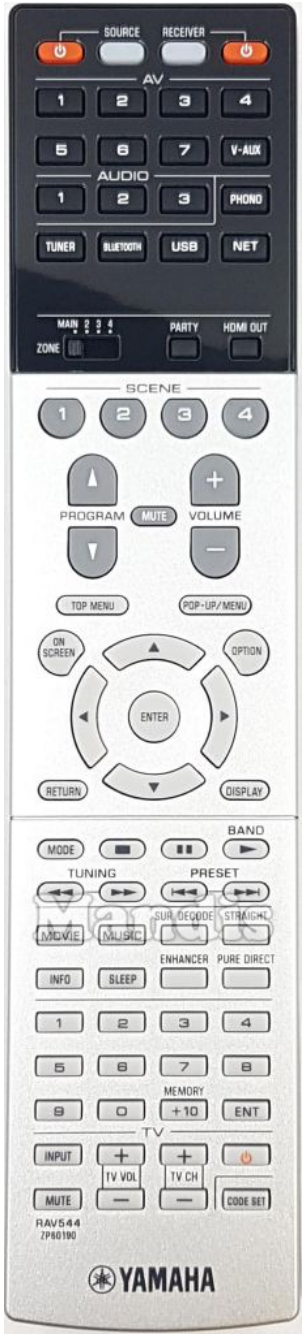

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originale		Sostituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

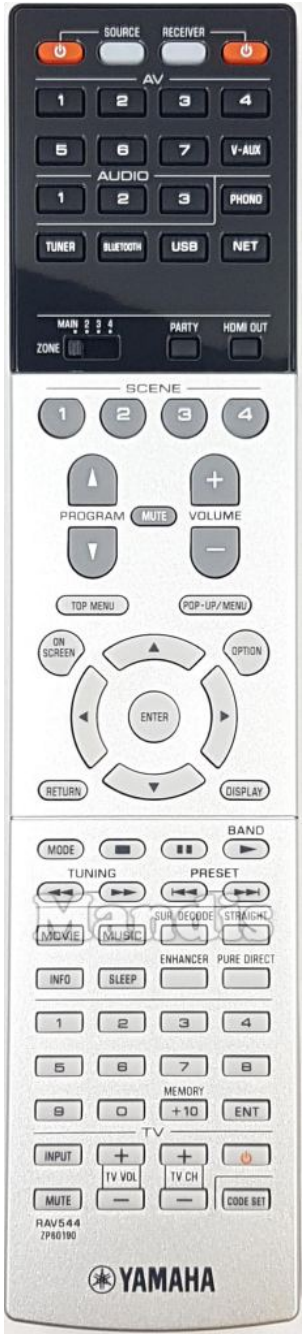

Originale	Sostituto
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV) — Shift + 1
AV2	SHIFT + 2 (DVD) — Shift + 2
AV3	SHIFT + 3 (CD - STB) — Shift + 3
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO) — Shift + 4
AV5	SHIFT + 5 (TAPE) — Shift + 5
AV6	SHIFT + 6 (TUNER) — Shift + 6
AV7	SHIFT + 7 (AUX - HDD) — Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8 (USB) — Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH) — Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
PARTY	LIST SMART — Smart / List
HDMI OUT	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Volume+	VOL + — Vol +
Program-	CH PAGE - — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Volume-	VOL - — Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU — Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Up	Up
Option	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools

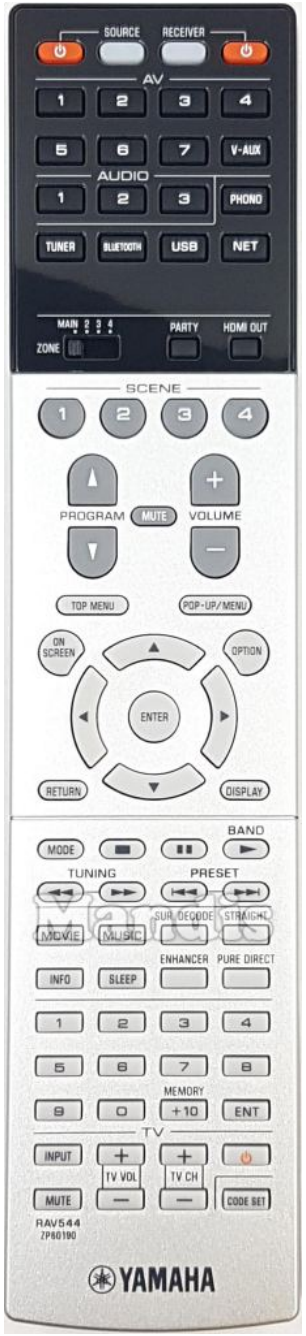

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originale		Sostituto	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC